



【 108ハゼ 標準図面リスト(IS工法) 】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	108I0001	H22.10.15	
2	軒先部詳細図-塩ビ軒樋-	108I0101	H22.10.15	
3	軒先部詳細図-塩ビ軒樋前高-	108I0102	H22.10.15	
4	軒先部詳細図-加工樋-	108I0103	H22.10.15	
5	棟部詳細図	108I0201	H22.10.15	
6	ケラバ部詳細図-ケラバ包み-	108I0301	H22.10.15	
7	ケラバ部詳細図-パラペット-	108I0302	H22.10.15	
8	水上部詳細図-水上包み-	108I0401	H22.10.15	
9	水上部詳細図-パラペット-	108I0402	H22.10.15	
10	壁取合詳細図-水上-	108I0501	H22.10.15	
11	壁取合詳細図-ケラバ-	108I0502	H22.10.15	
12	明り採り詳細図-ヨドスカイライト(1)-	108I0601	H22.10.15	
13	明り採り詳細図-ヨドスカイライト(2)-	108I0602	H22.10.15	
14				

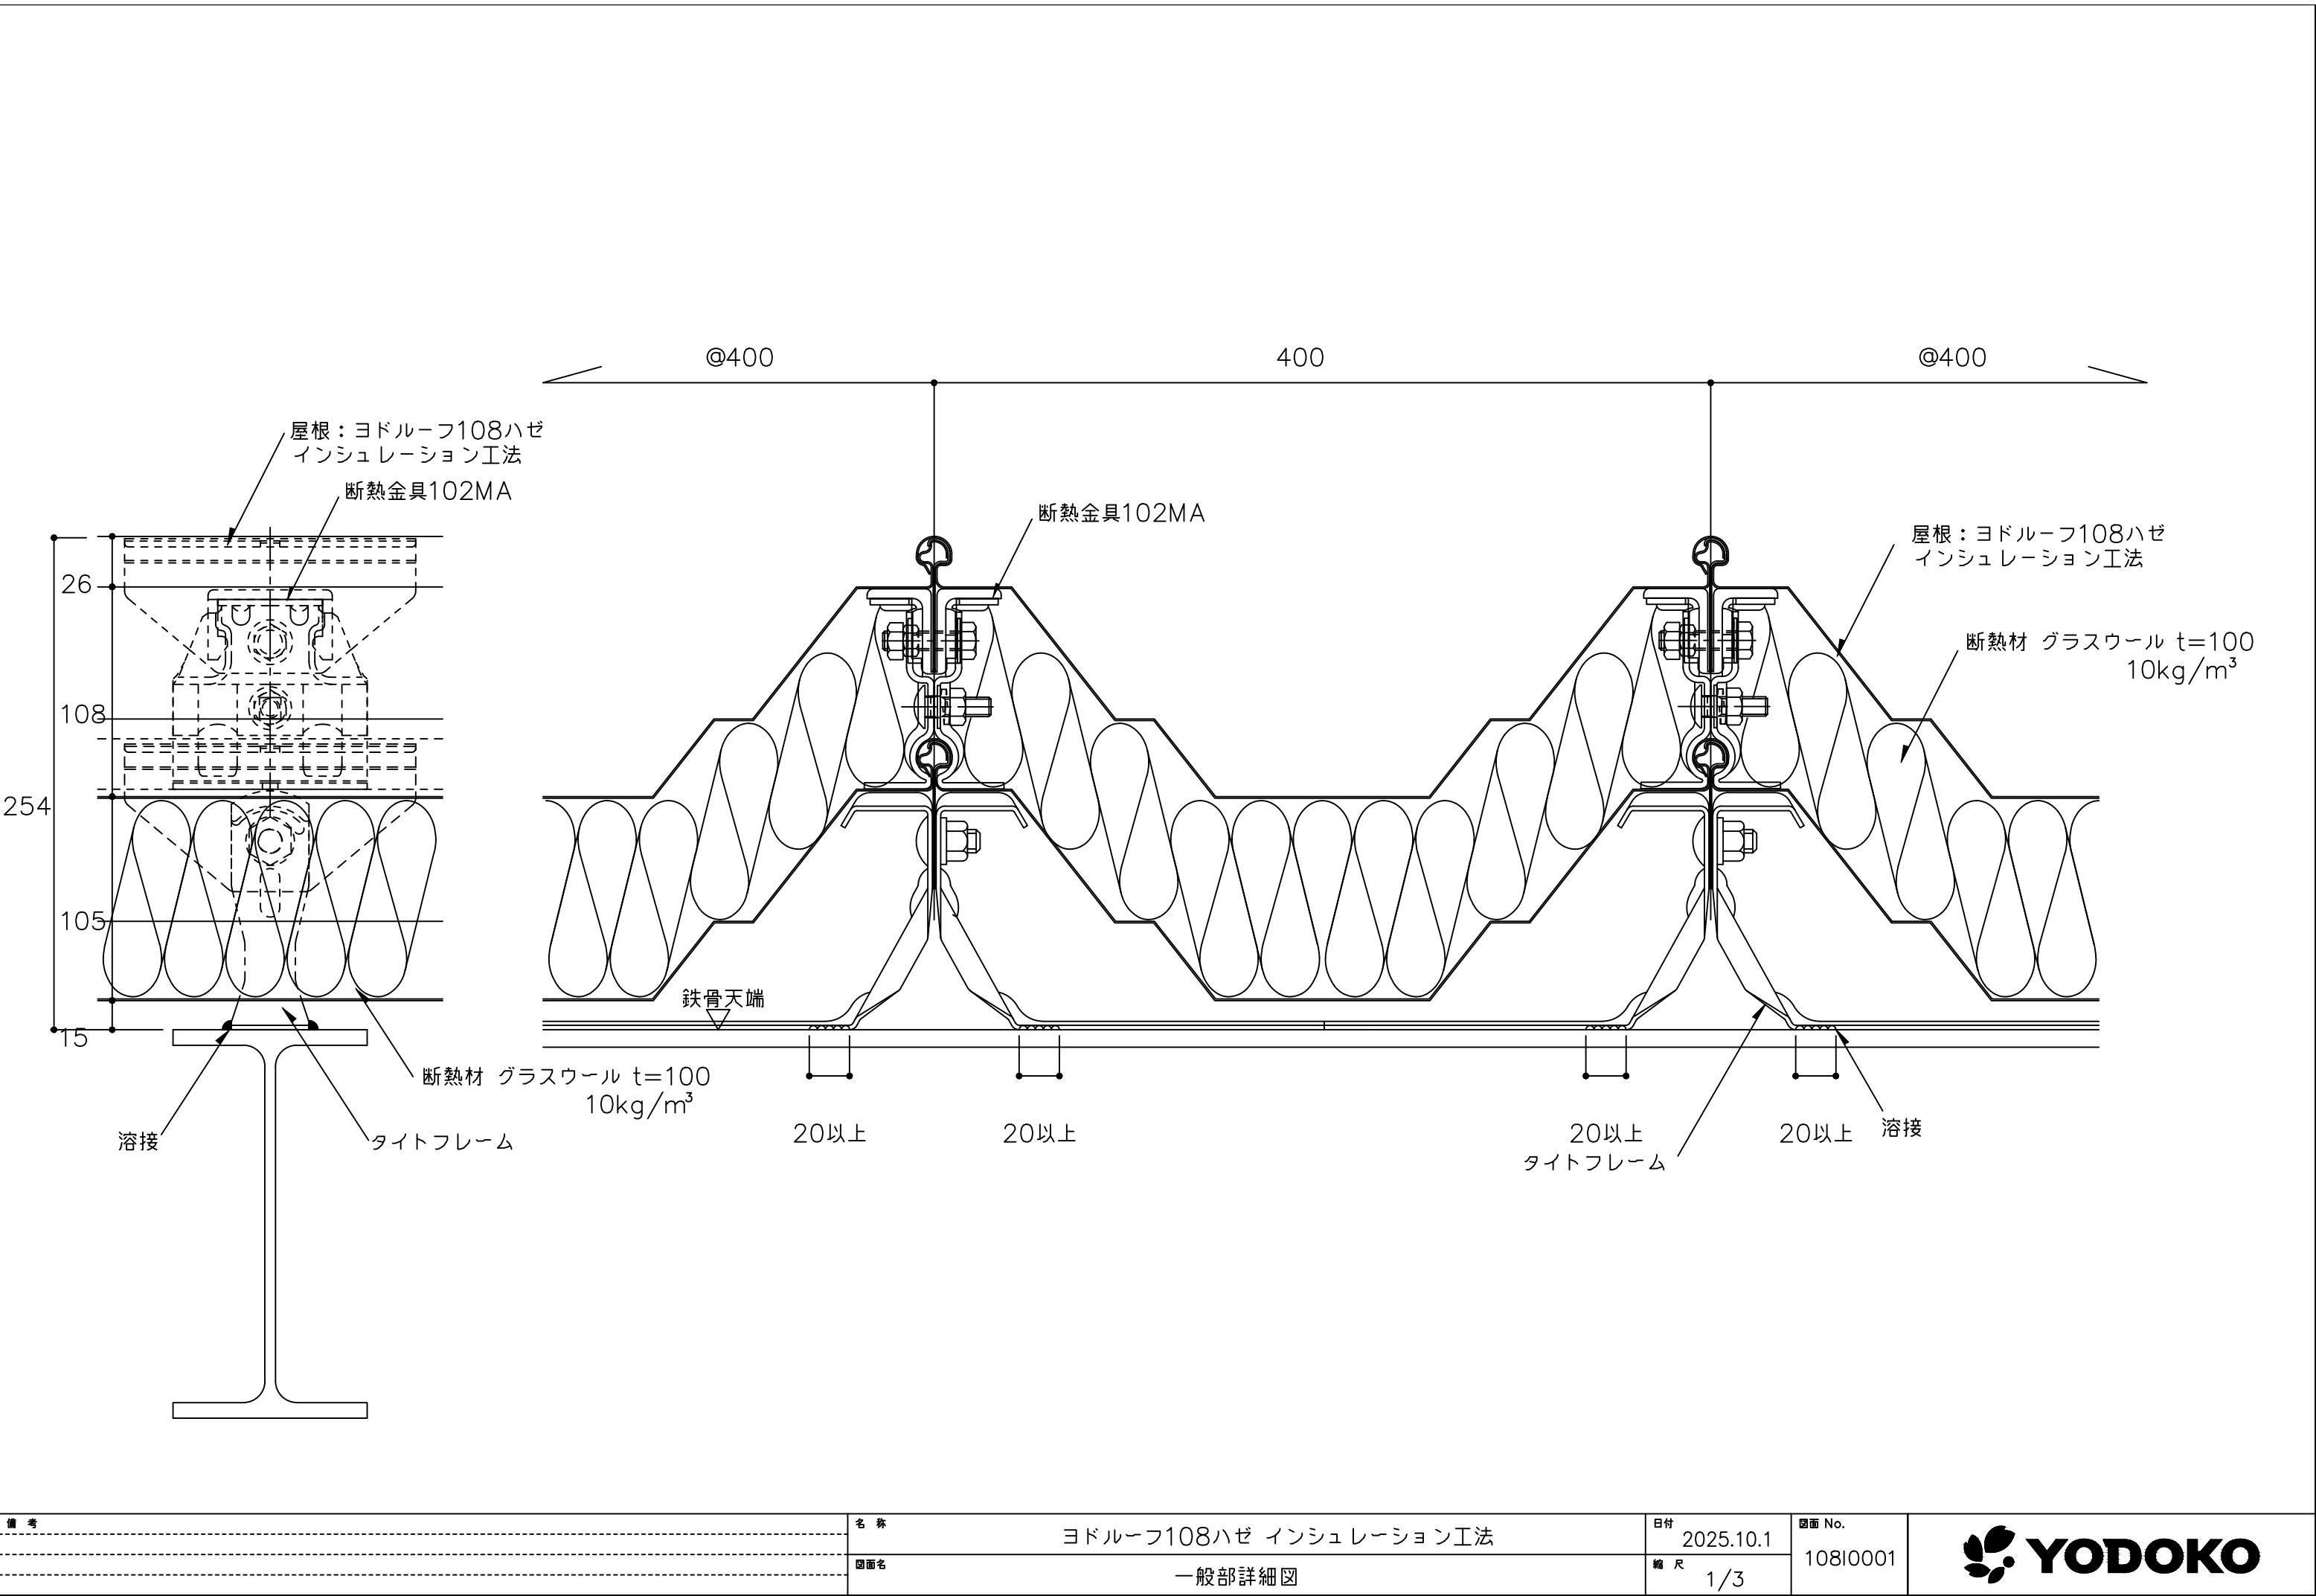


備考	名称	ヨドルーフ108ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	108I0001	
	図面名	一般部詳細図	縮尺	1/3			

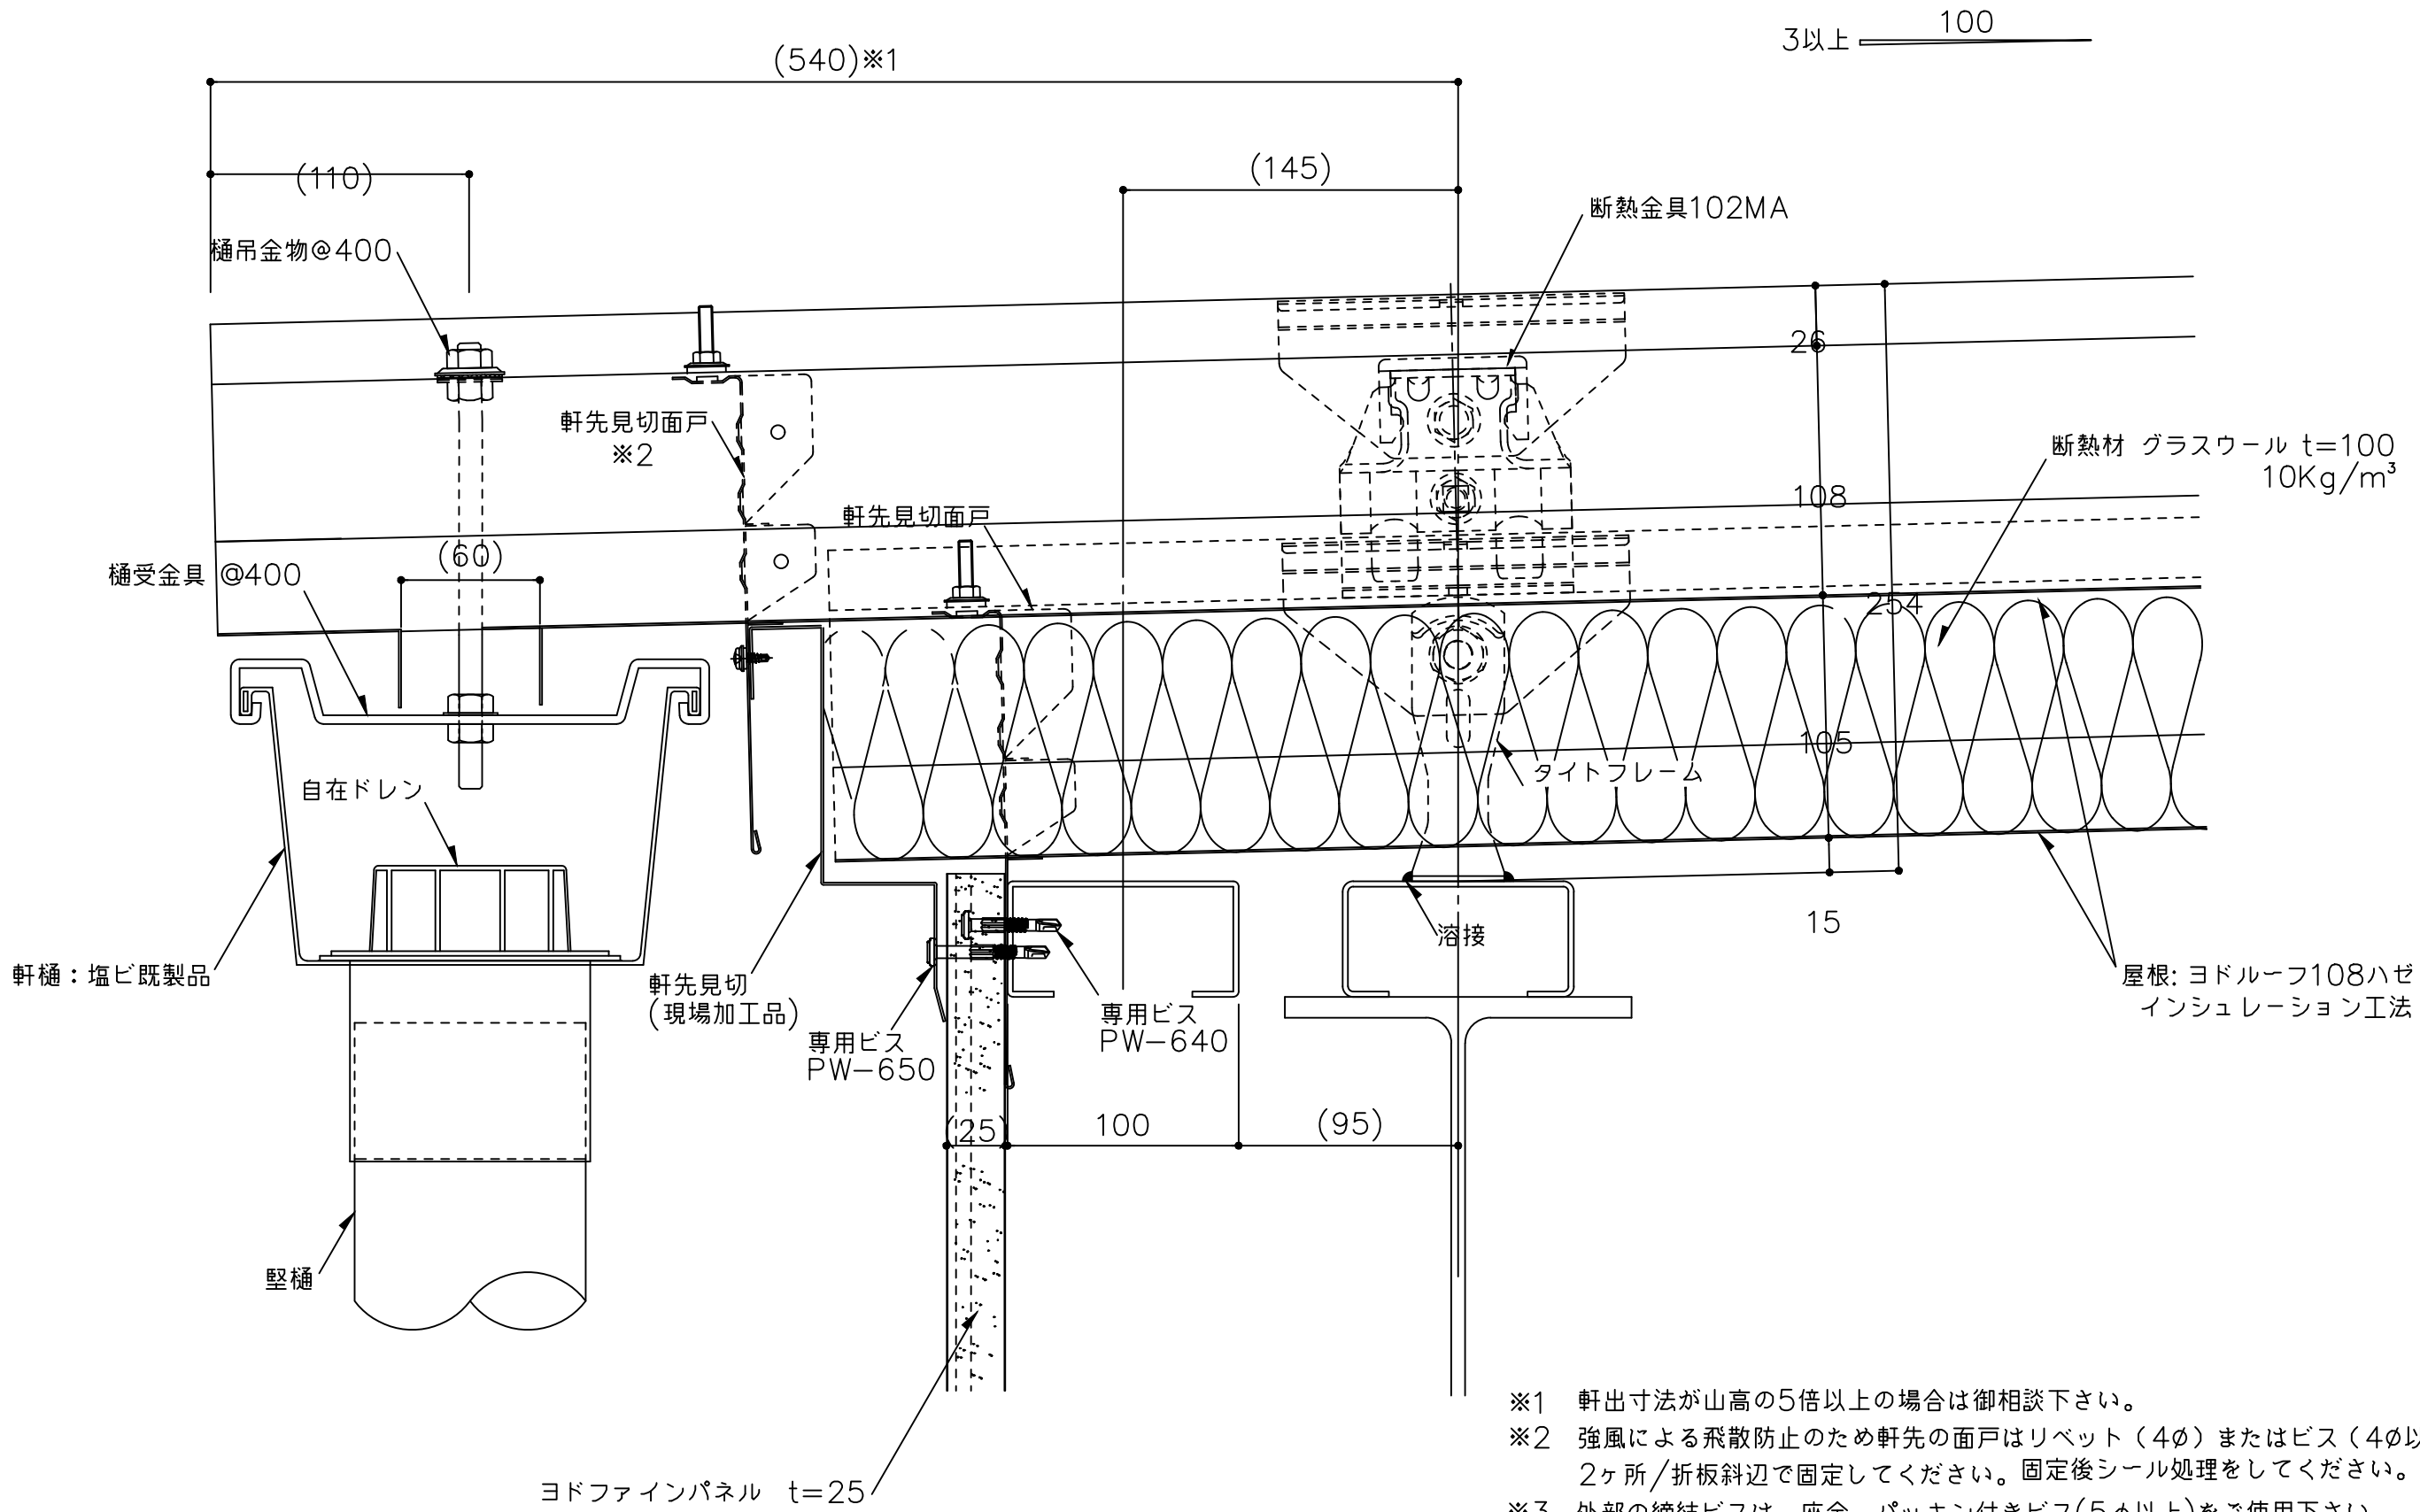


- ※1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合は御相談下さい。
- ※2 強風による飛散防止のため軒先の面戸はリベット（4φ）またはビス（4φ以上）で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ108ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 108I0101	
	図面名	軒先部詳細図 ー塩ビ軒樋ー	縮 尺	1/3		

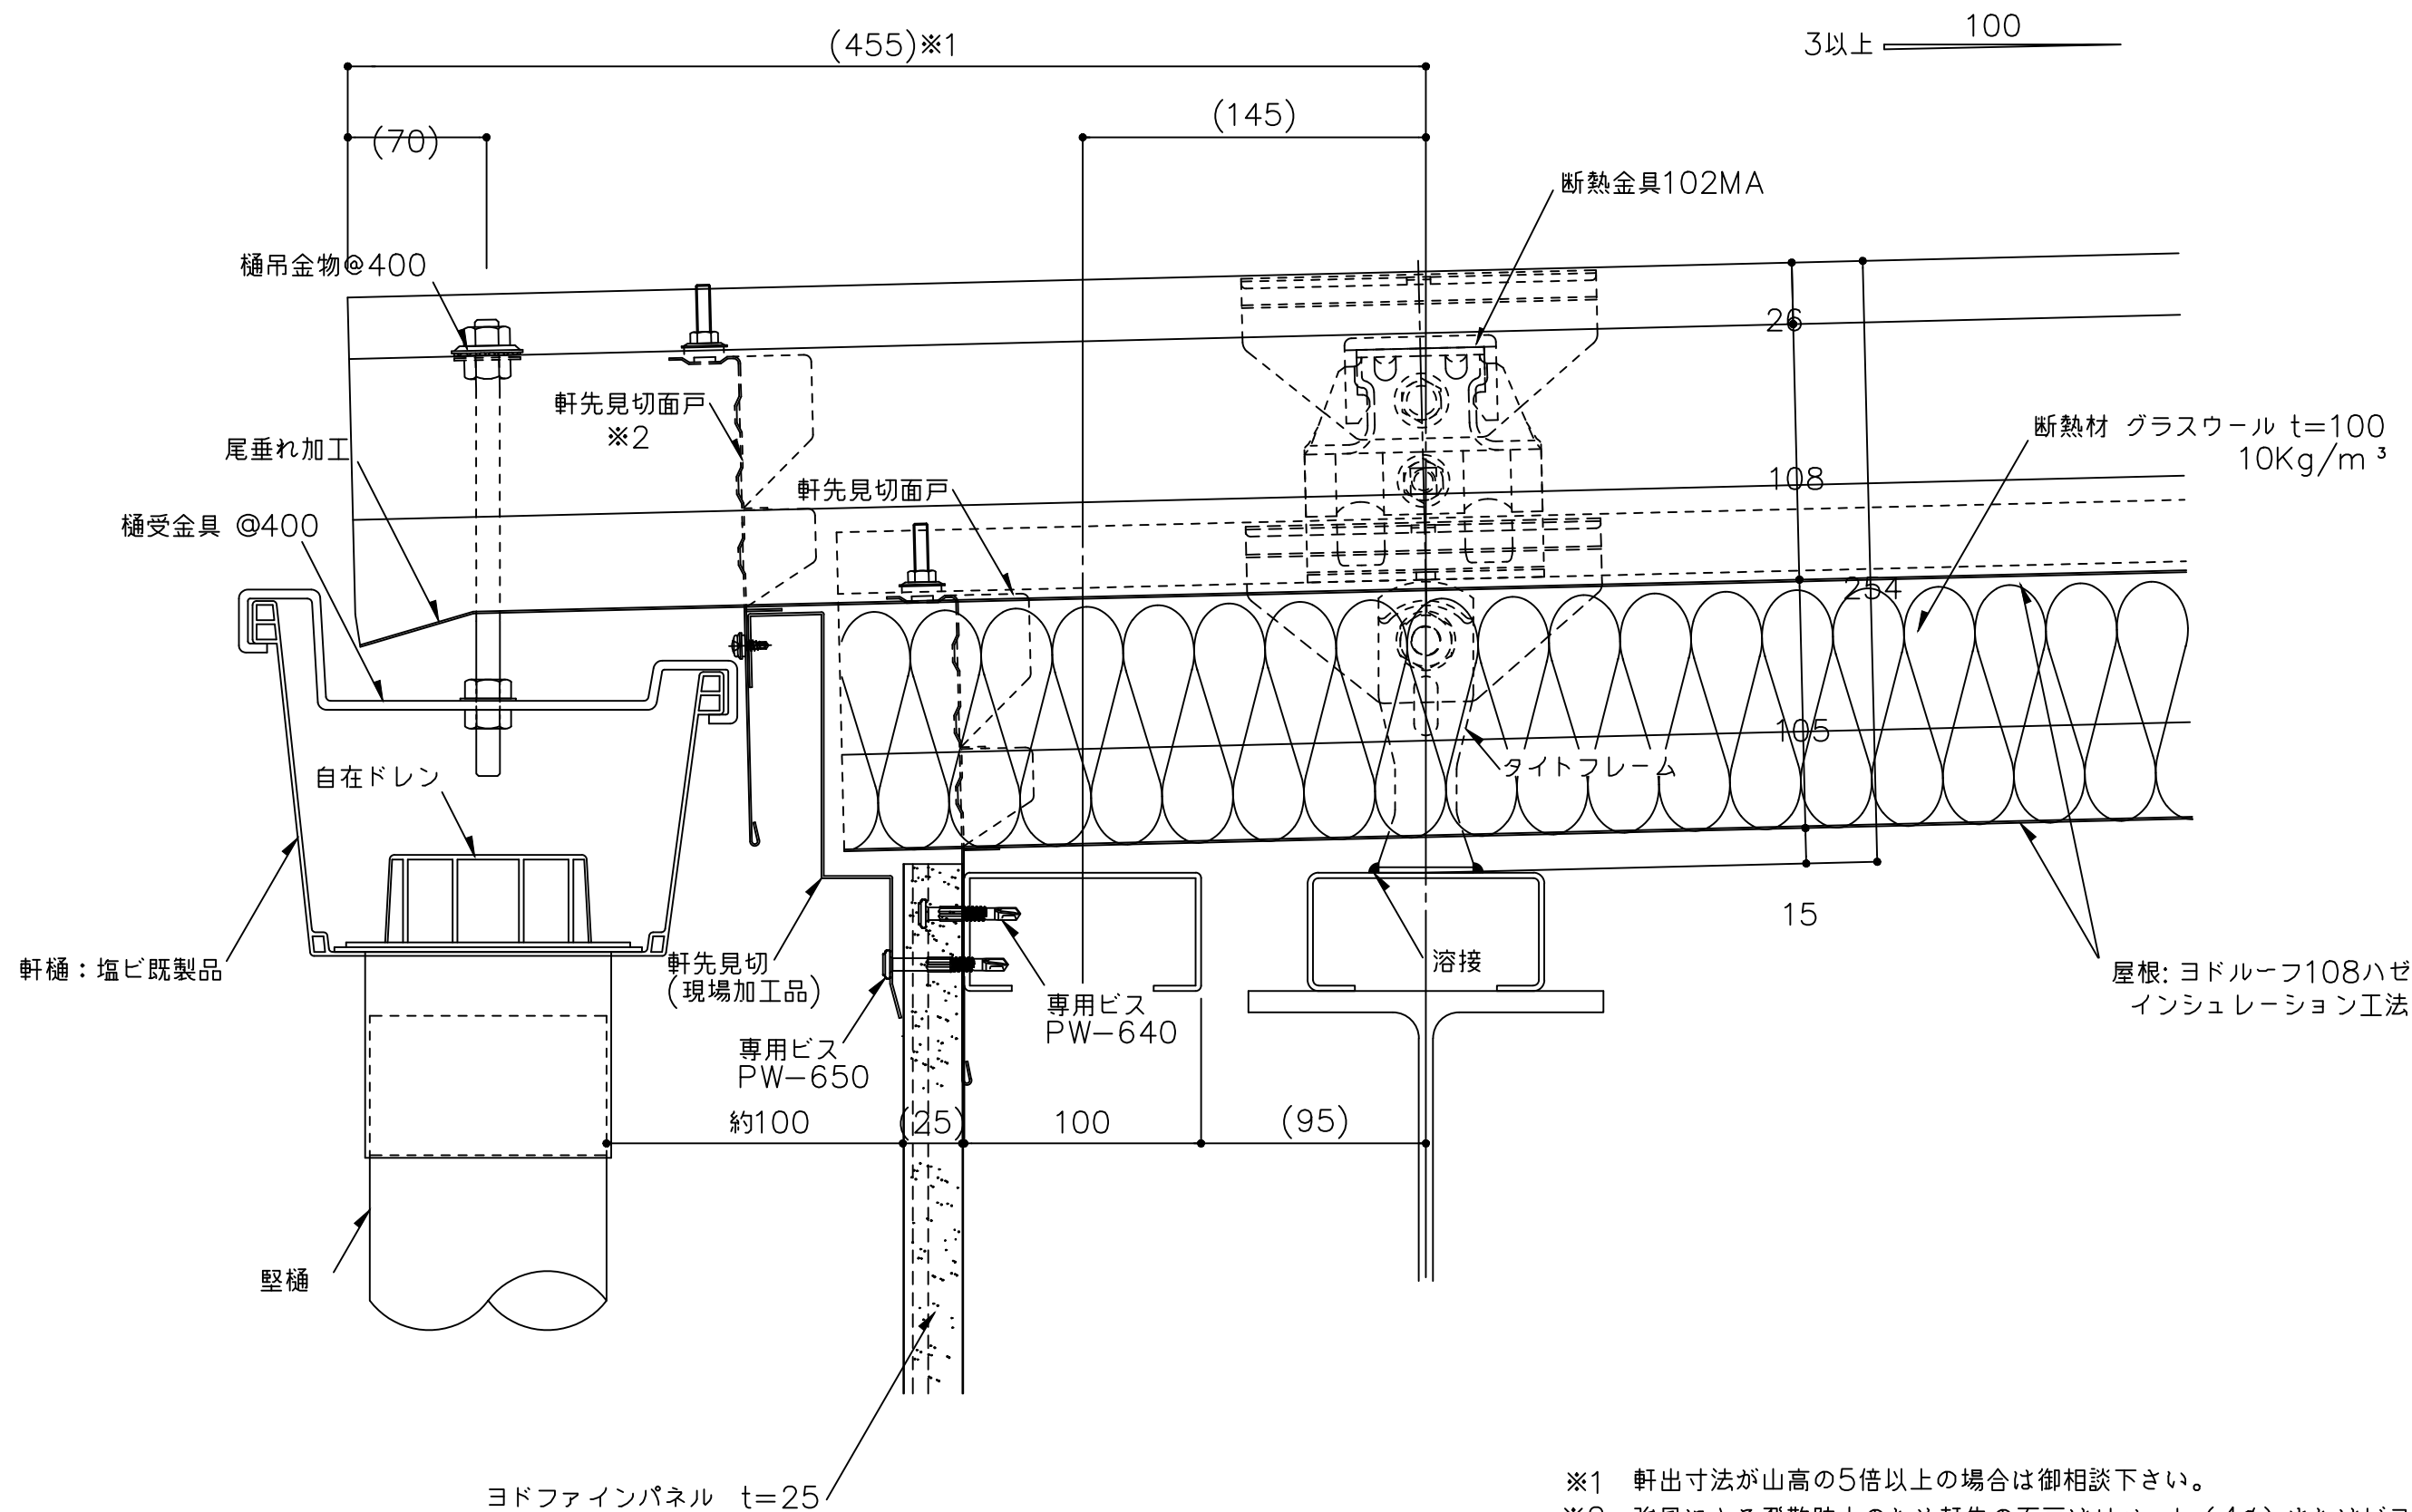


- ※1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合は御相談下さい。
- ※2 強風による飛散防止のため軒先の面戸はリベット（4φ）またはビス（4φ以上）で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ108ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	108I0102	
	図面名	軒先部詳細図 一塩ビ軒樋 前高一	縮尺	1/3			

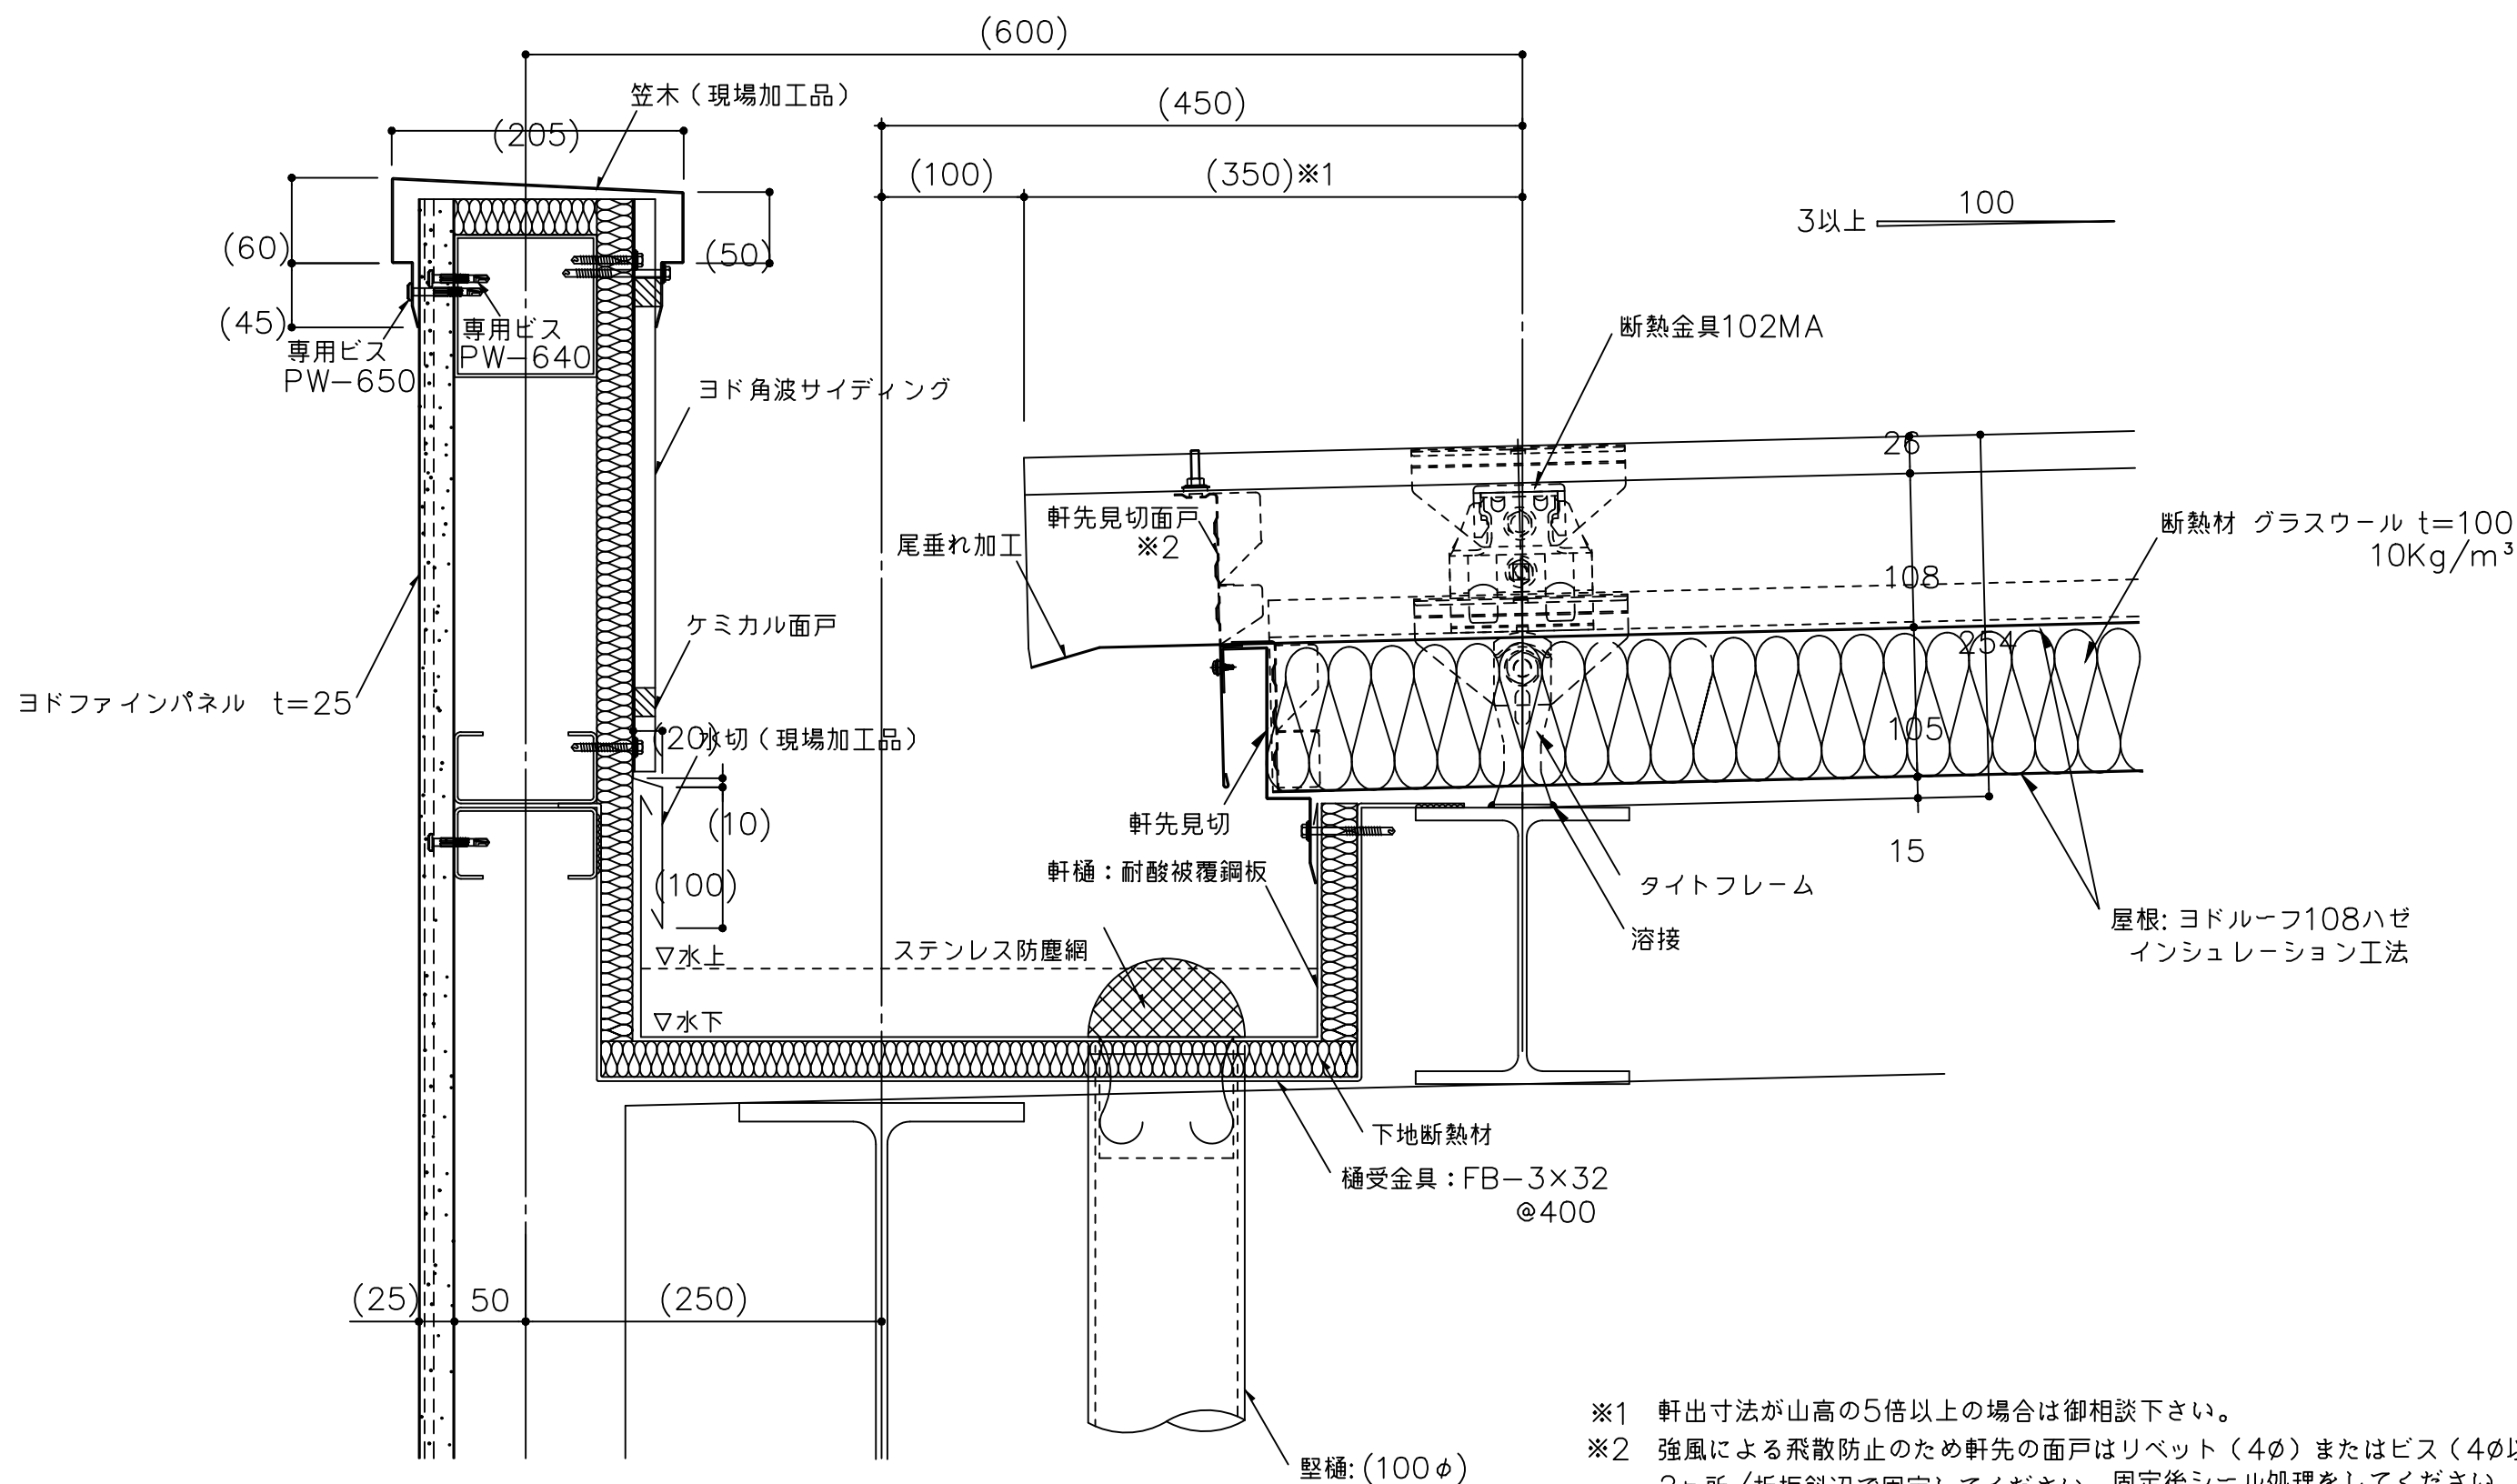


- ※1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合は御相談下さい。
- ※2 強風による飛散防止のため軒先の面戸はリベット(4φ)またはビス(4φ以上)で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- ()寸法は、設計による。



備考	名称 ヨドルーフ108ハゼ インシュレーション工法	日付 2025.10.1	図面 No. 108I0103	
	図面名 軒先部詳細図 -加工樋-	縮尺 1/5		

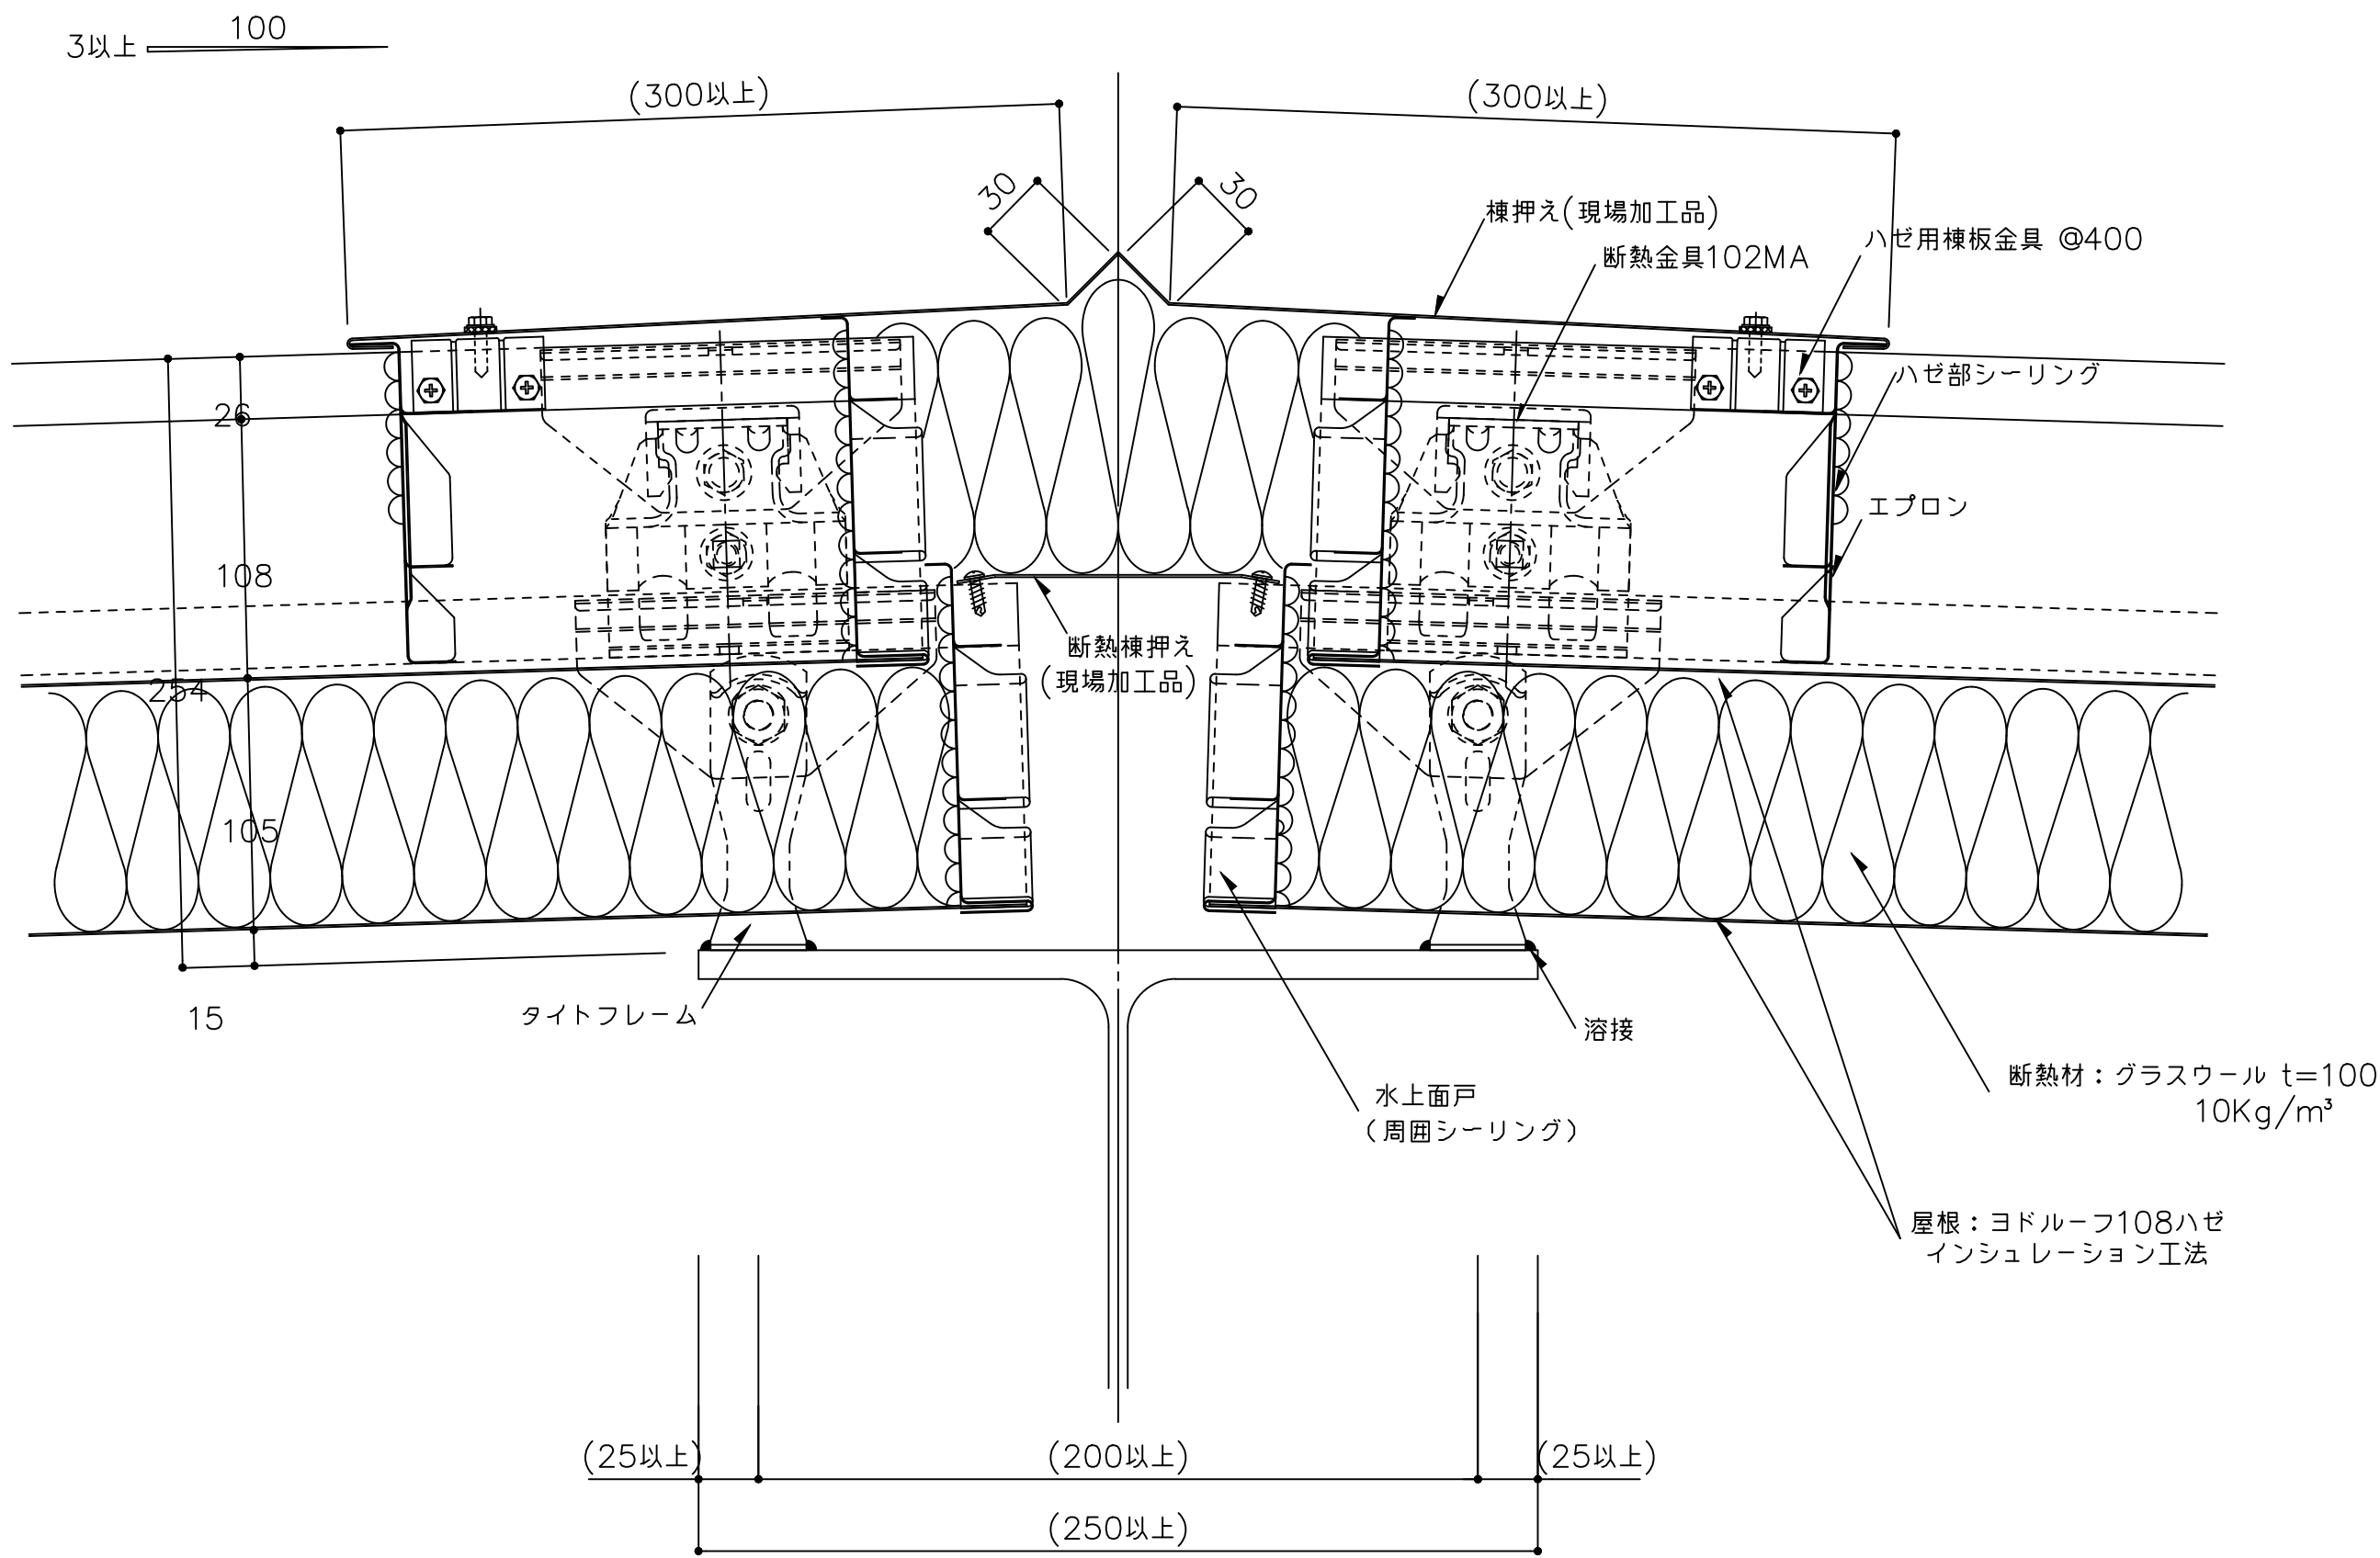

- ※1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ108ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	108I0201	
	図面名	棟部詳細図	縮尺	1/3			

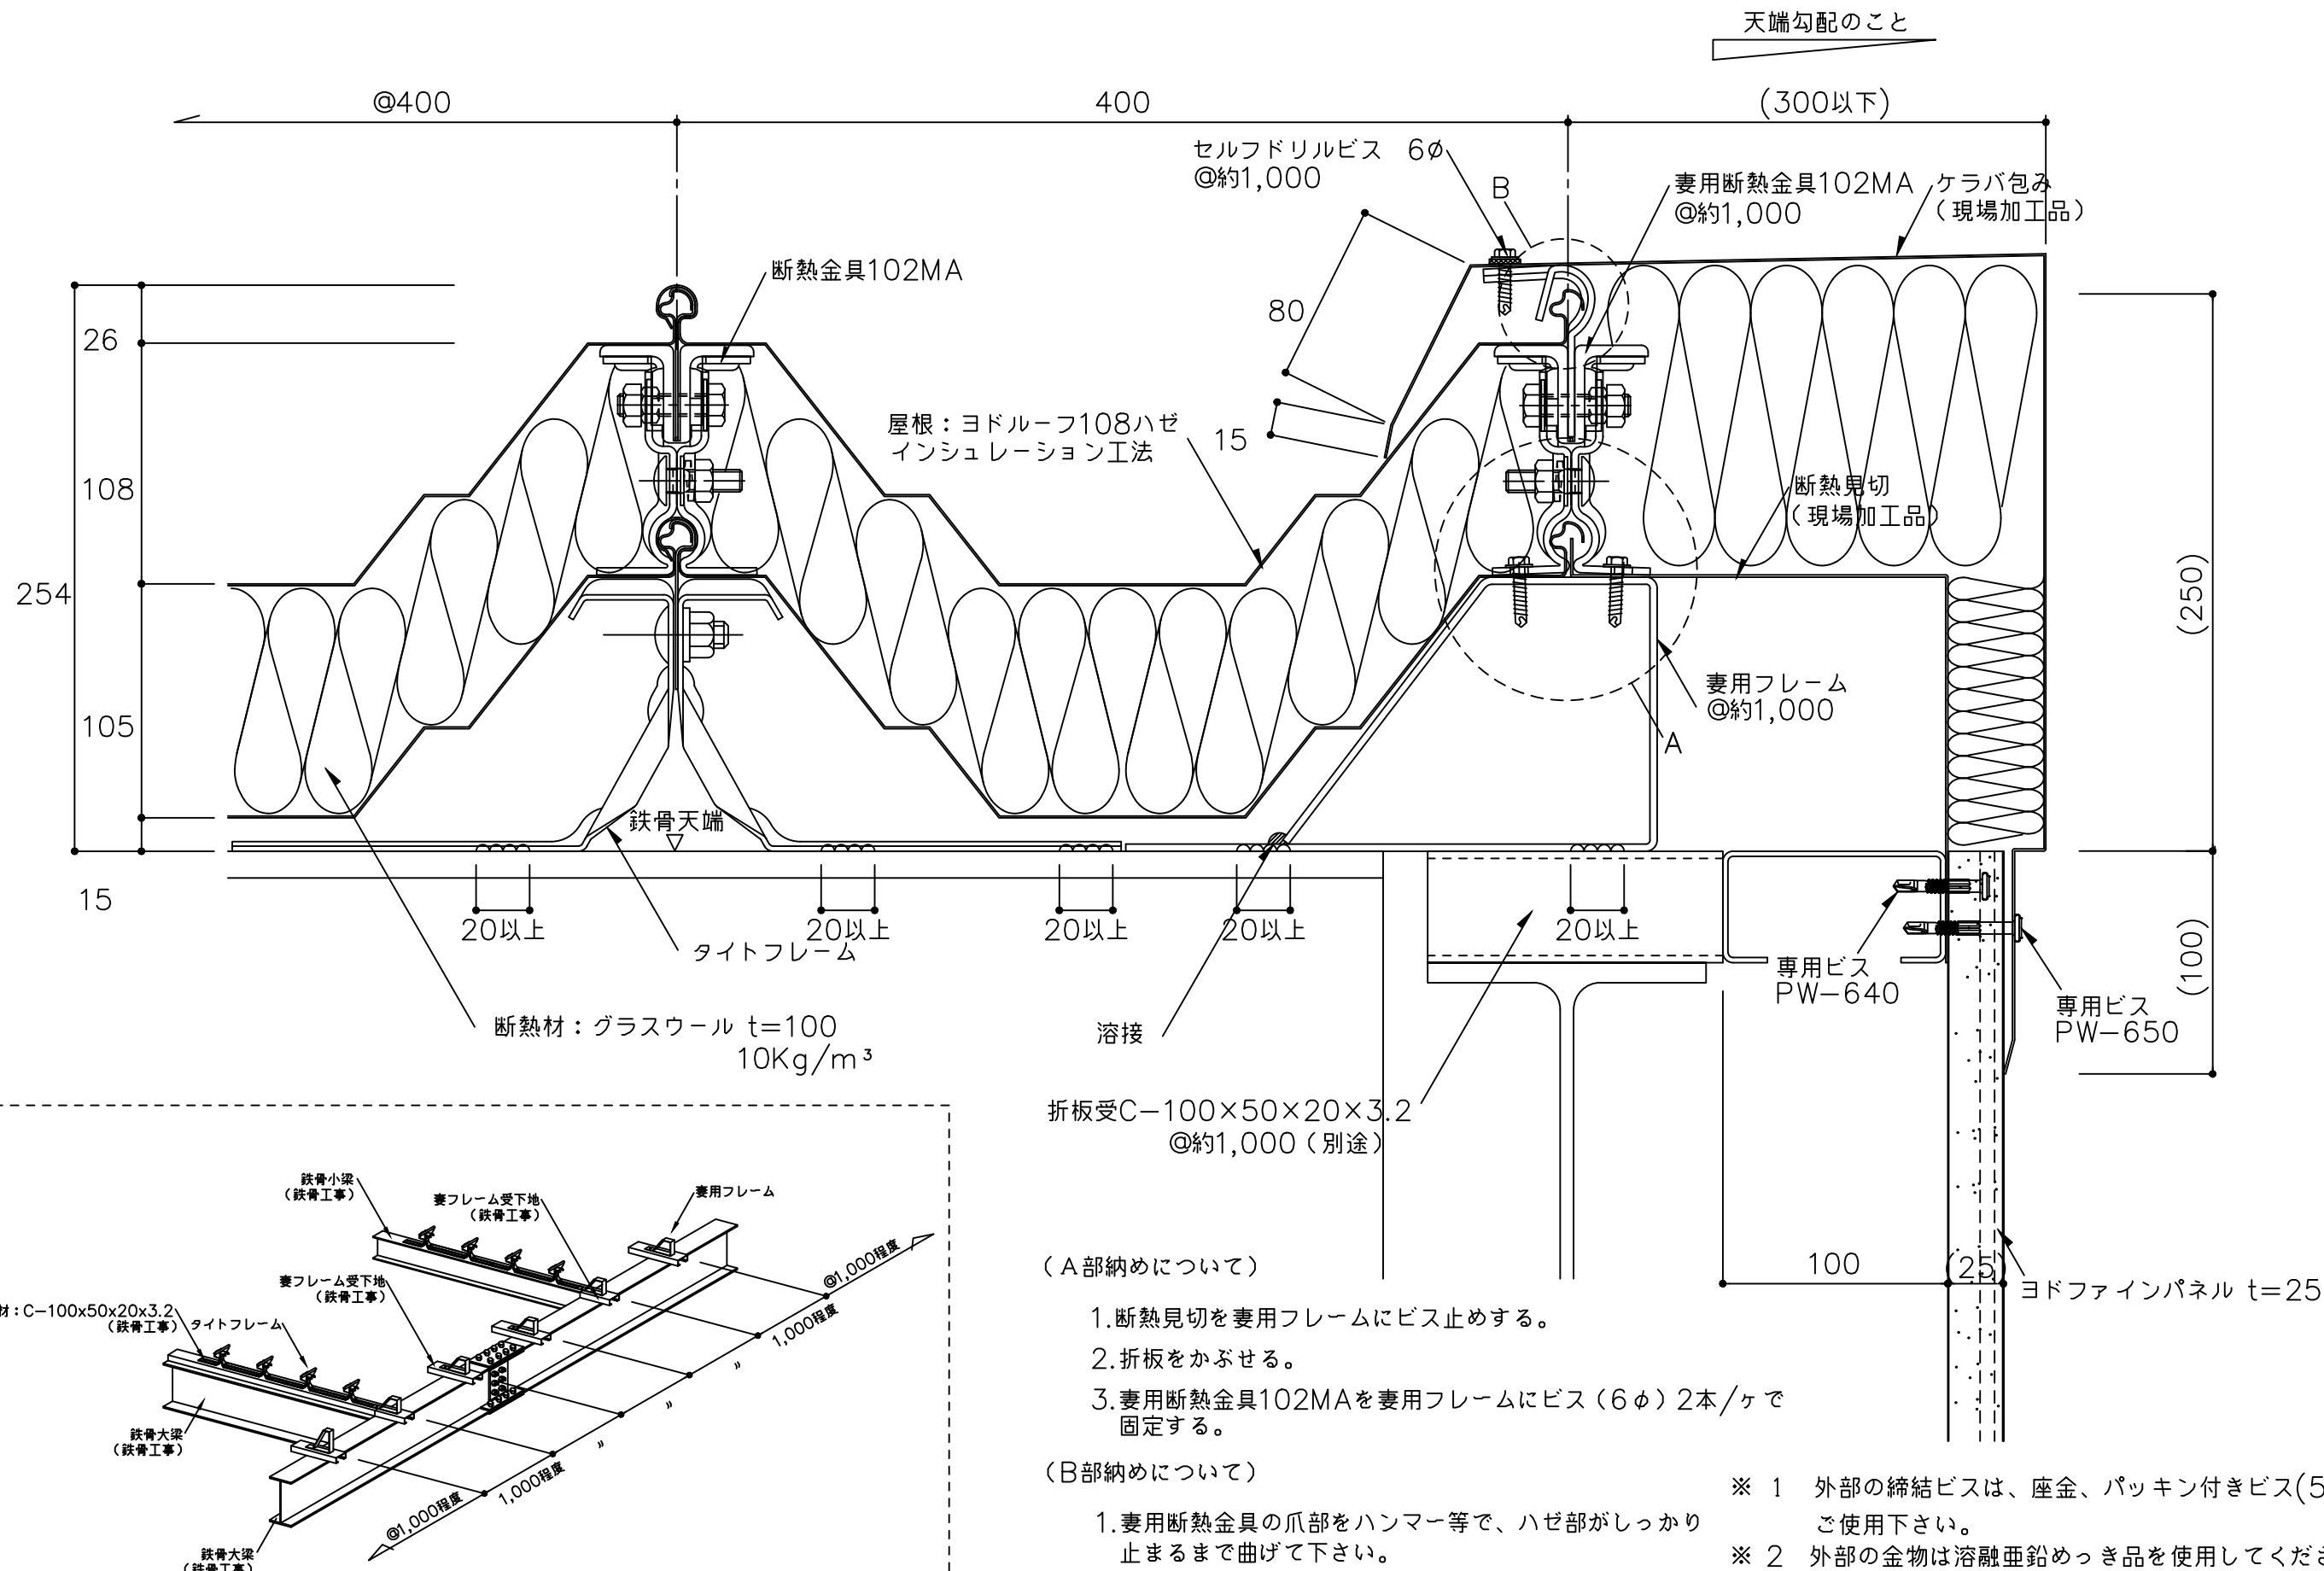

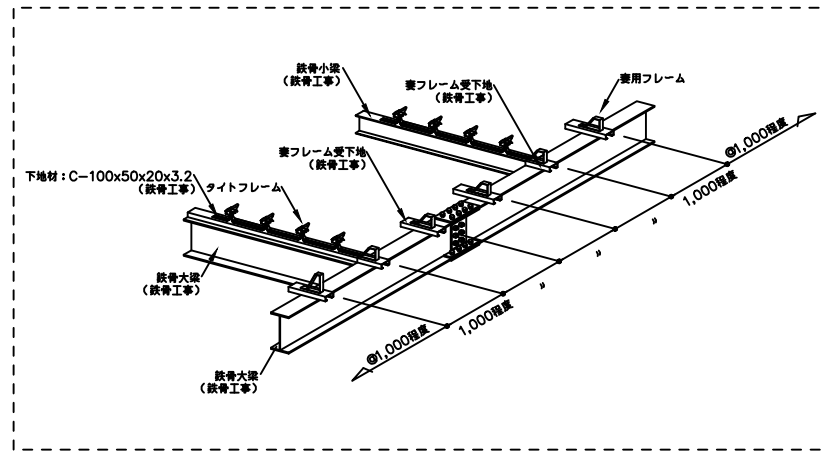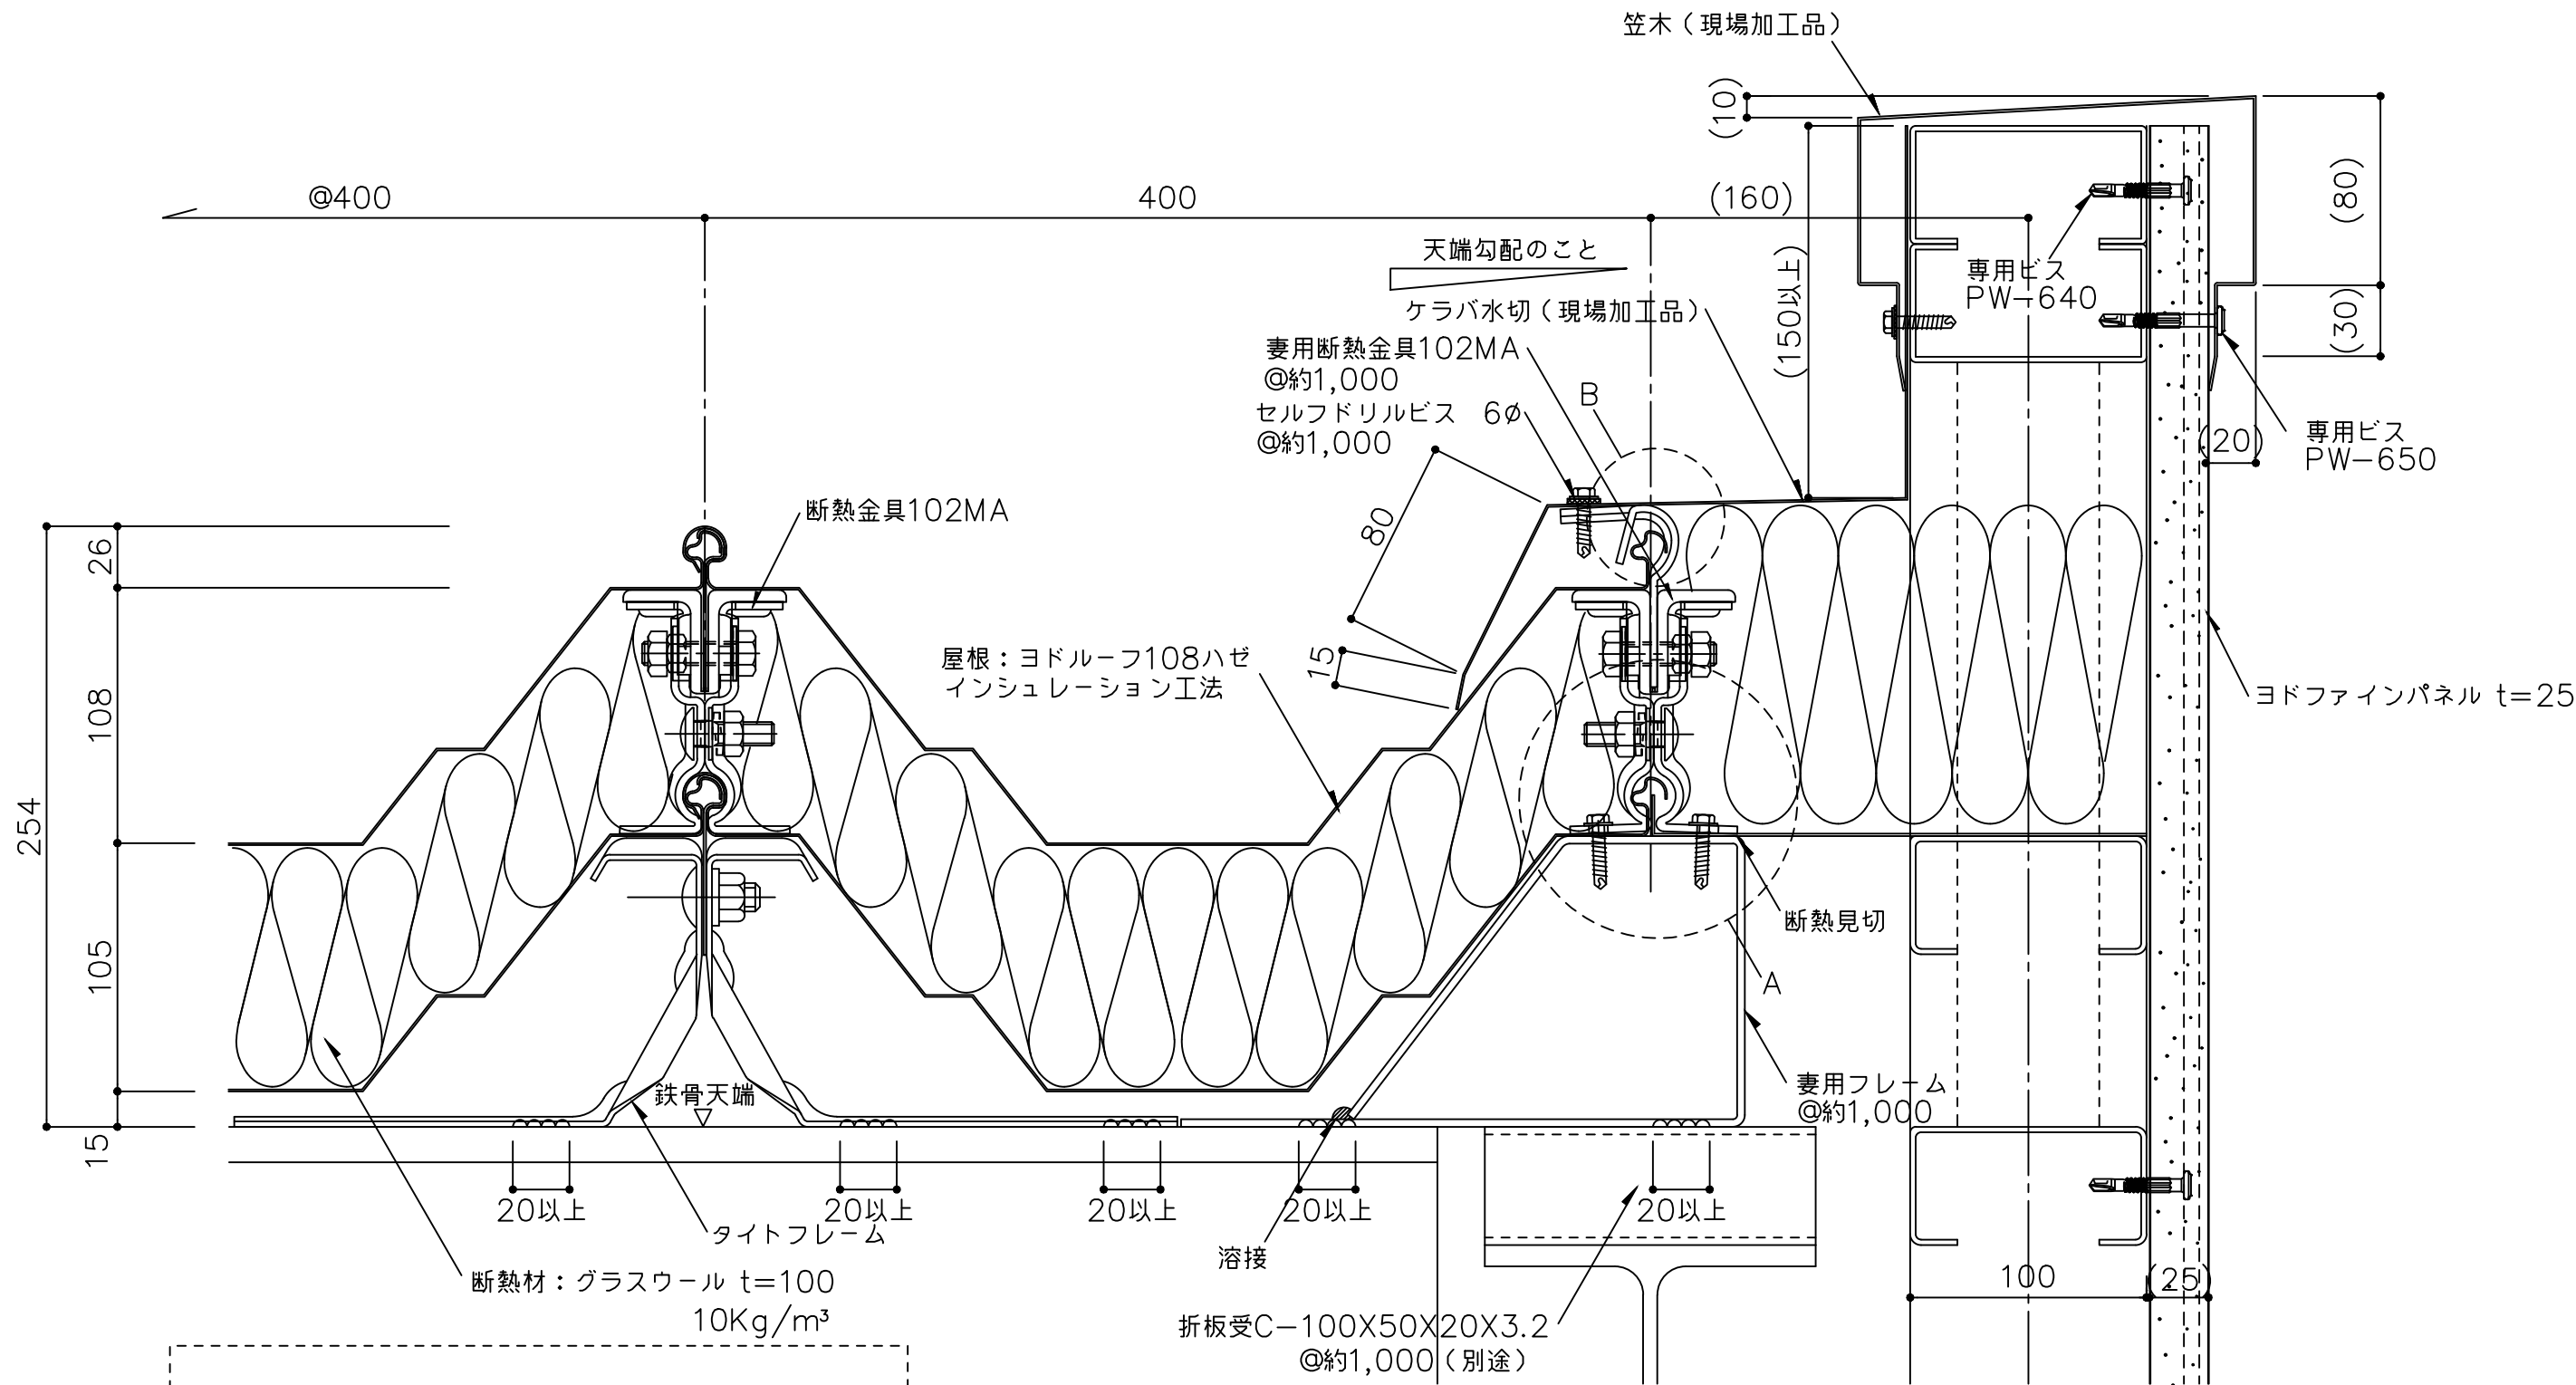

(A部納めについて)

- 1.断熱見切を妻用フレームにビス止めする。
- 2.折板をかぶせる。
- 3.妻用断熱金具102MAを妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。


(B部納めについて)

- 1.妻用断熱金具の爪部をハンマー等で、ハゼ部がしっかり止まるまで曲げて下さい。

※ケラバ端部には妻用断熱金具102MAを御使用ください。


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ108ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 108I0302	
	図面名	ケラバ部詳細図 ーパラペットー	縮尺	1/3		

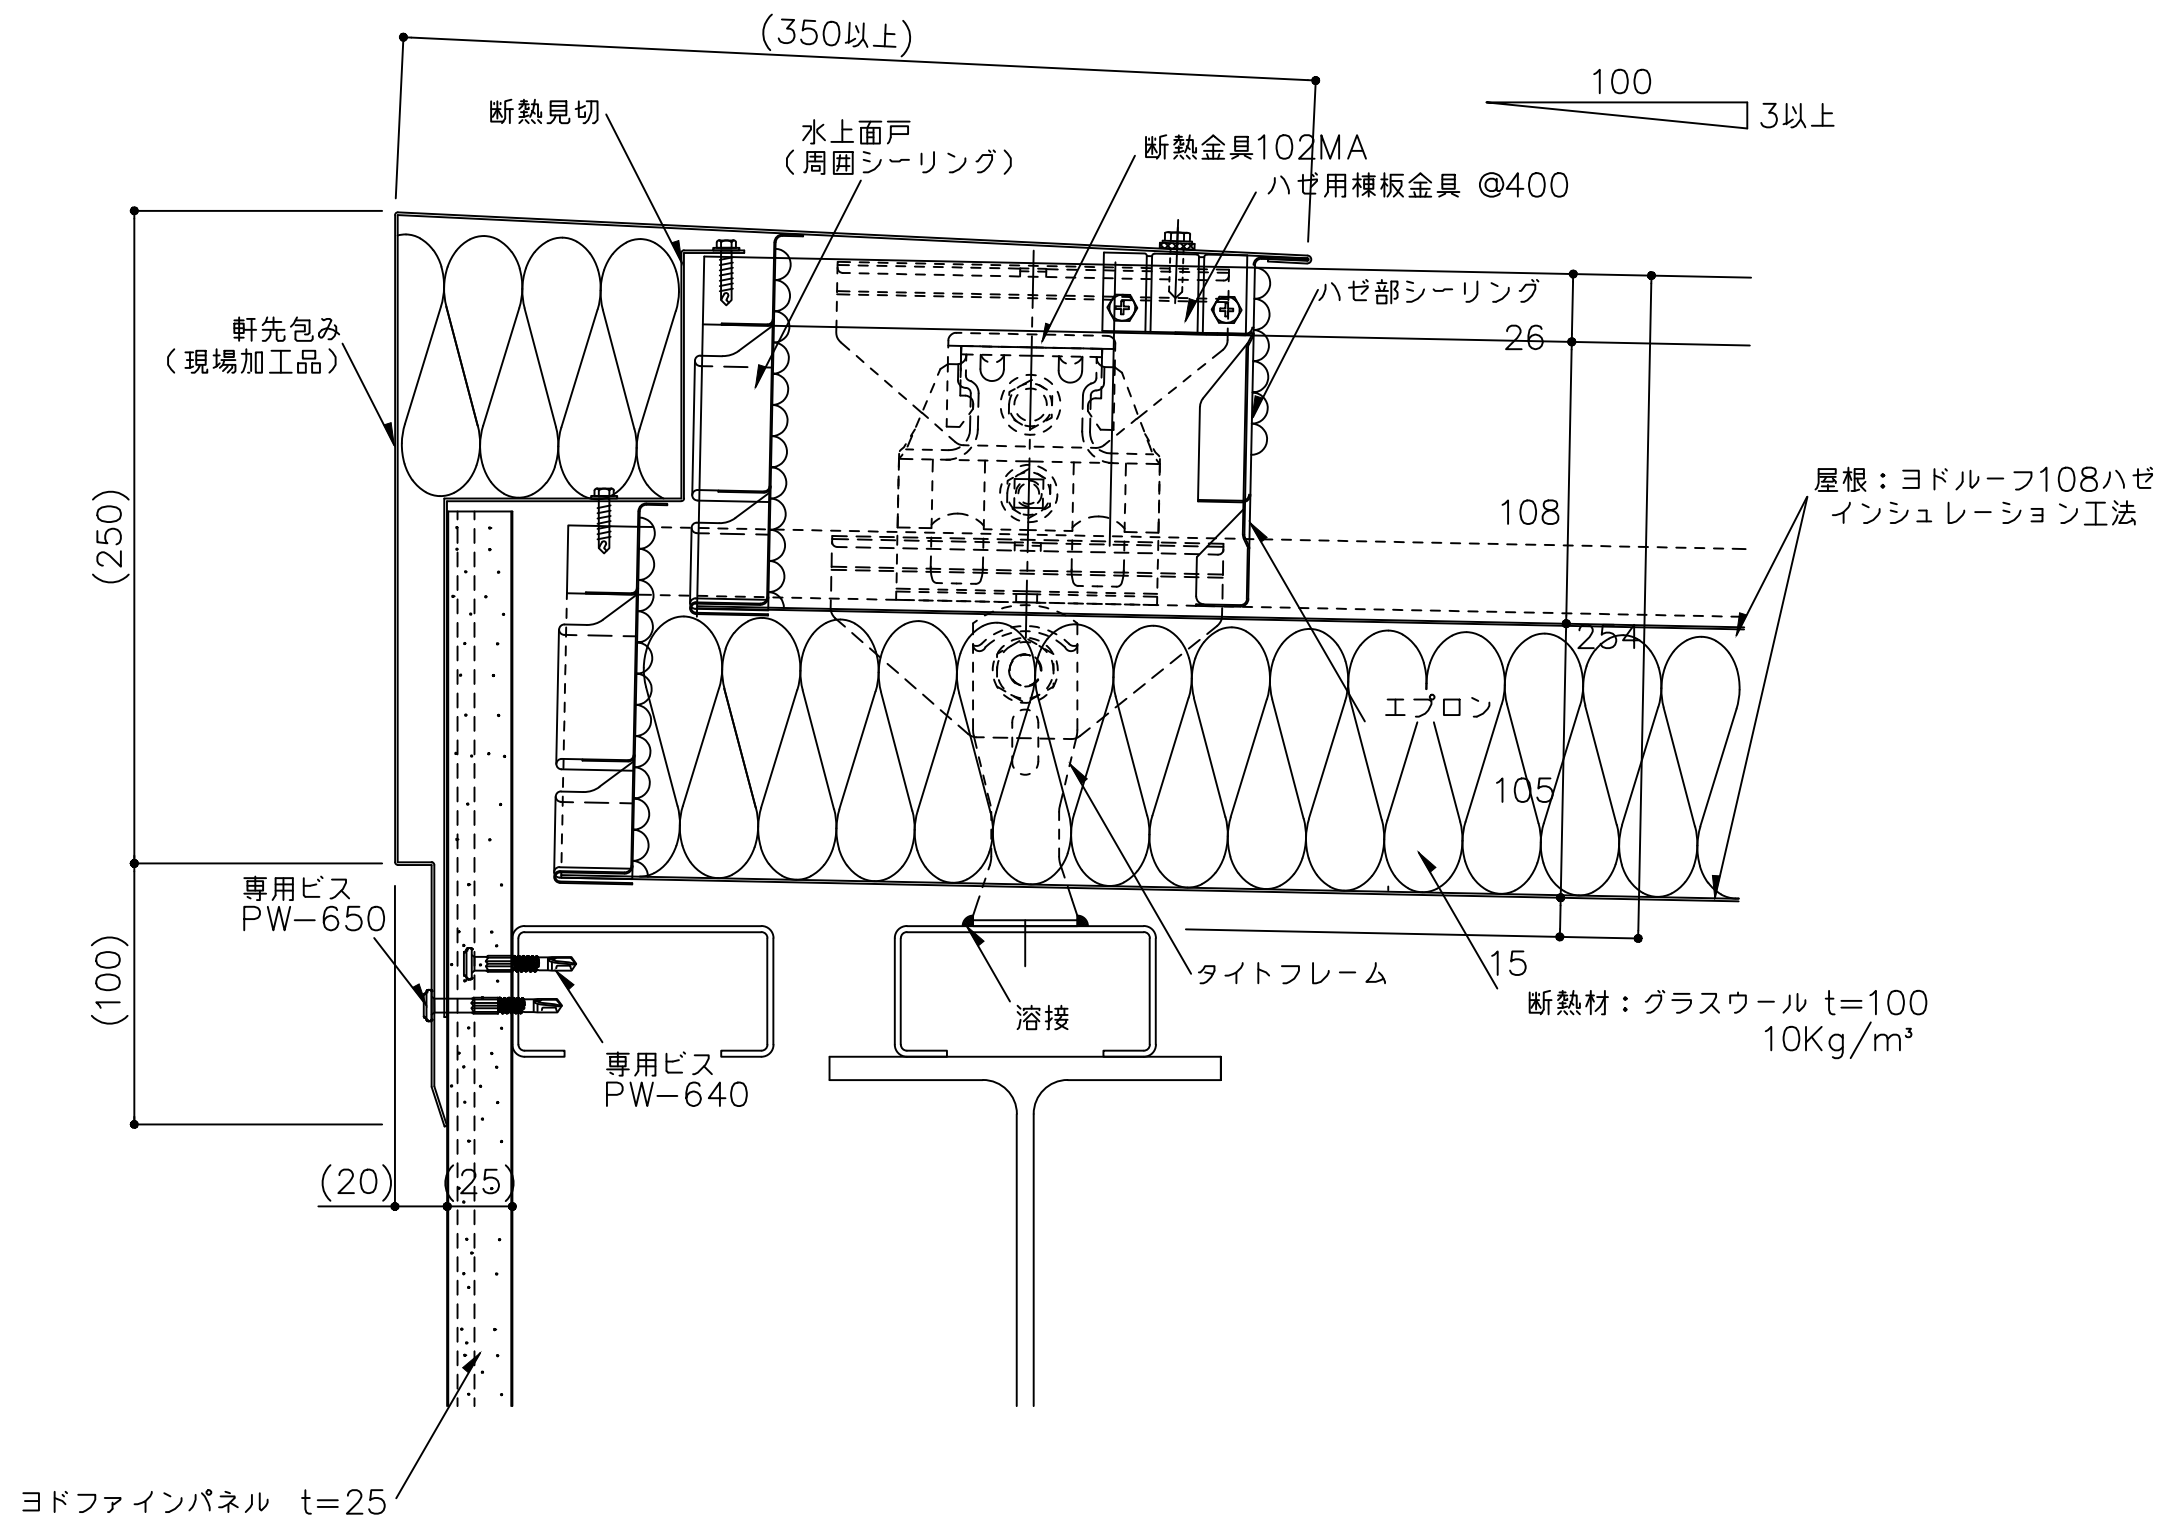

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ108ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	10810401	
	図面名	水上部詳細図 ー水上包みー	縮尺	1/3			

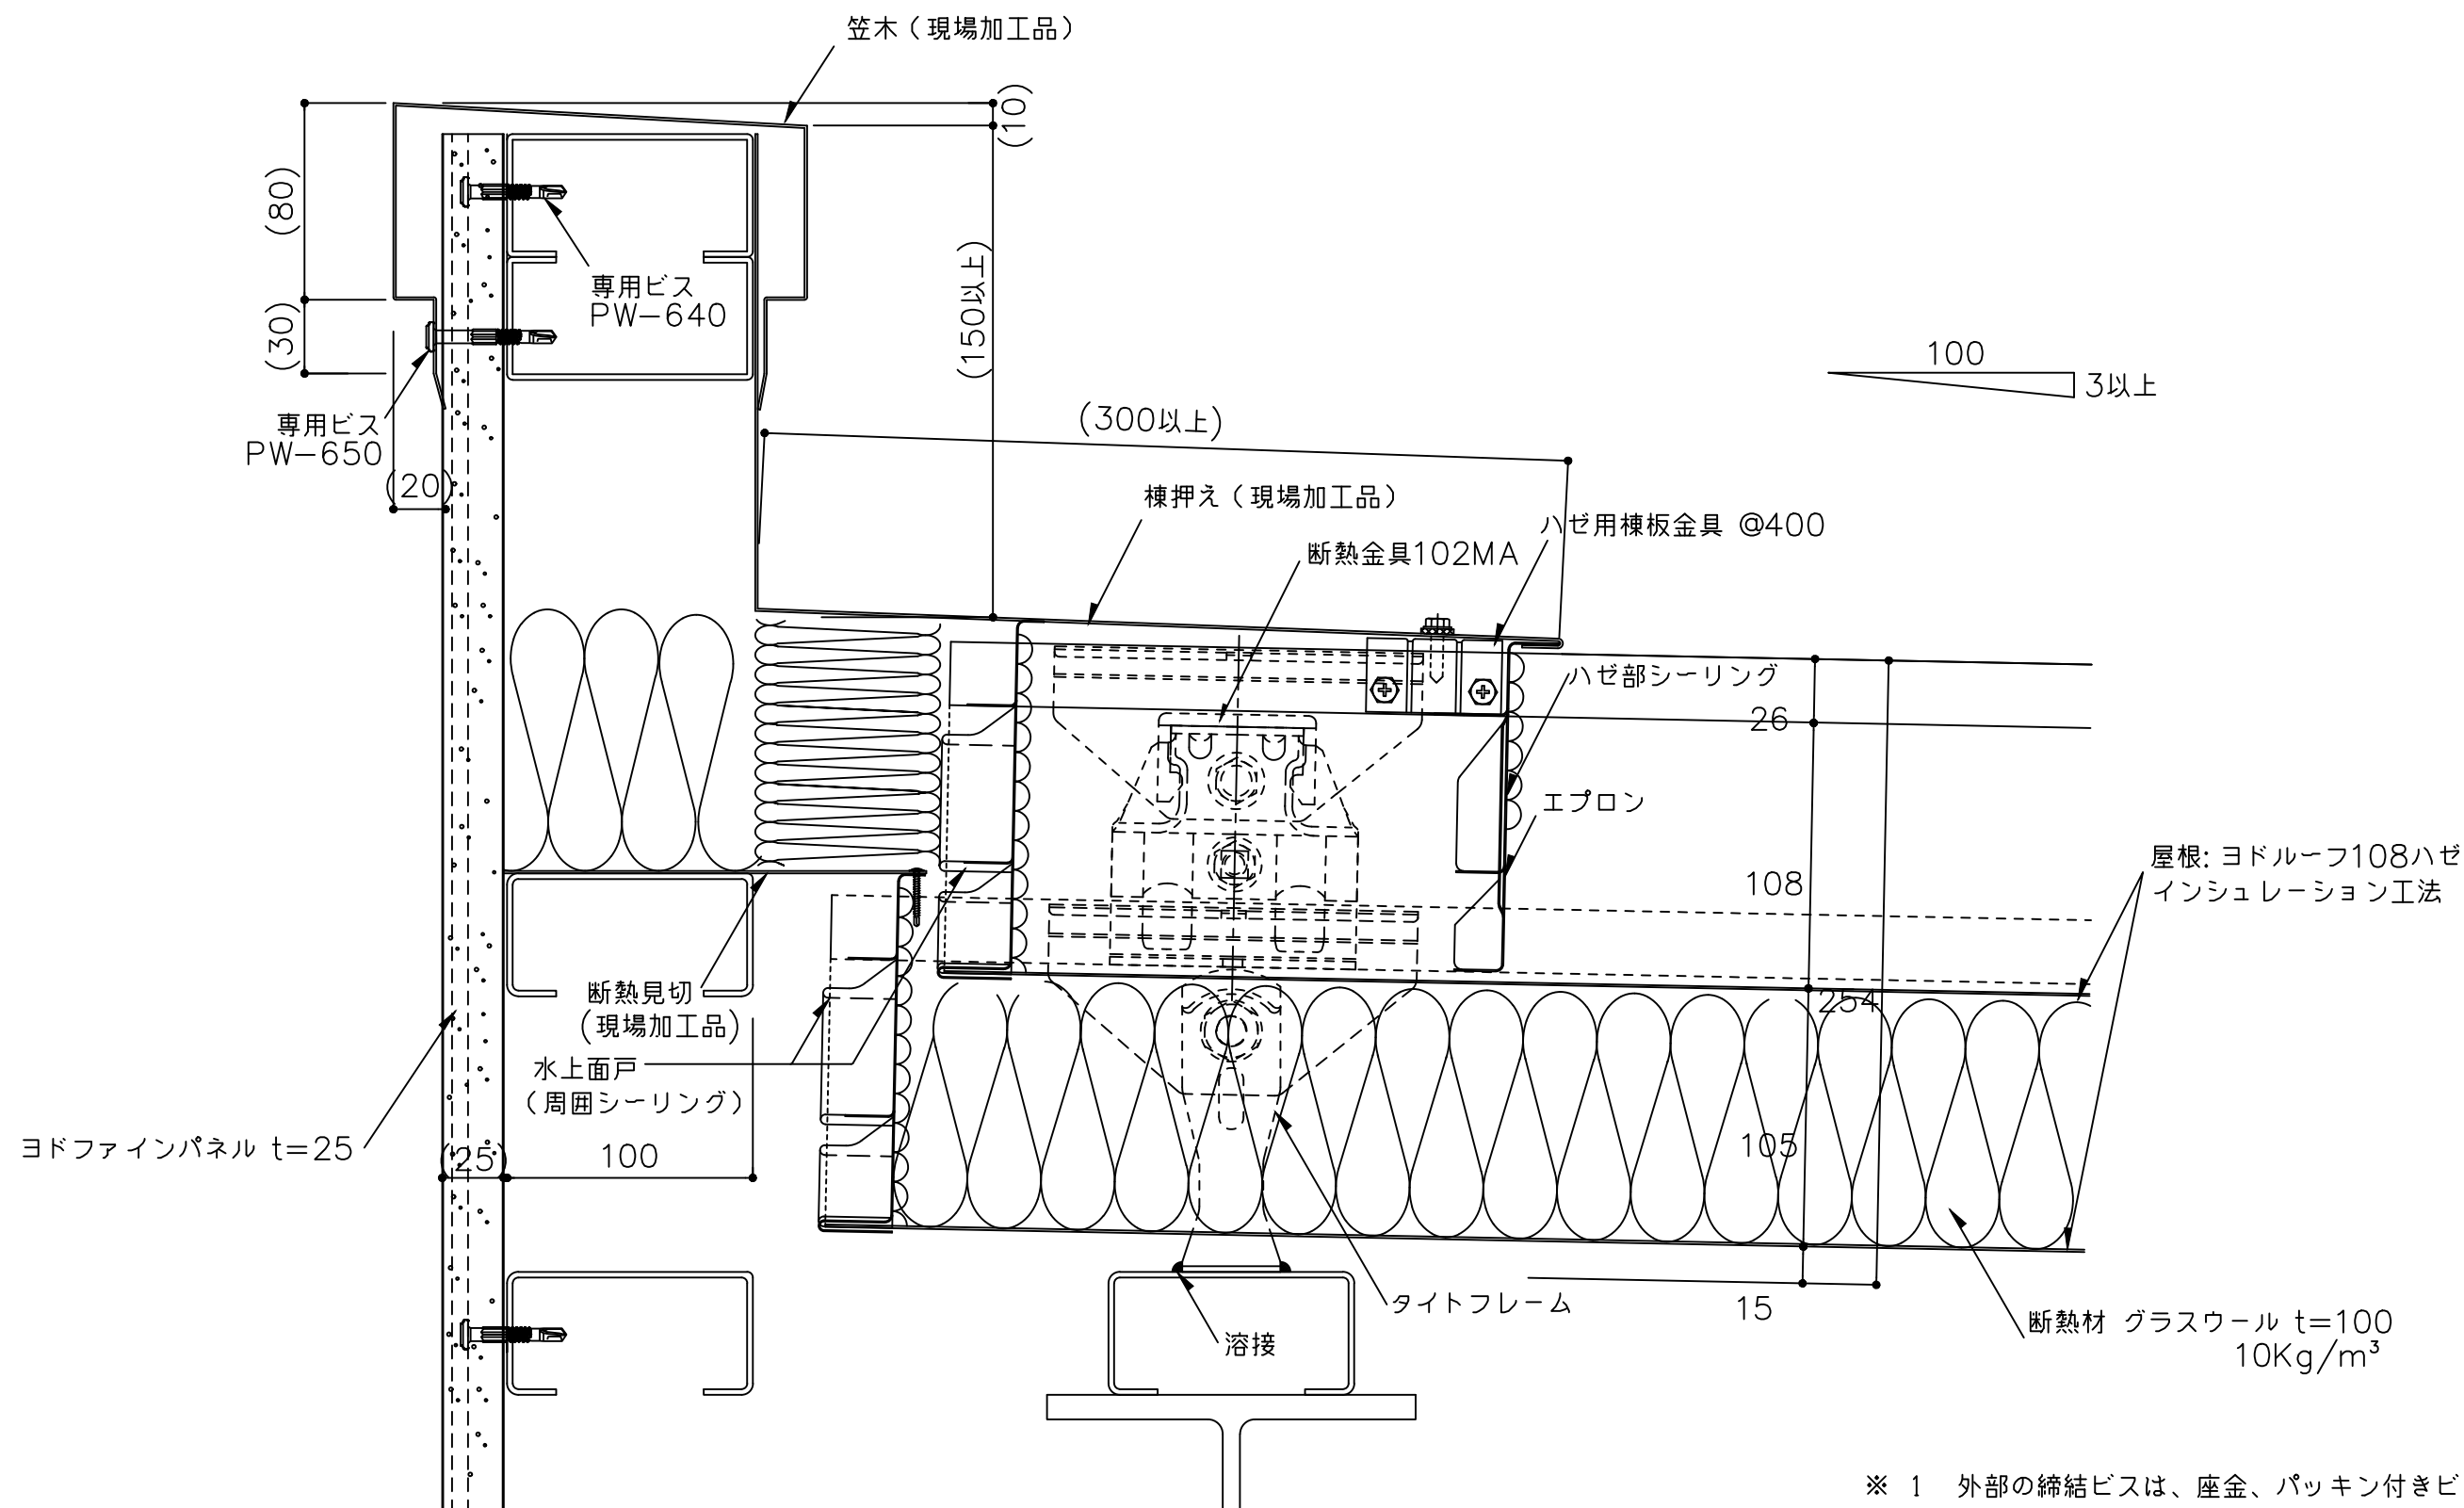


※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ108ハゼ インシュレーション工法	日付 2025.10.1	図面 No. 108I0402	
	図面名 水上部詳細図 ーパラペットー	縮尺 1/3		


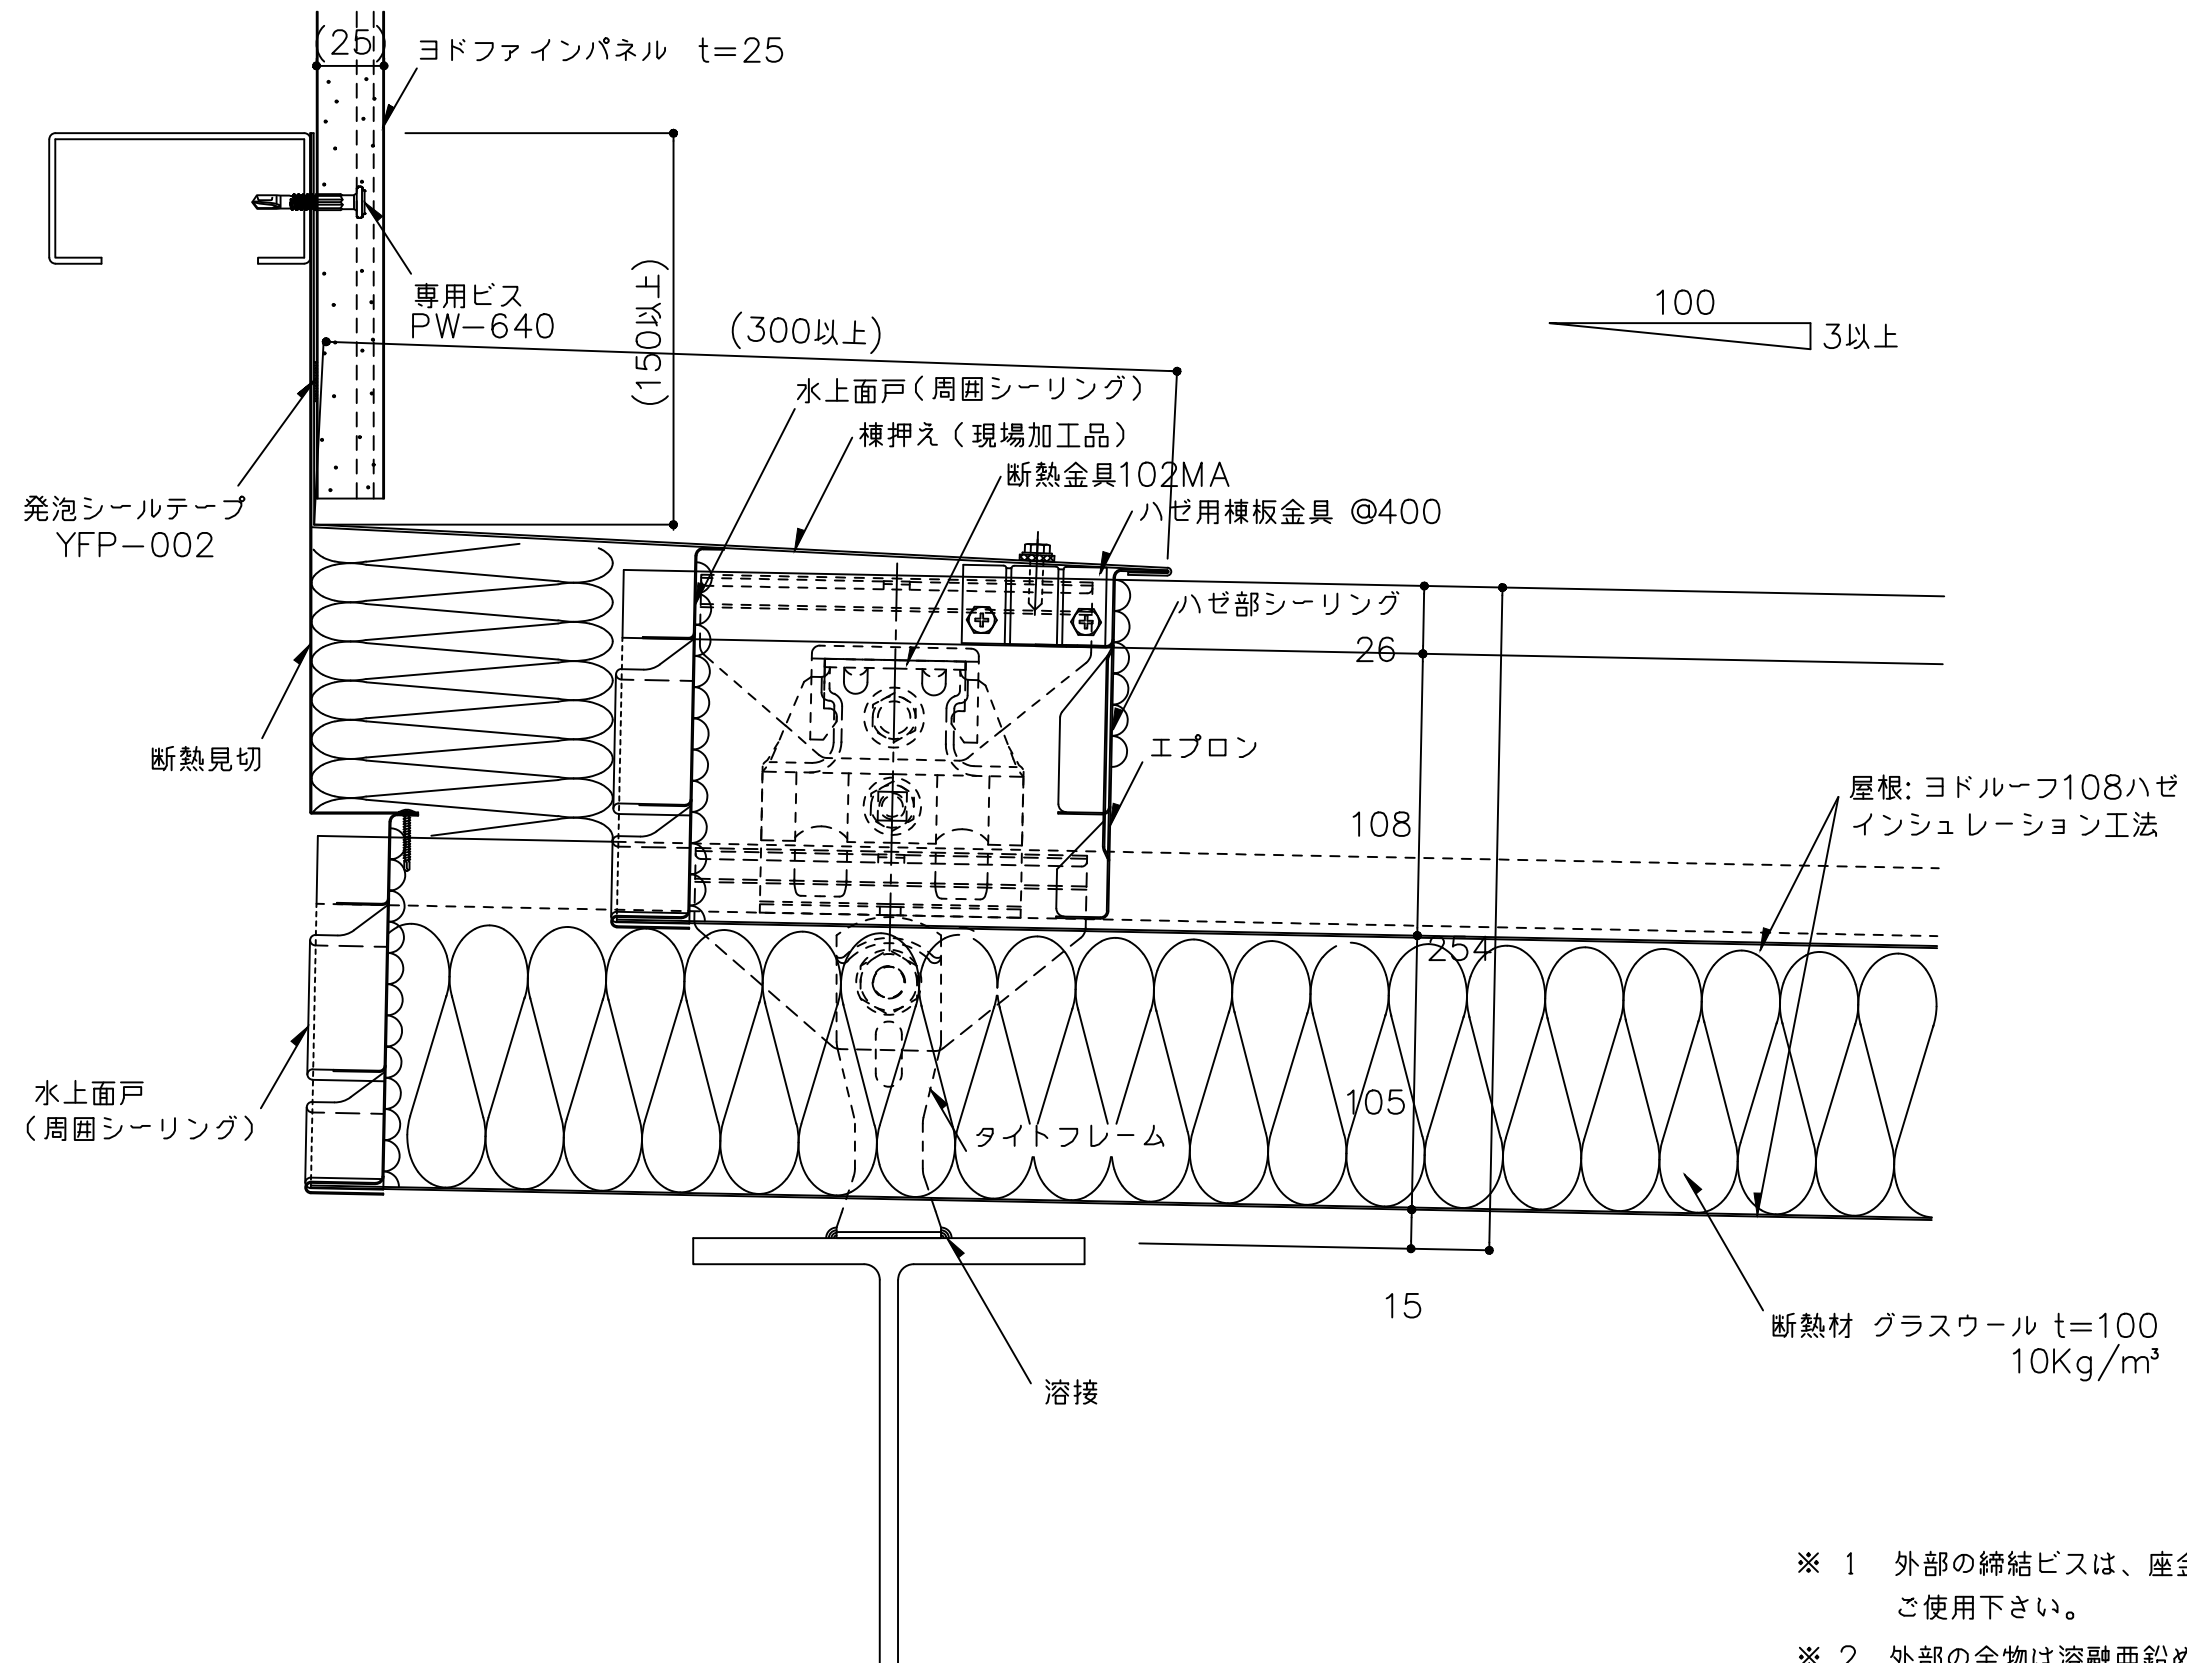


※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ108ハゼインシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	108I0501	
	図面名	壁取合詳細図 ー水上一	縮尺	1/3			

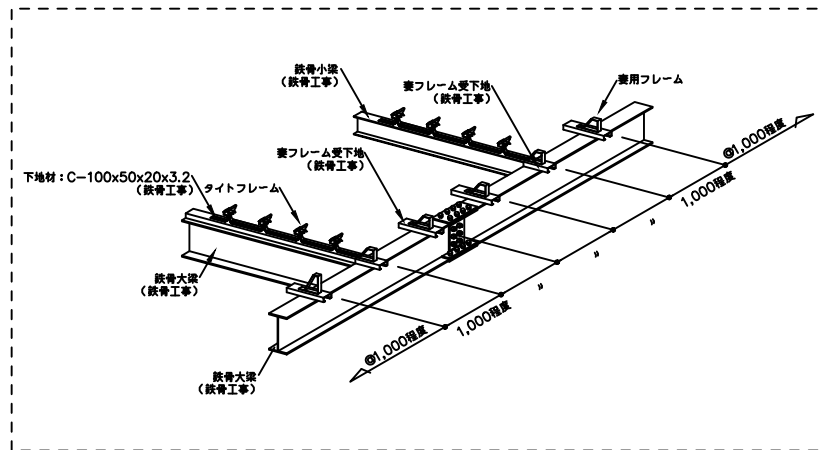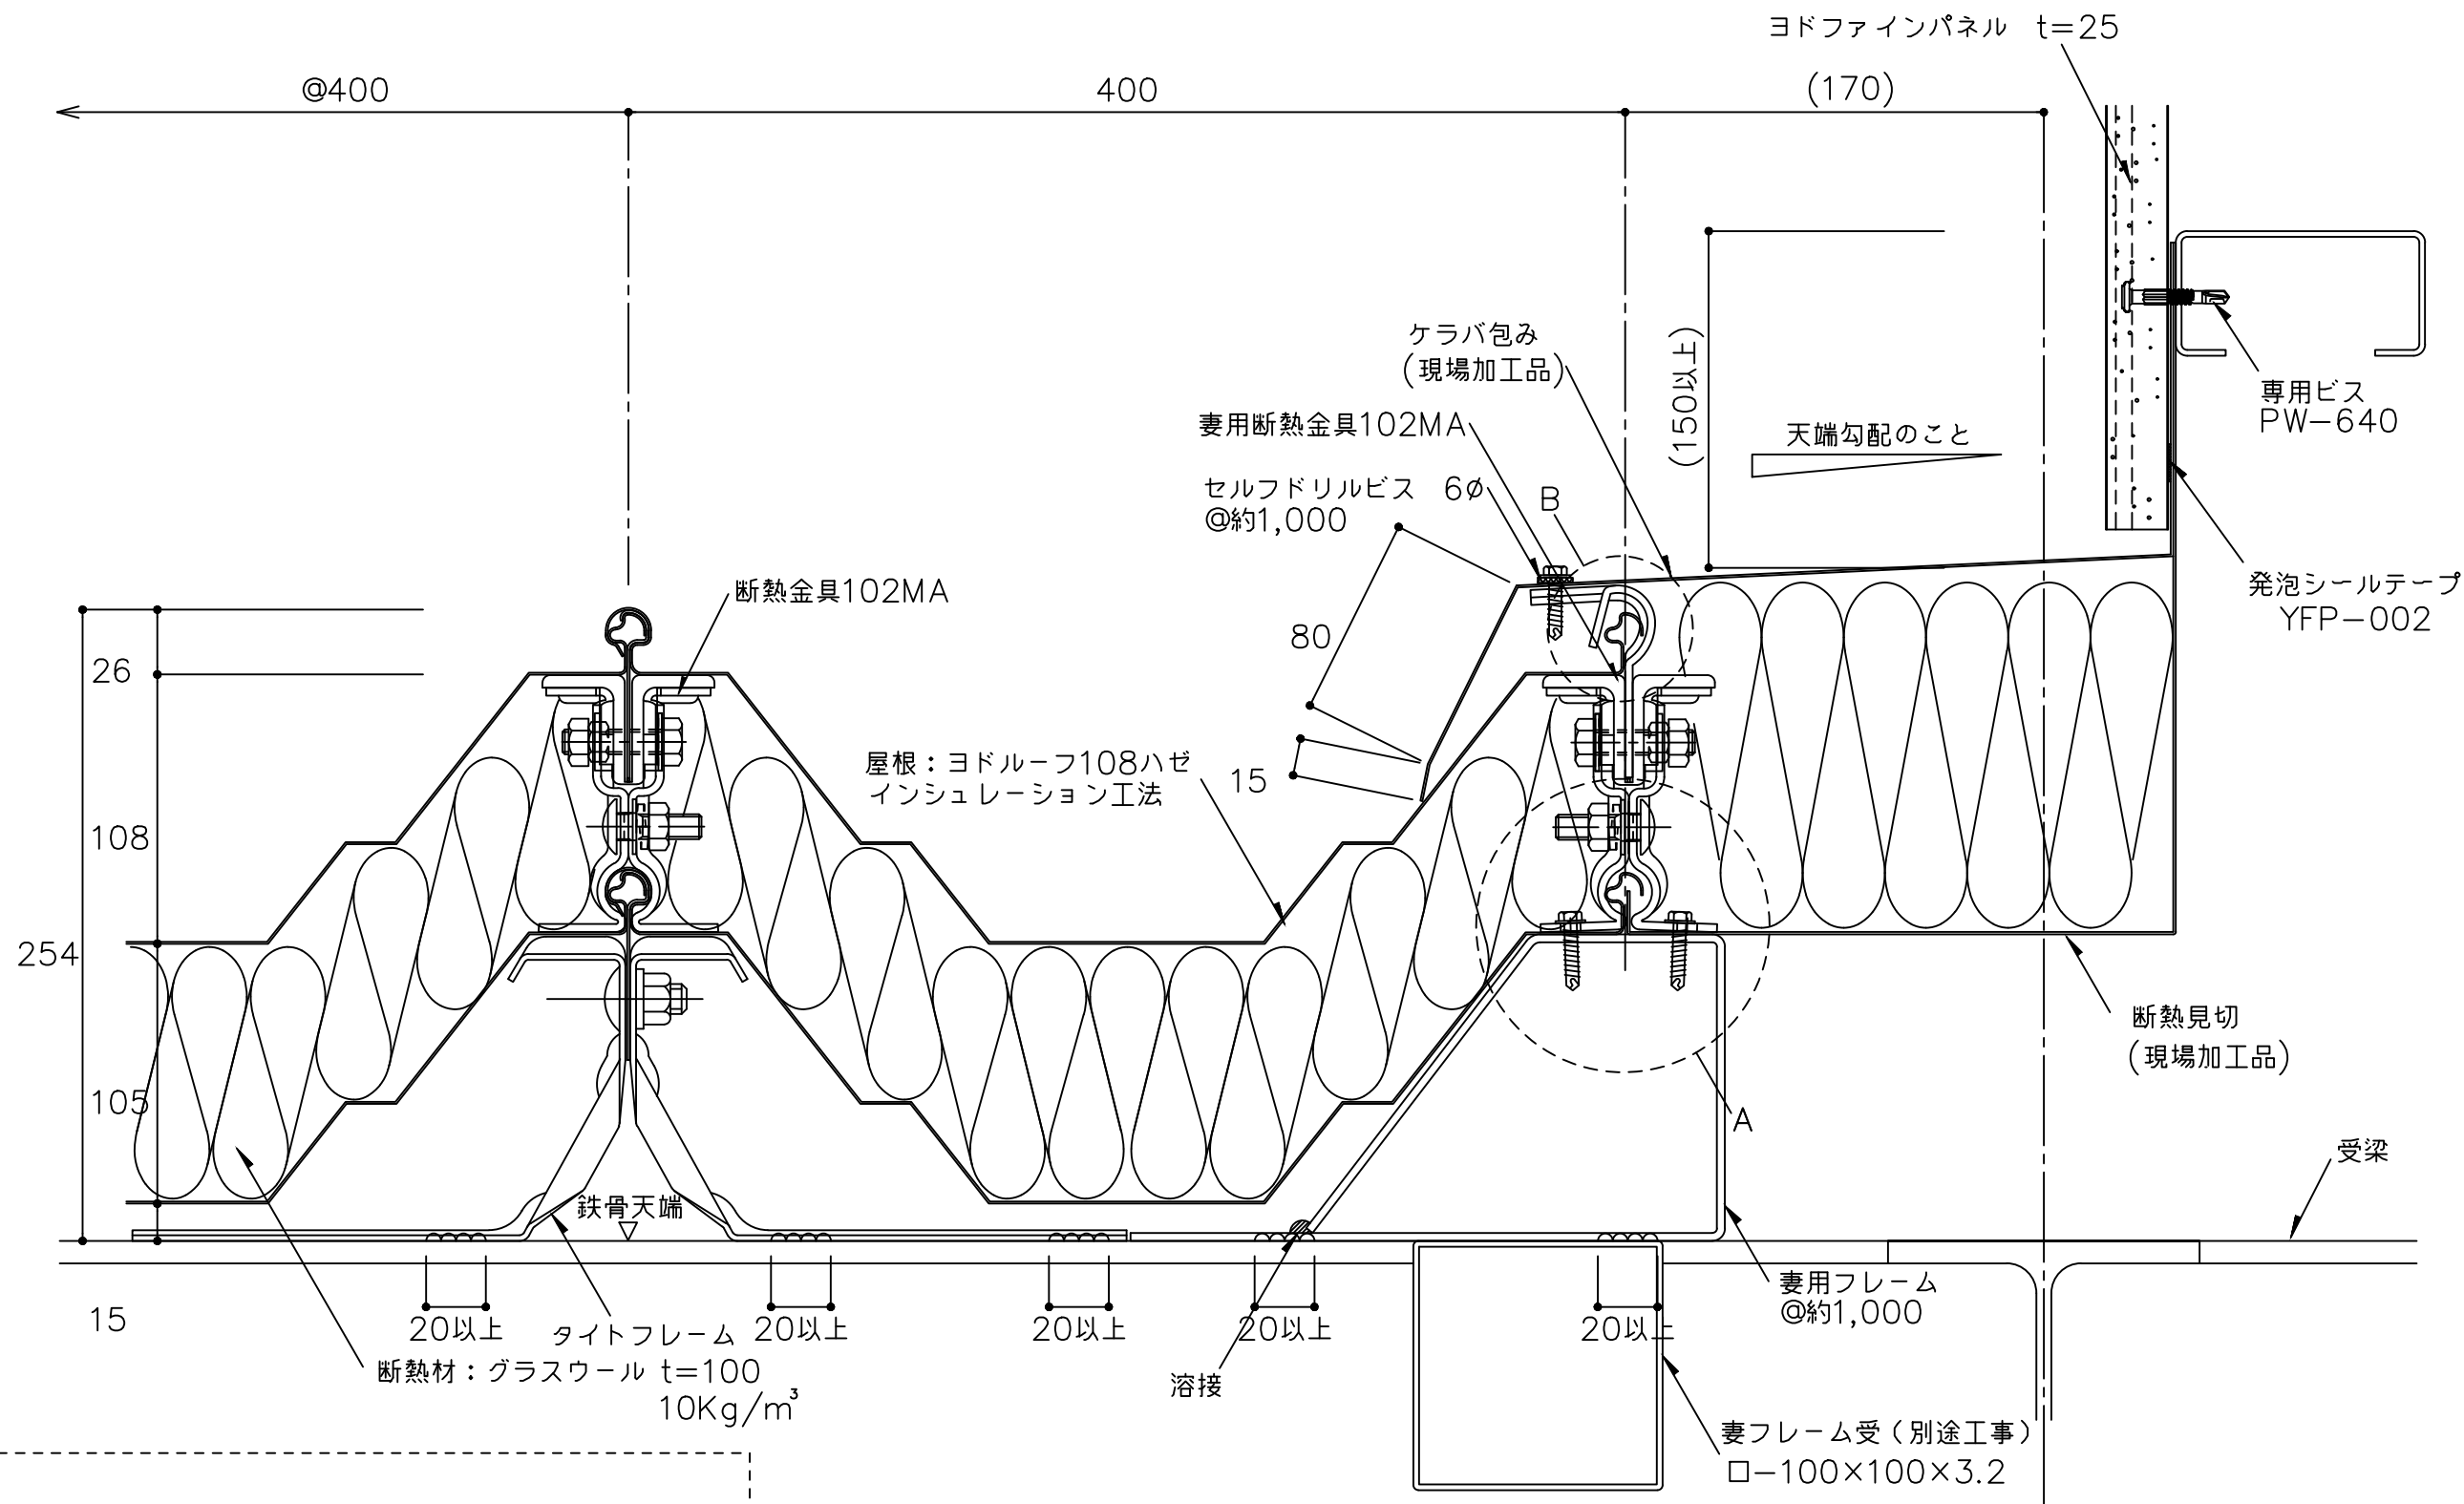

(A部納めについて)

- 1.断熱見切を妻用フレームにビス止めする。
- 2.折板をかぶせる。
- 3.妻用断熱金具102MAを妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。


(B部納めについて)

- 1.妻用断熱金具の爪部をハンマー等で、ハゼ部がしっかり止まるまで曲げて下さい。

※ケラバ端部には妻用断熱金具102MAを御使用ください。

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ108ハゼ インシュレーション工法	日付 2025.10.1	図面 No. 108I0502	
	図面名 壁取合詳細図 ーケラバー	縮尺 1/3		

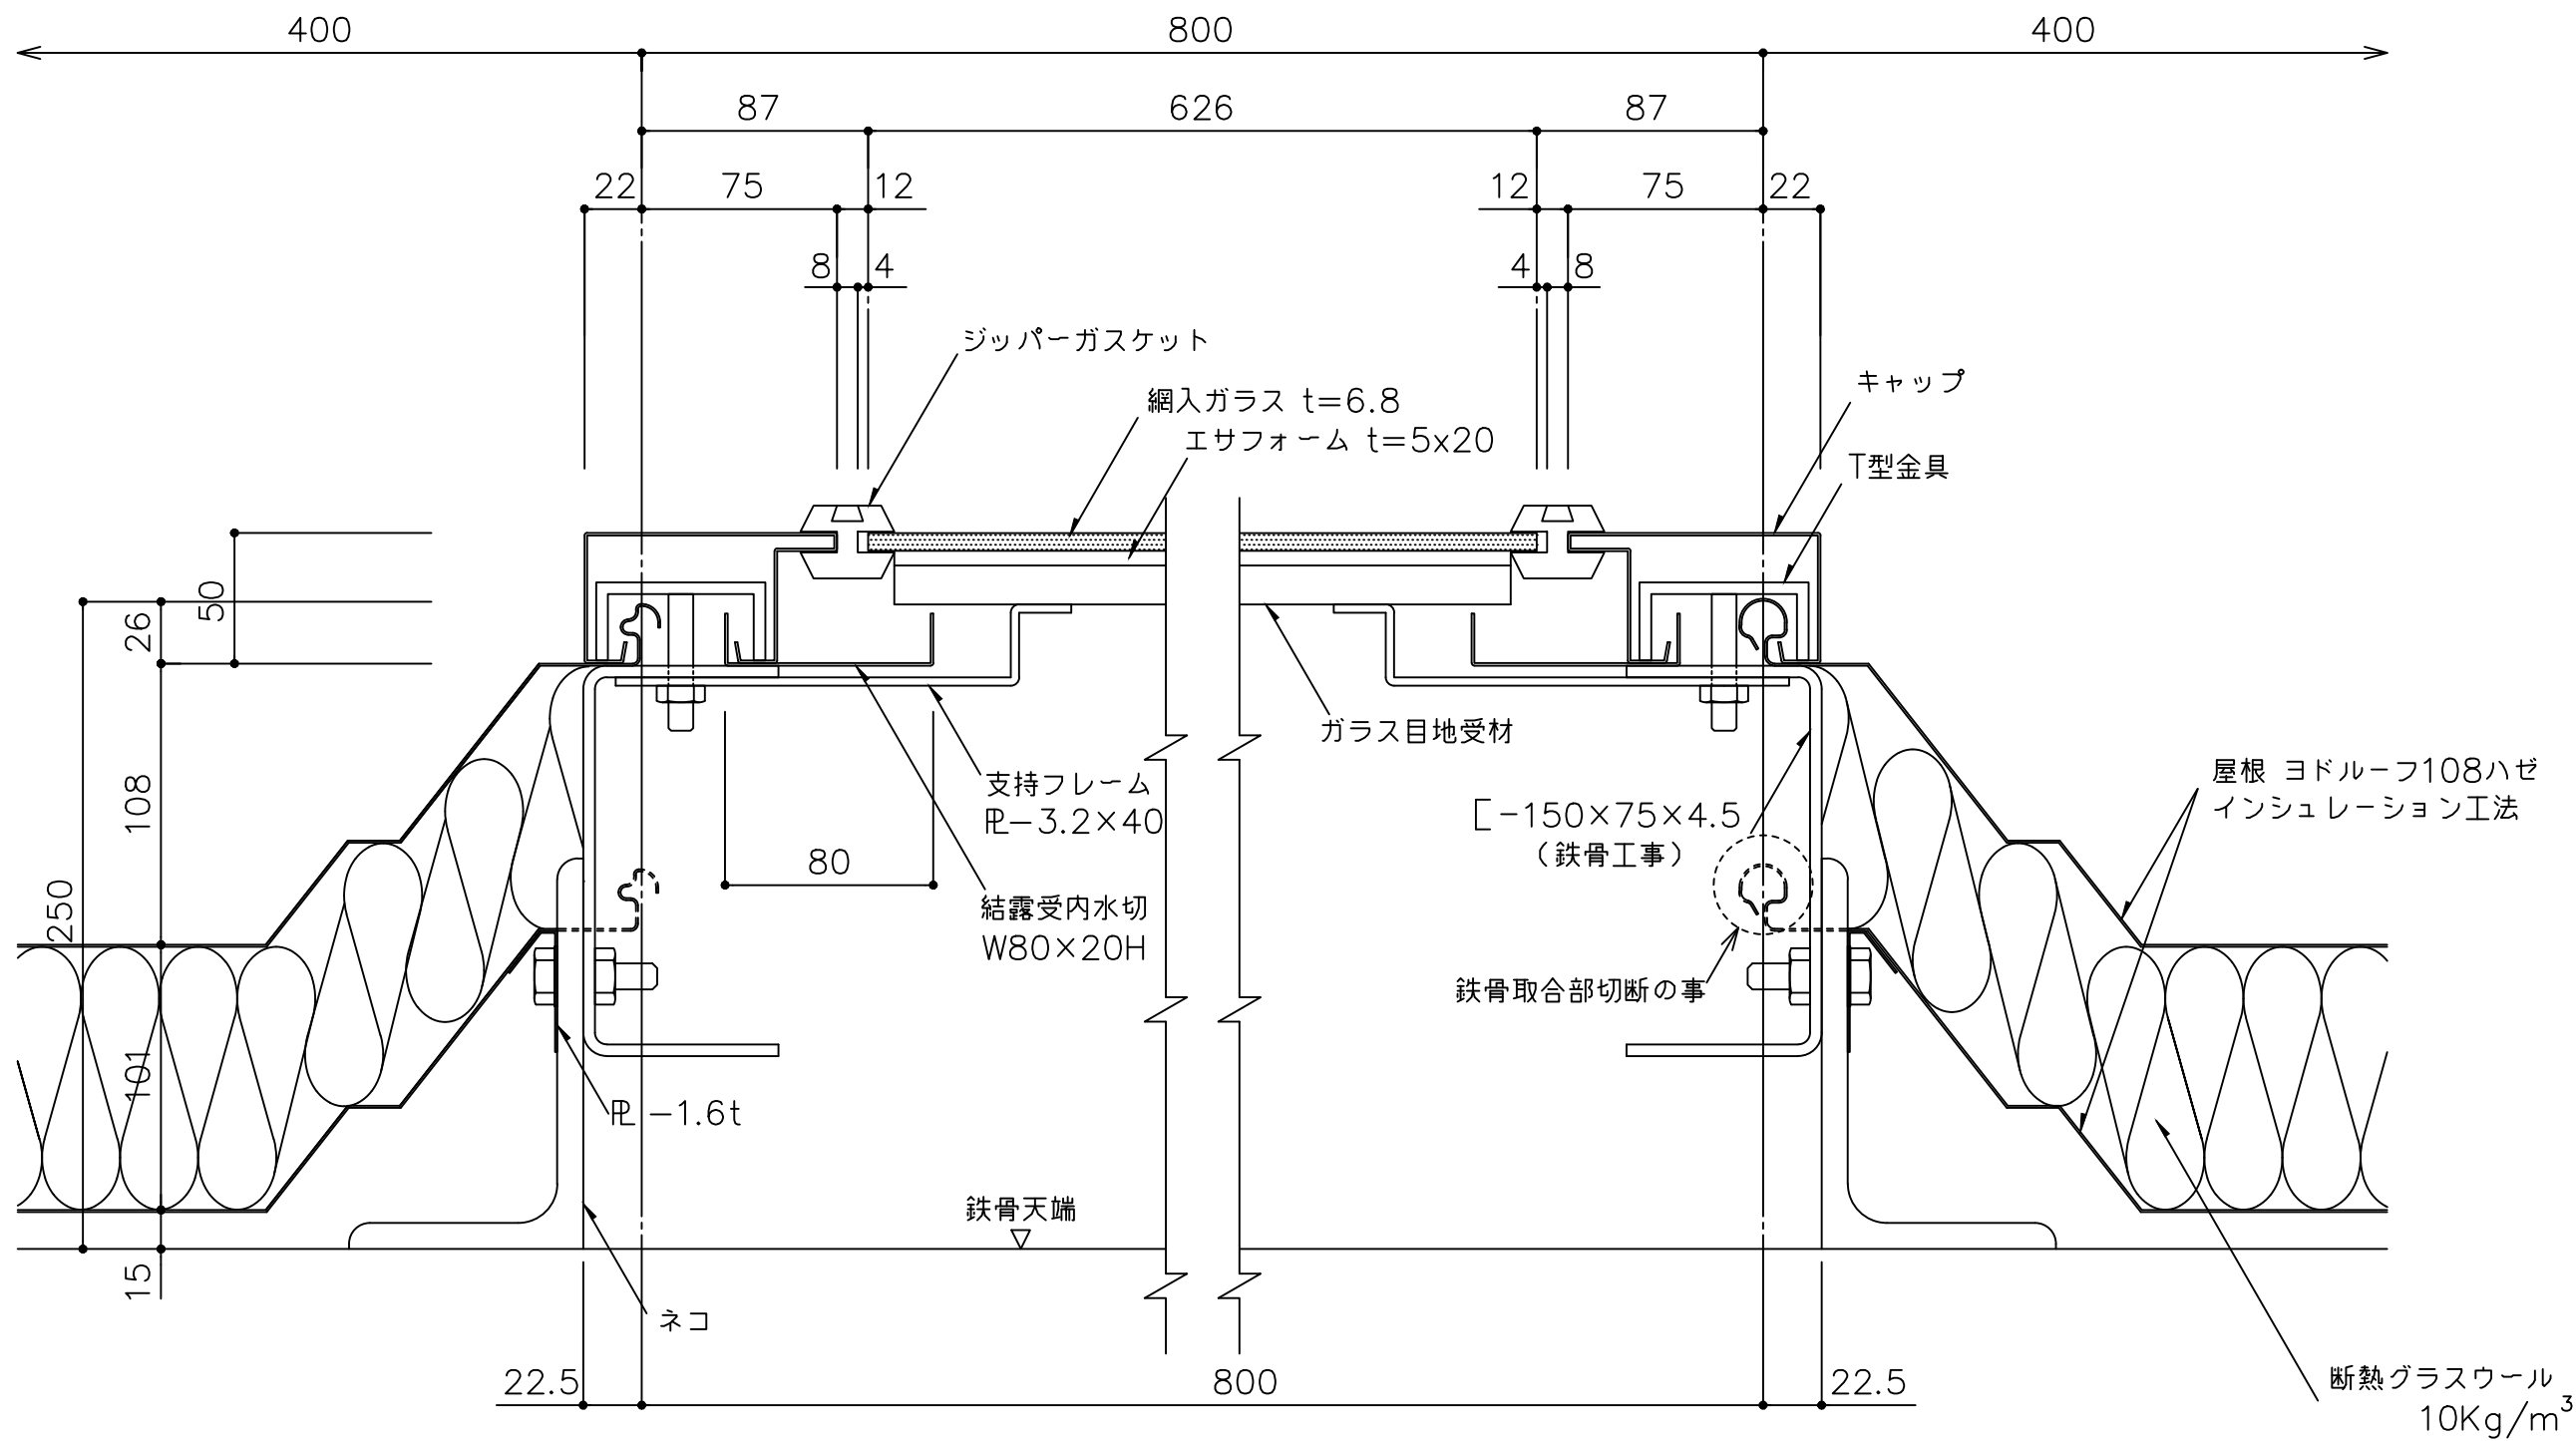

備考	名称	ヨドルーフ108ハゼ インシュレーション工法		日付	2025.10.1	図面 No.	108I0601	
	図面名	明り採り詳細図ーヨドスカイライト(1)ー		縮尺	1/3			

