



【 140ハゼ 標準図面リスト(IS工法) 】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部	104i0001	2025/10/1	
2	軒先部-塩ビ軒樋-	104i0101	2025/10/1	
3	軒先部-塩ビ軒樋前高-	140i0102	2025/10/1	
4	棟部	140i0201	2025/10/1	
5	棟部-棟用タイトフレーム-	140i0202	2025/10/1	
6	ケラバ部-ケラバ包み-	140i0301	2025/10/1	
7	水上部-水上包み-	140i0401	2025/10/1	
8	壁取合-水上-	140i0501	2025/10/1	
9	壁取合-ケラバ-	140i0502	2025/10/1	
10	明り採り-ヨドスカイライト(1)-	140i0601	2025/10/1	
11	明り採り-ヨドスカイライト(2)-	140i0602	2025/10/1	
12	ルーフファン	140i0603	2025/10/1	
13				

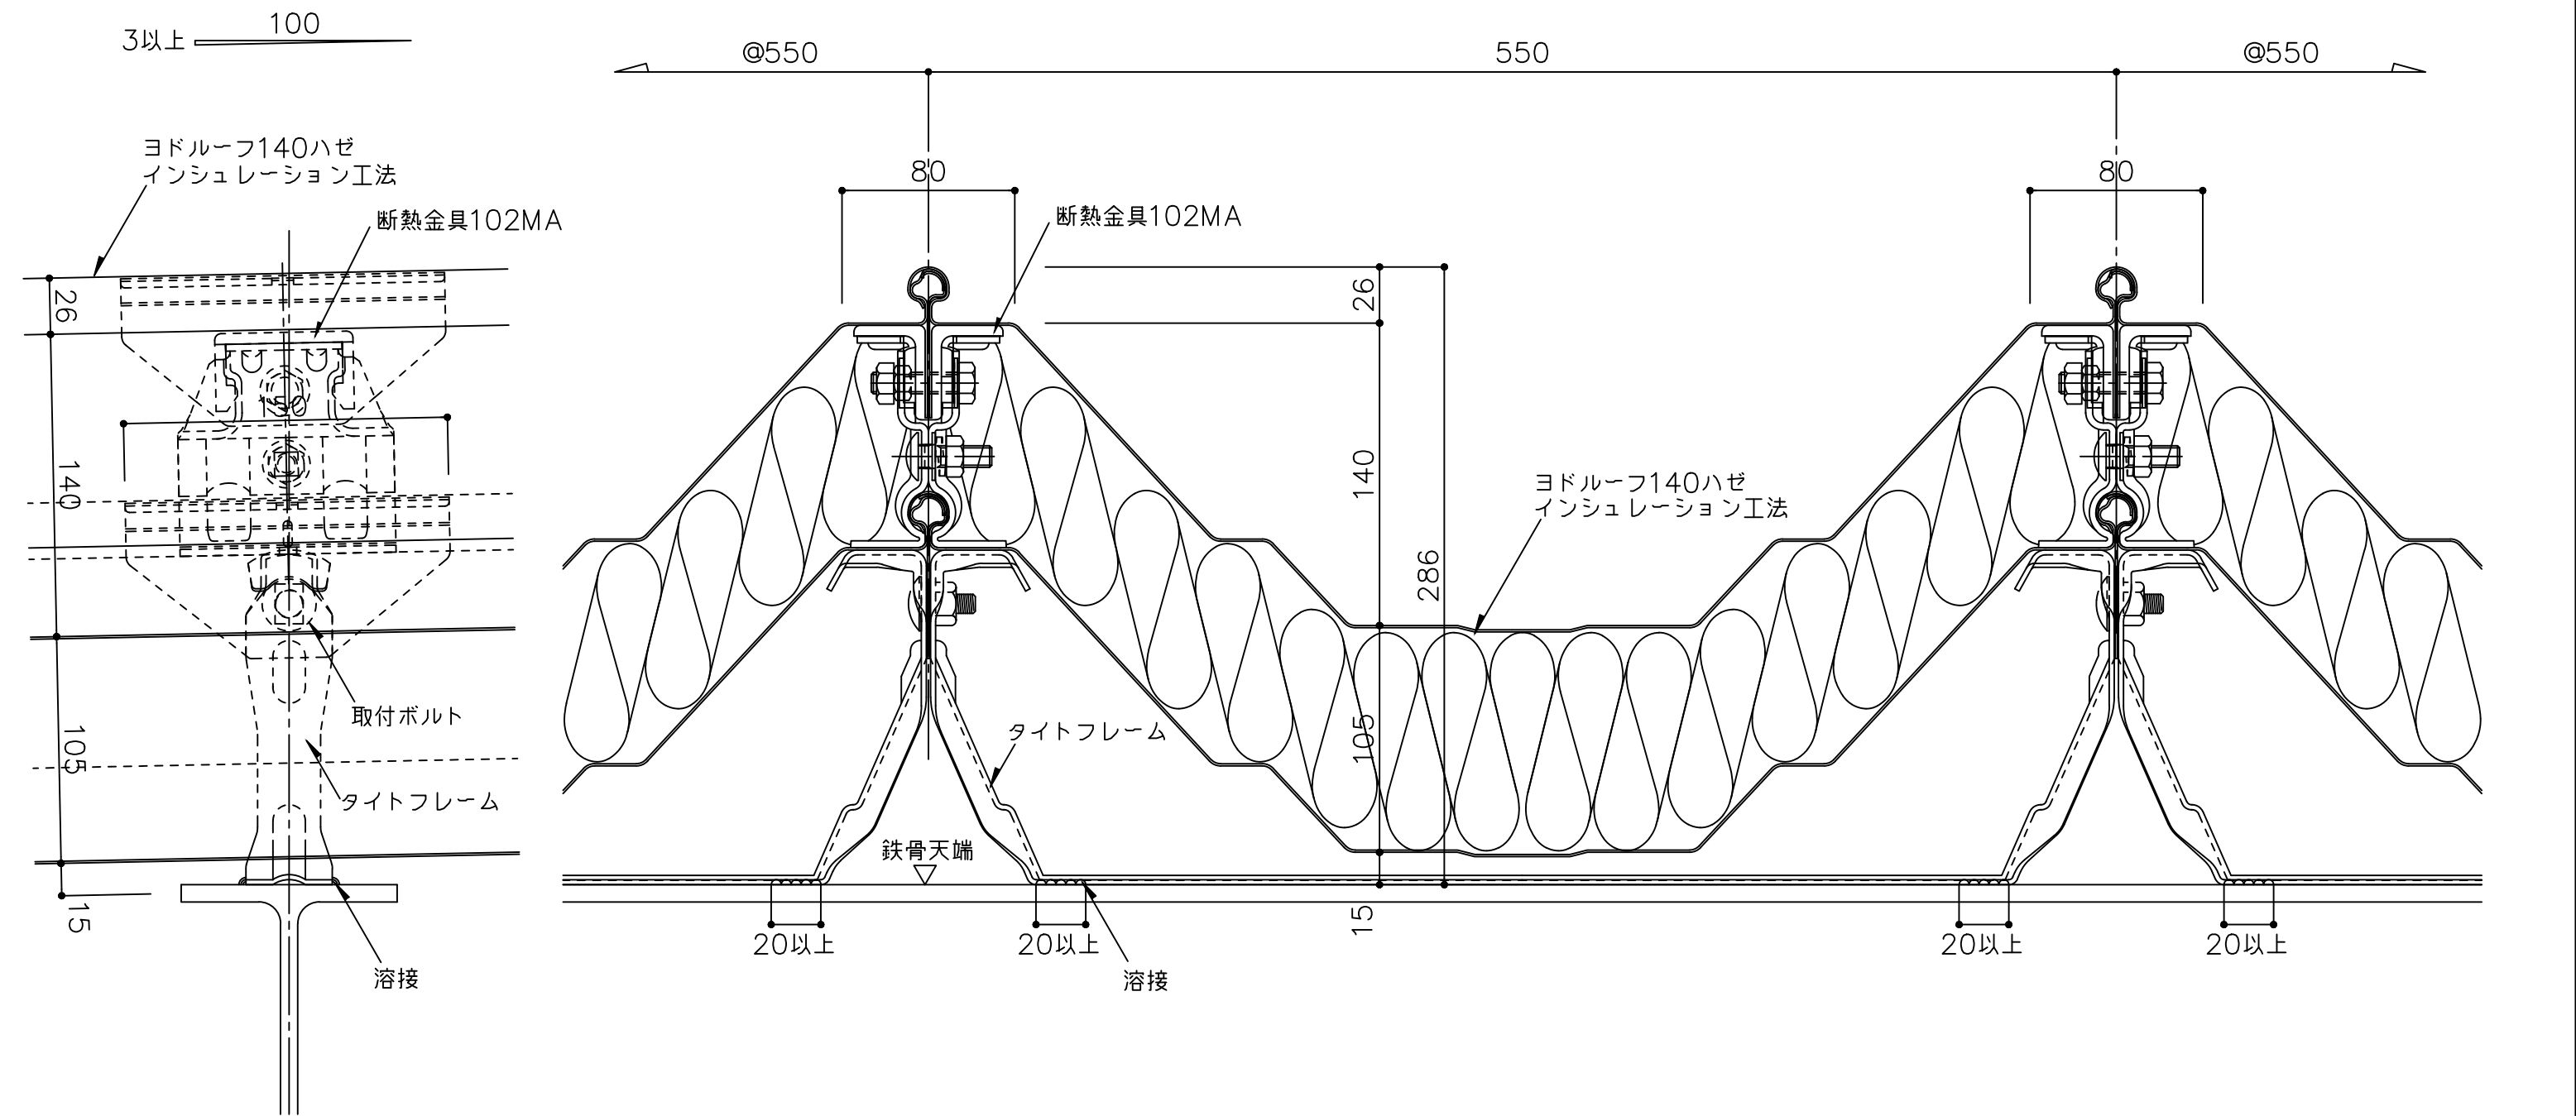


備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法		日付	2025.10.1	図面 No.	140I0001
	図面名	一般部詳細図		縮尺	1/3		



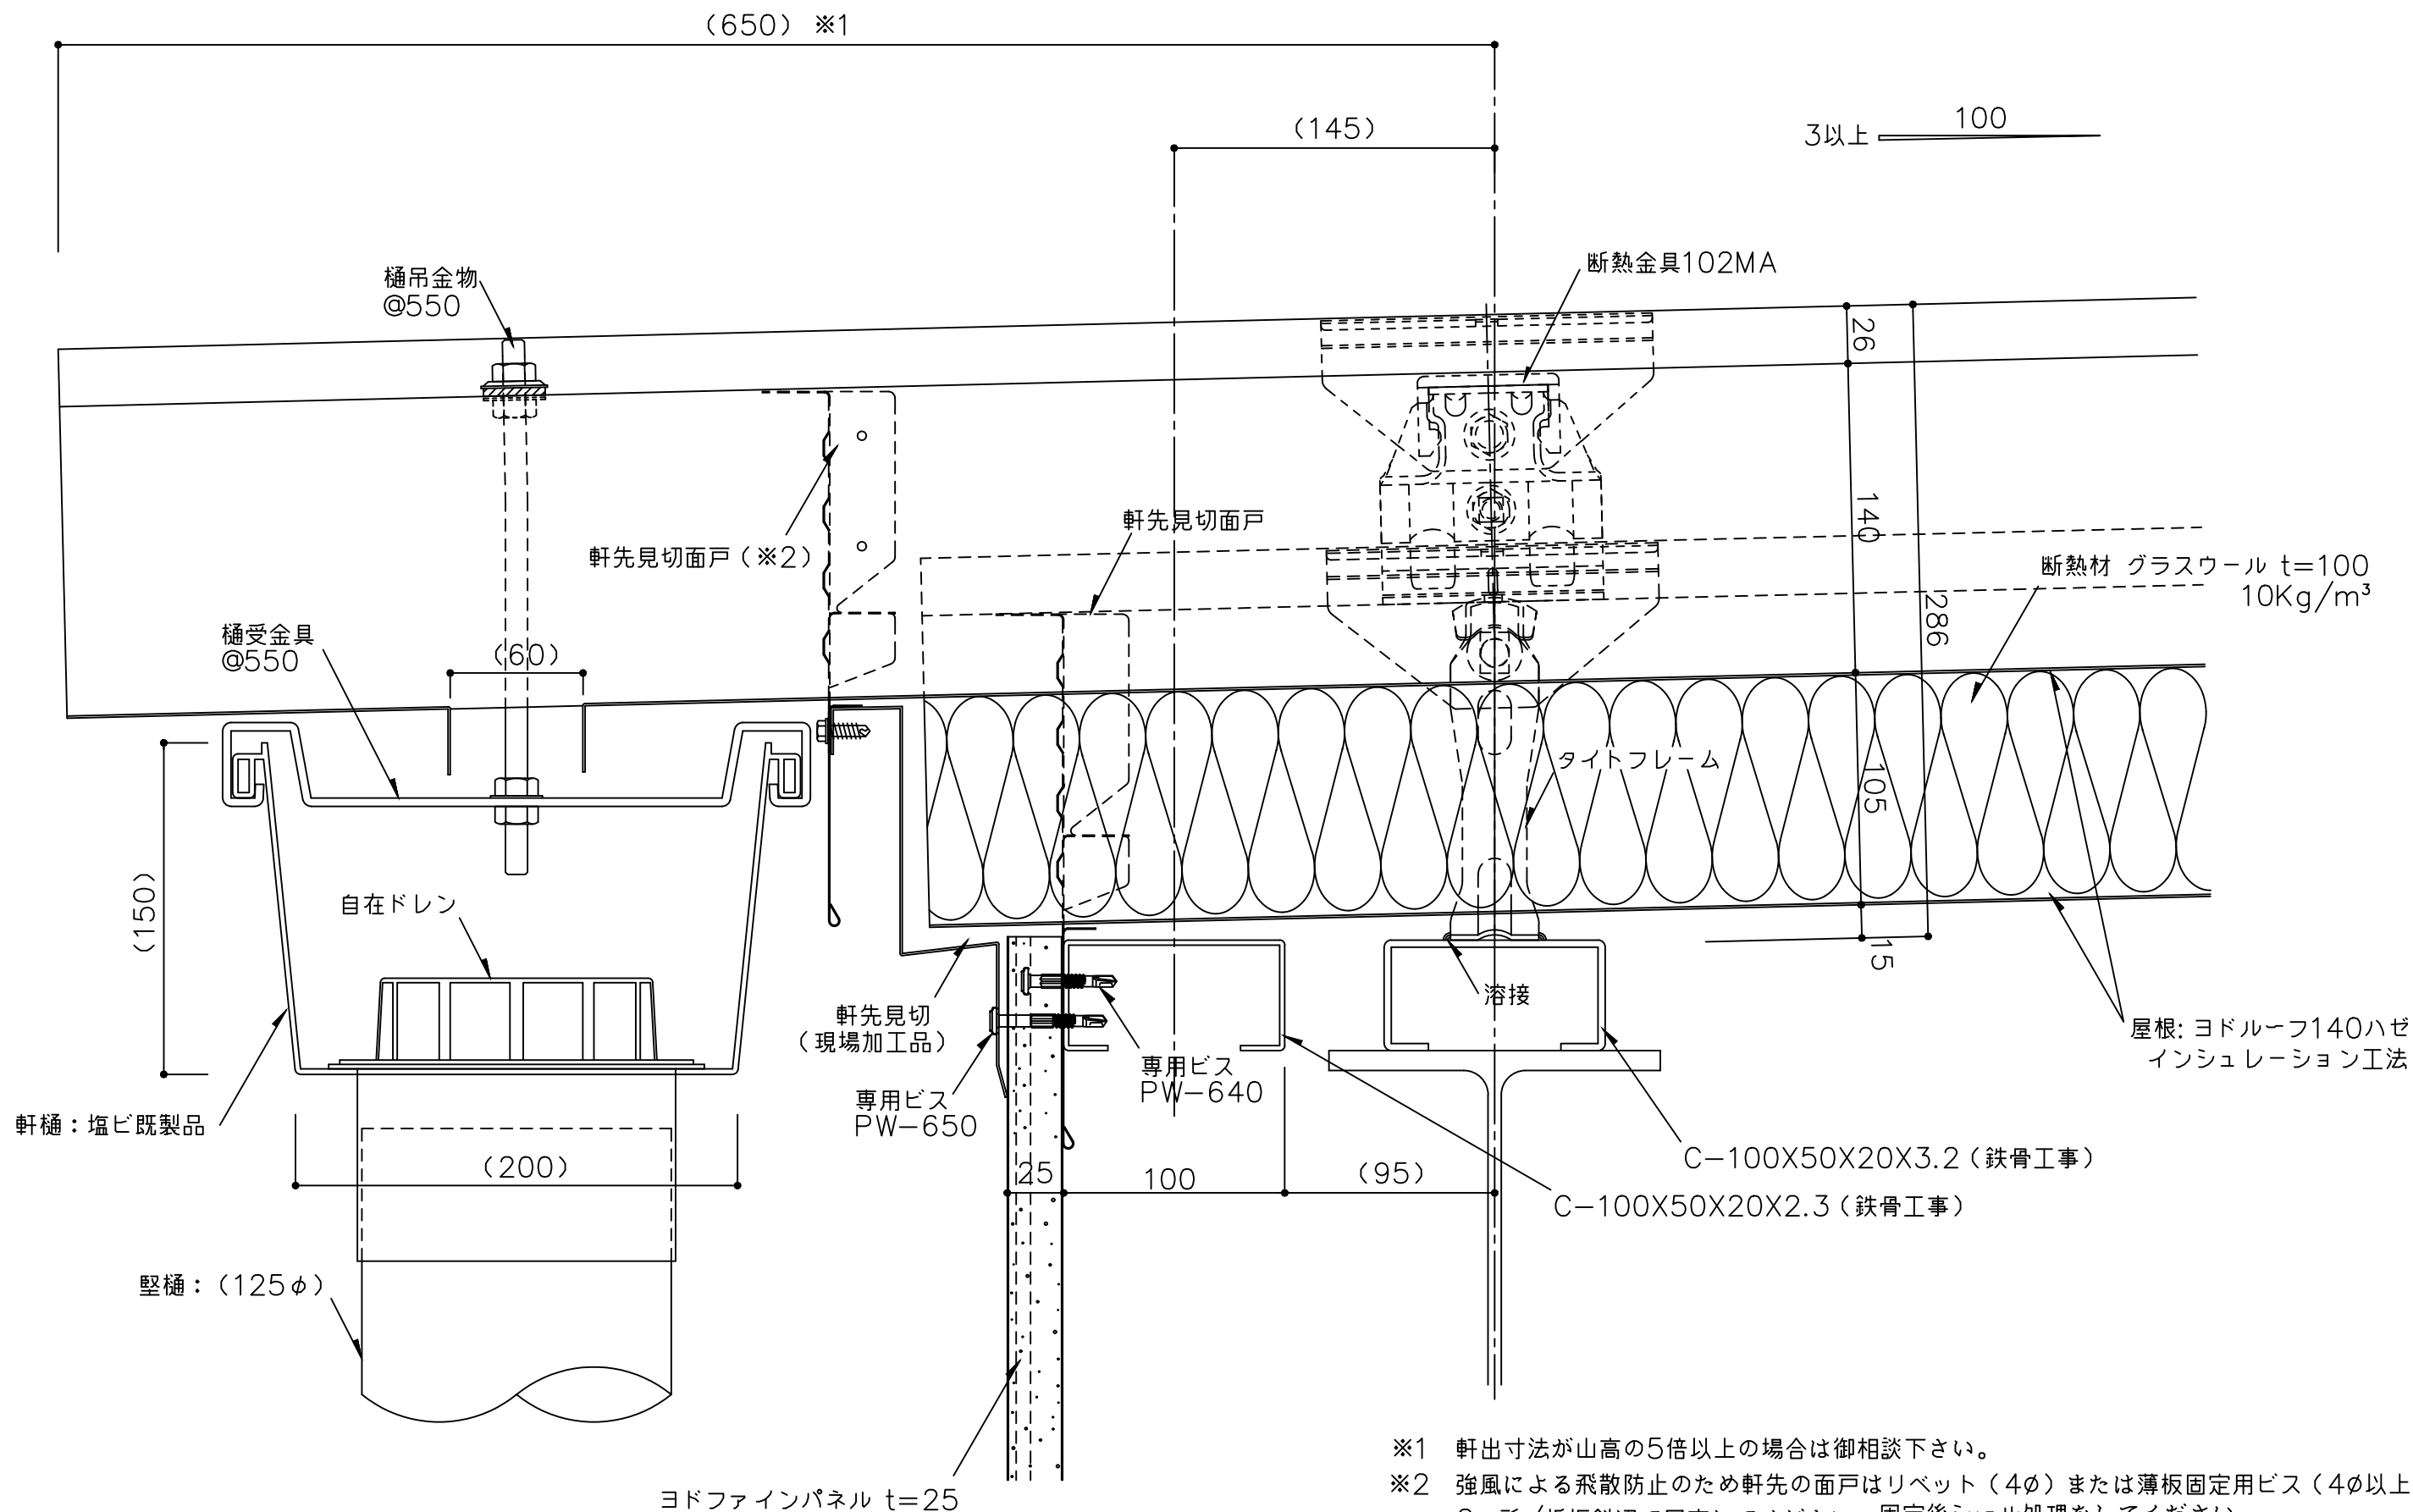


- ※1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合は御相談下さい。
- ※2 強風による飛散防止のため軒先の面戸はリベット (4φ) または薄板固定用ビス (4φ以上) で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス (5φ以上) をご使用下さい。
- ※4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	140I0101	
	図面名	軒先部詳細図ー塩ビ軒樋ー	縮尺	1/3			

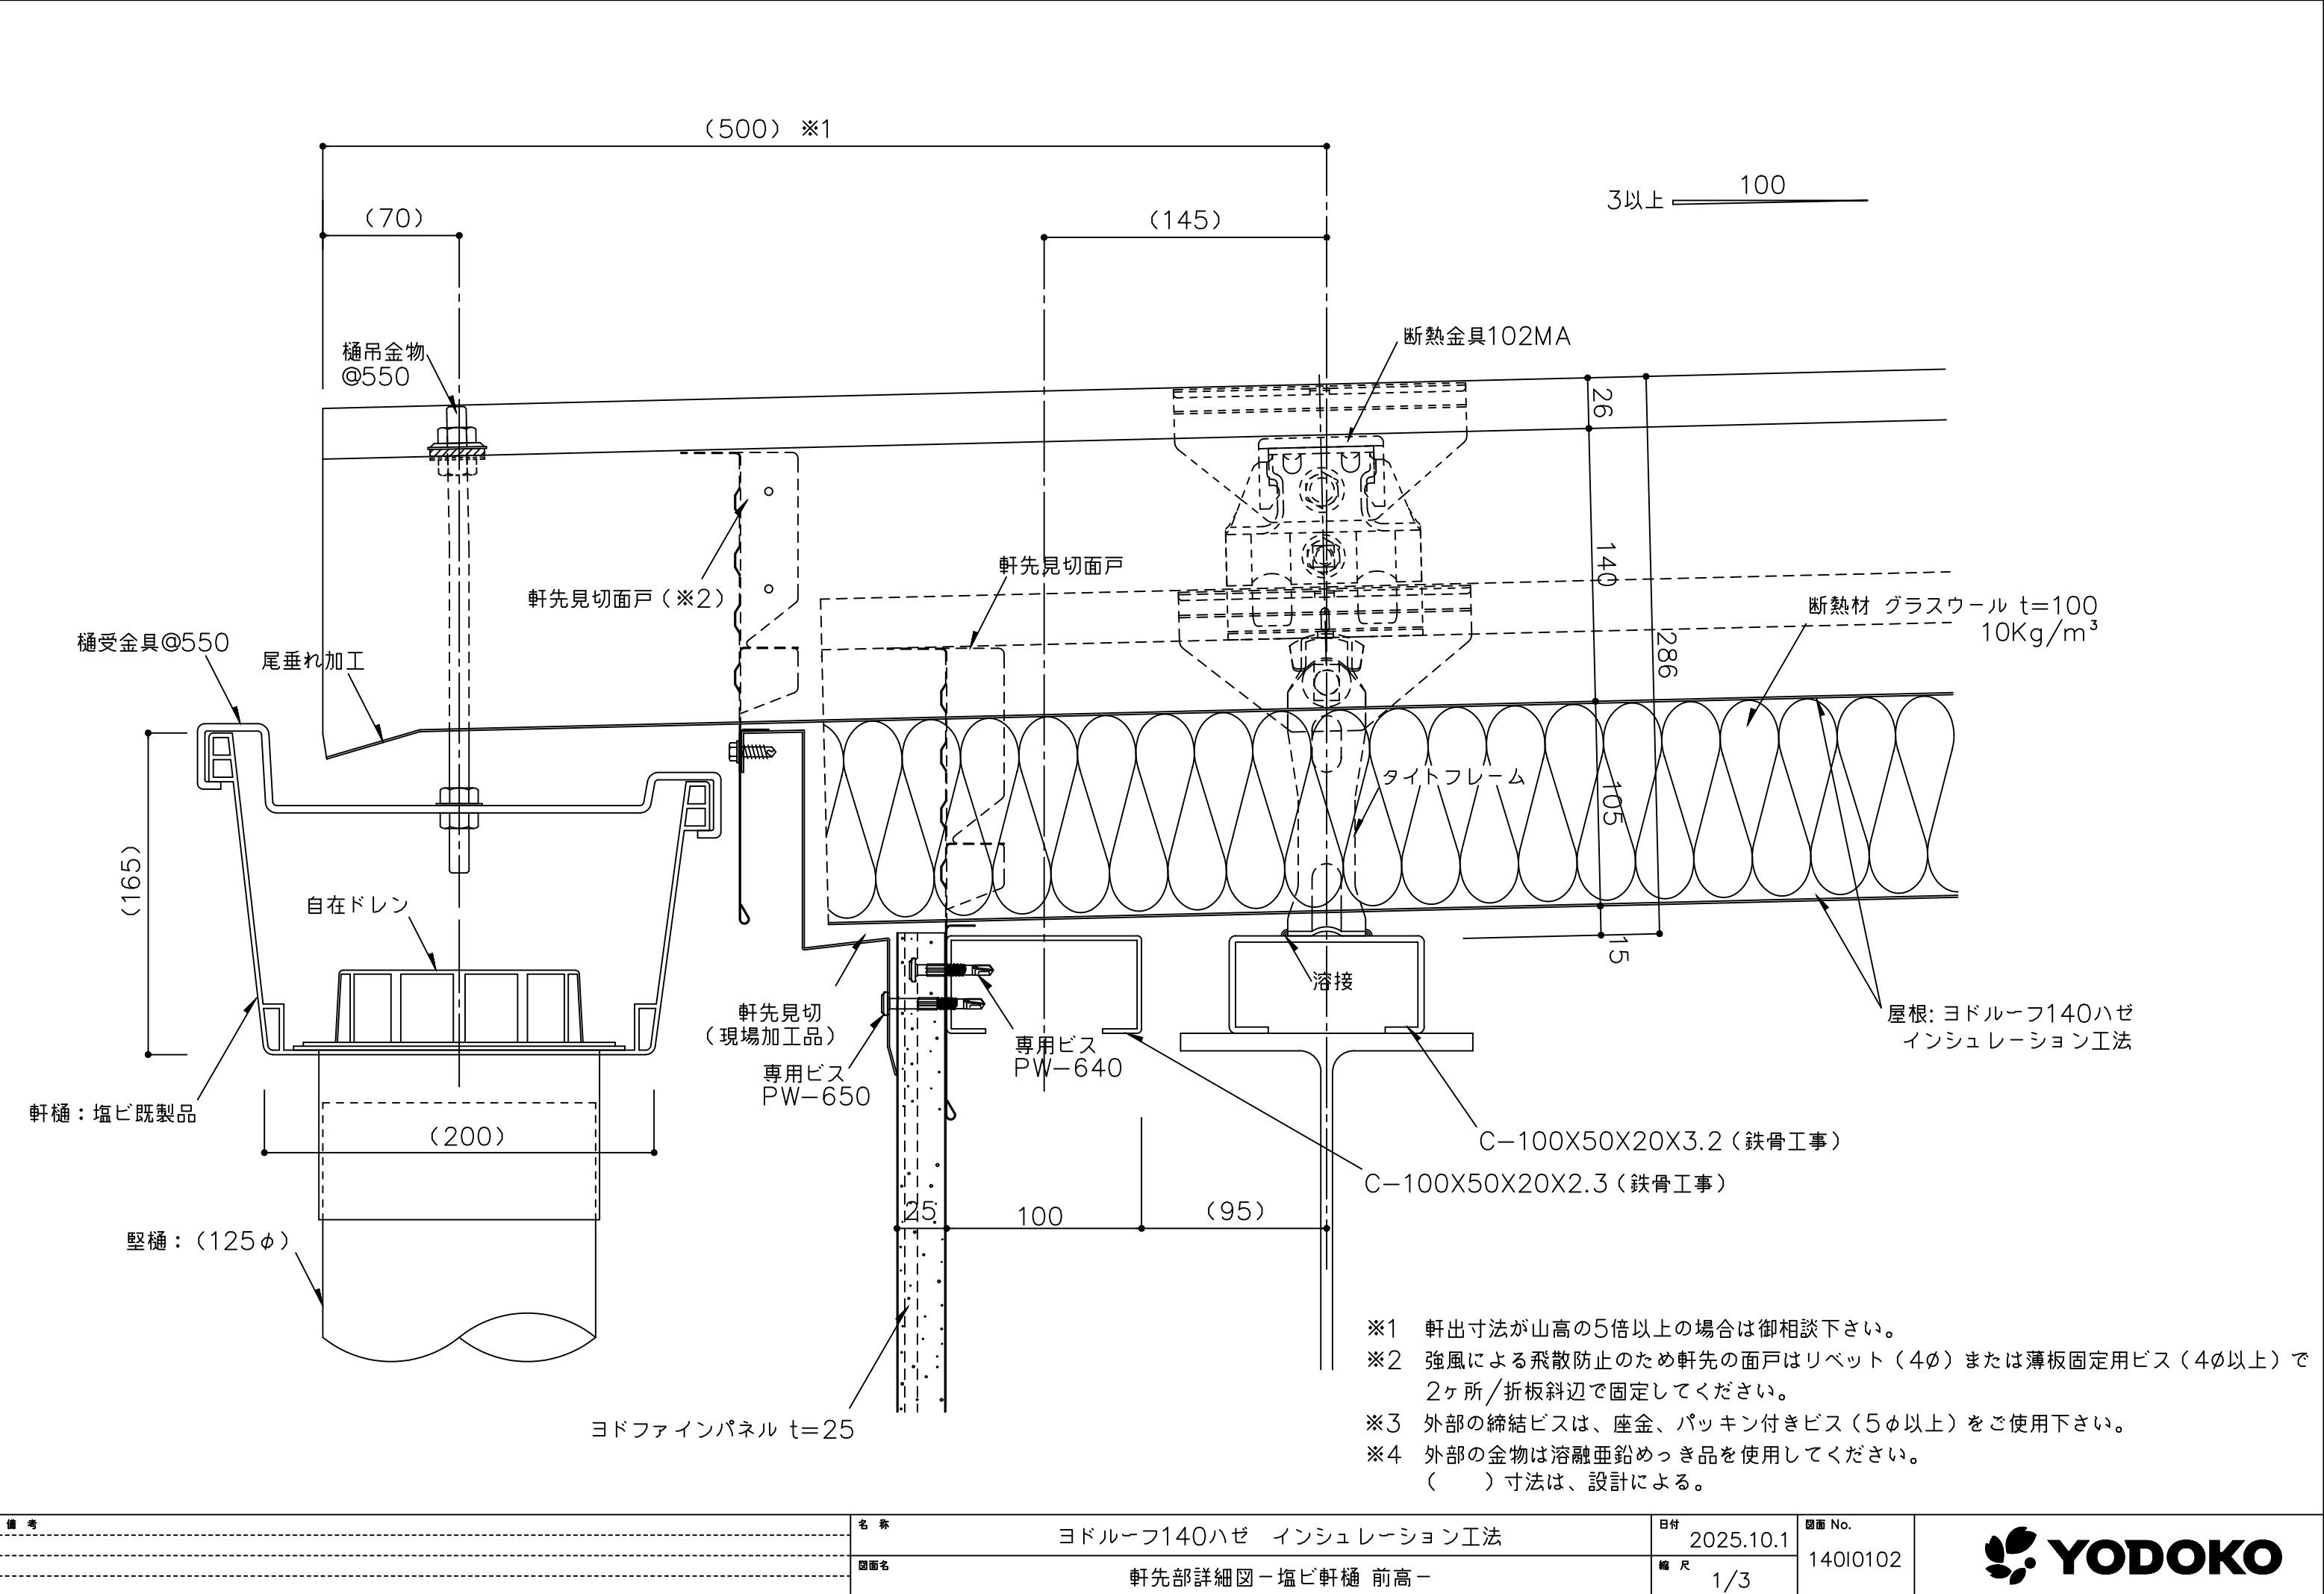

備 考	名 称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	140I0102	
	図面名	軒先部詳細図ー塩ビ軒樋 前高ー	縮 尺	1/3			

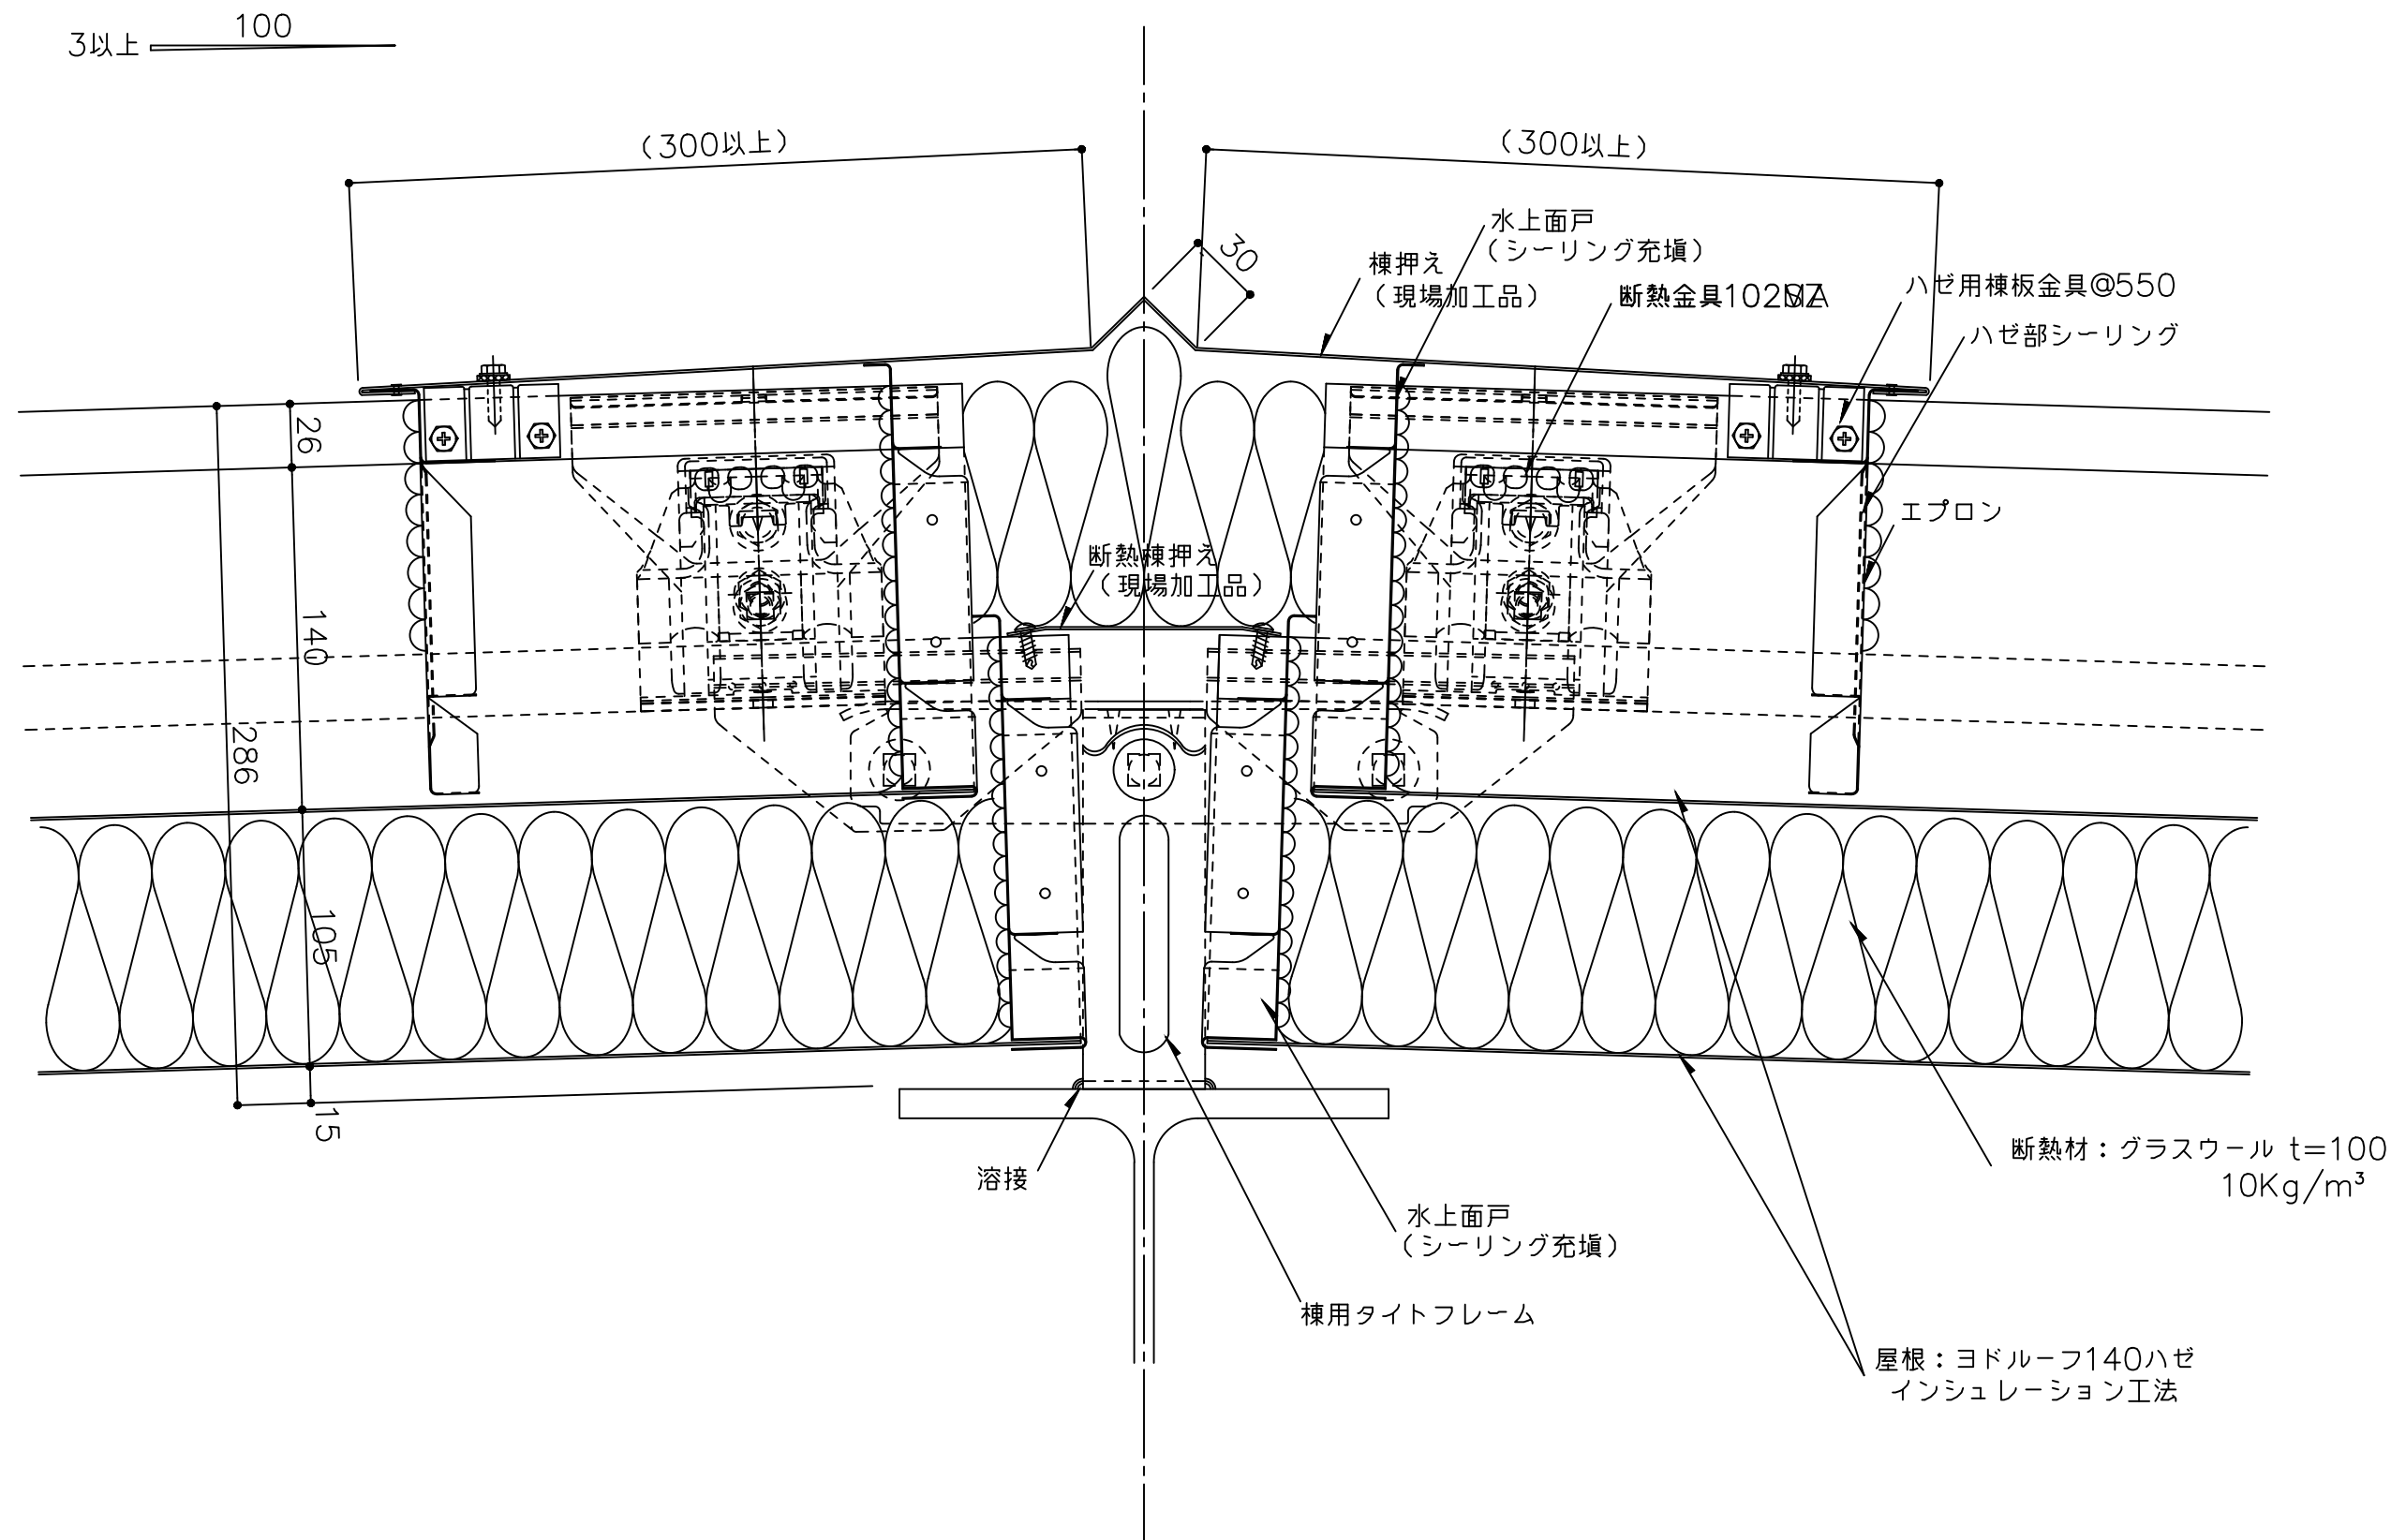


※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（ ）寸法は、設計による。


備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 140I0201	
	図面名	棟部詳細図ー棟用タイトフレームー	縮尺	1/3		

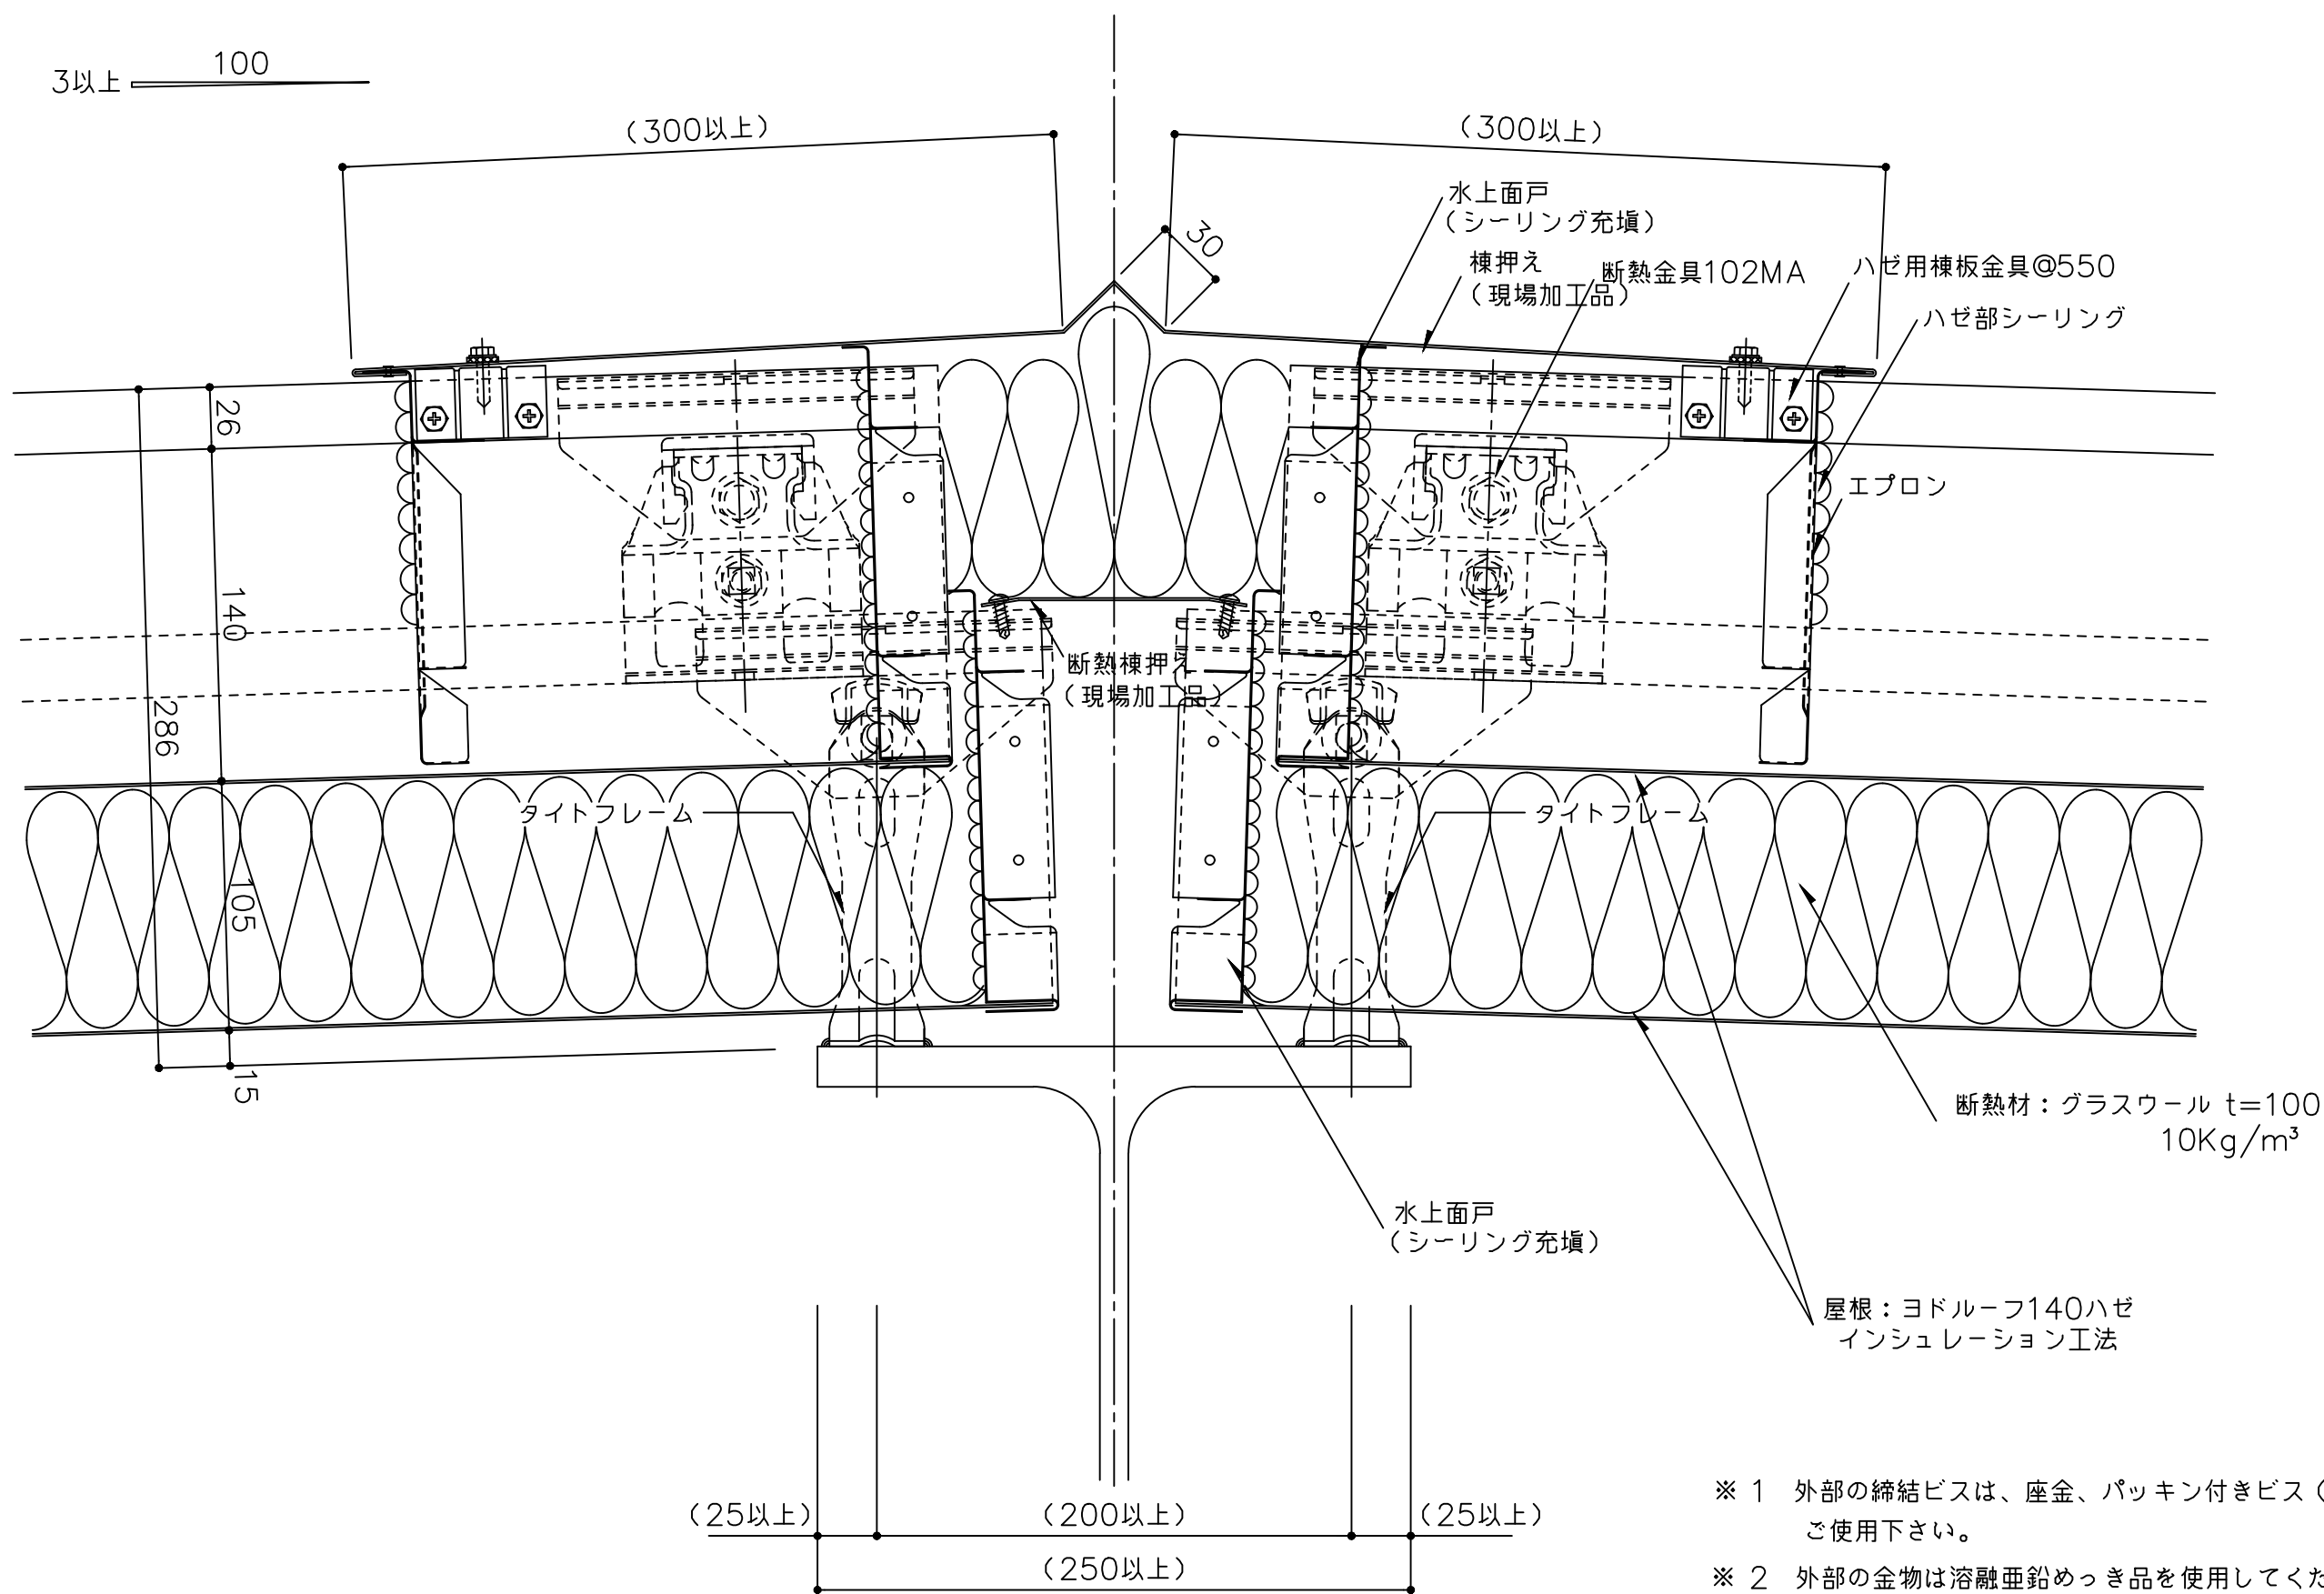


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- () 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	140I0202
	図面名	棟部詳細図	縮尺	1/3		




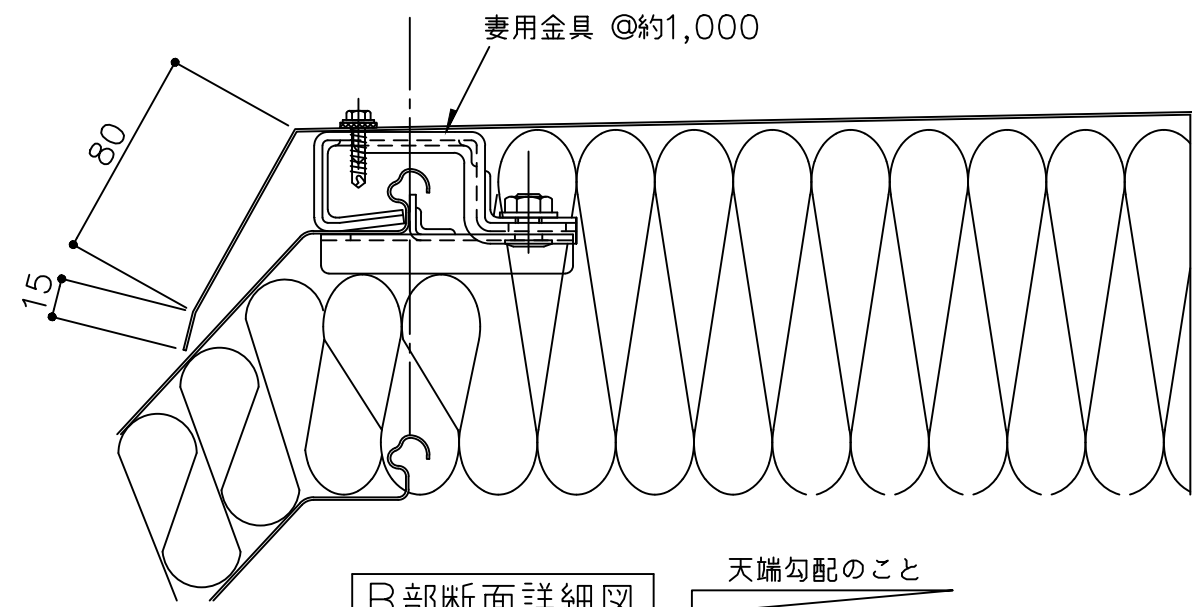

B部断面詳細図

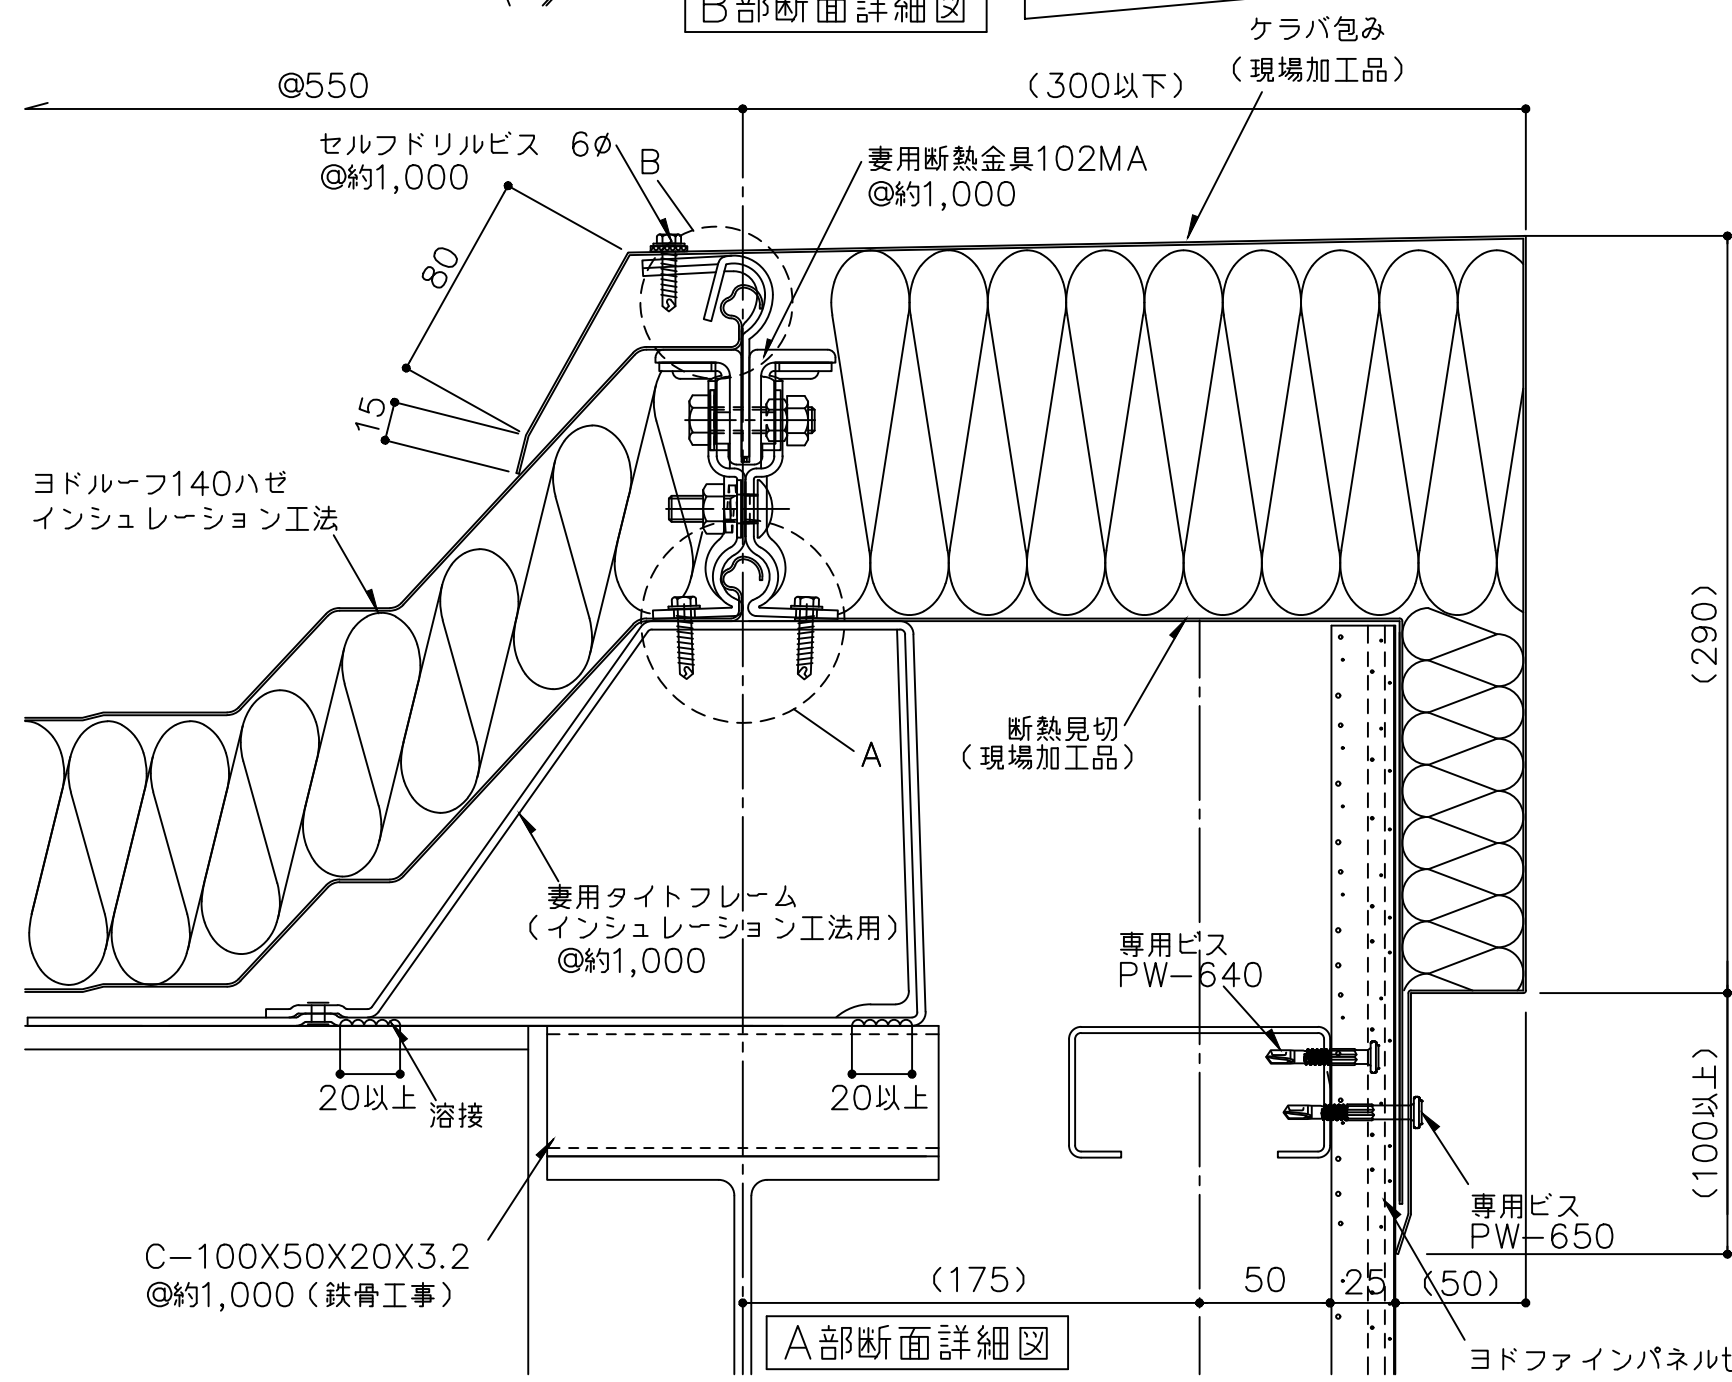


A部断面詳細図

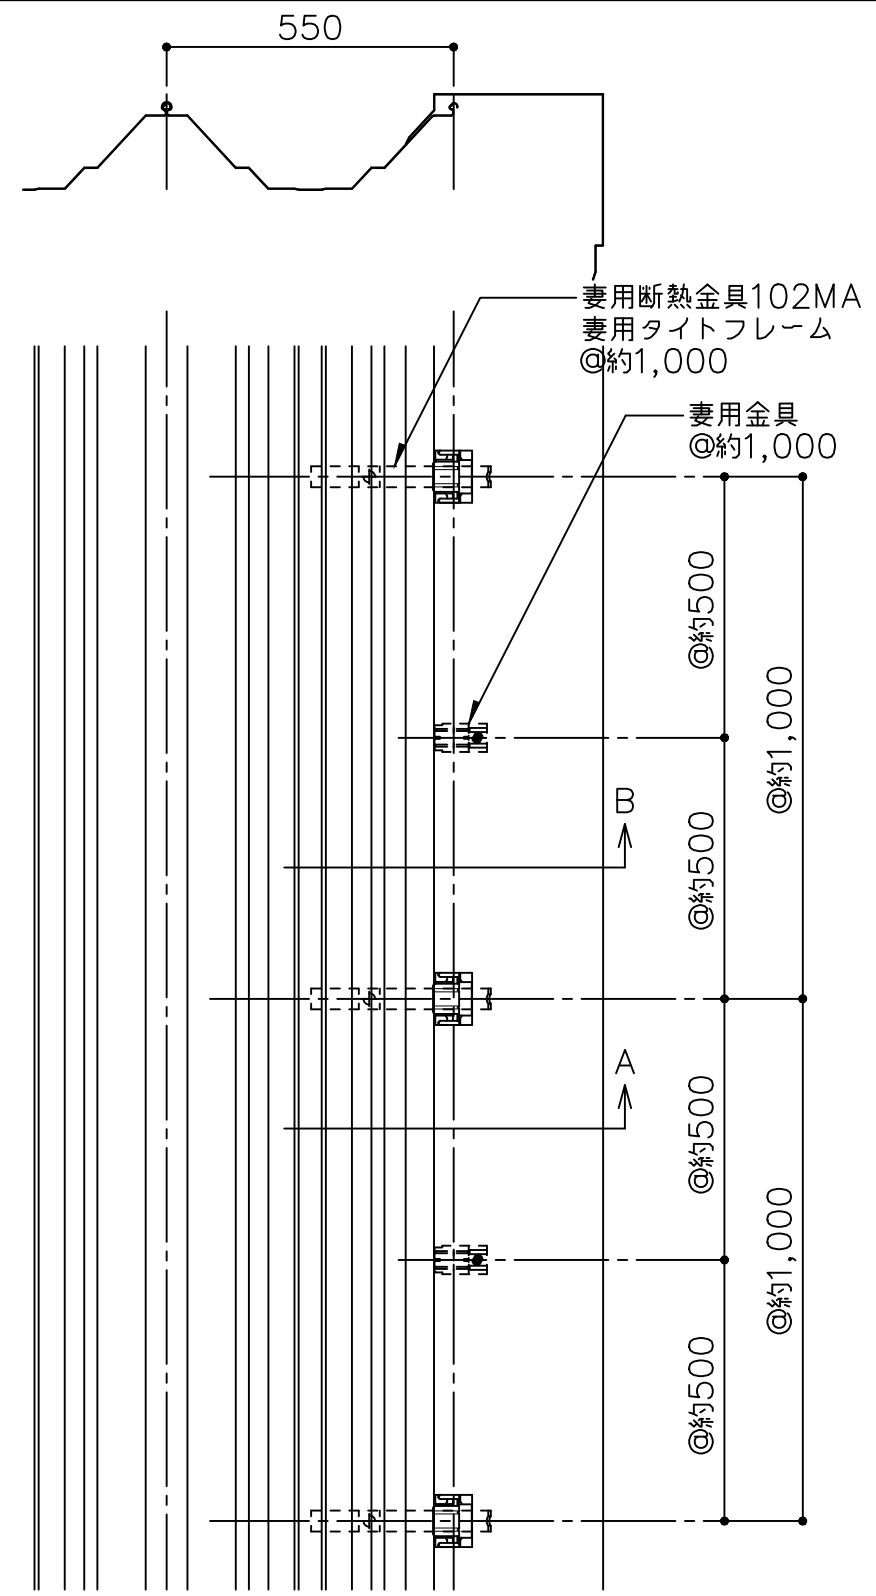

- (A部納めについて)
- 1.断熱見切を妻用フレームにビス止めする。
 - 2.折板をかぶせる。
 - 3.妻用断熱金具102MAを妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。
- (B部納めについて)
- 1.妻用断熱金具の爪部をハンマー等で、ハゼ部がしっかり止まるまで曲げて下さい。
- ※ケラバ端部には妻用断熱金具102MAをご使用ください。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
 ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
 () 寸法は、設計による。

備考	名称 ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法	日付 2025.10.1	図面 No. 140I0301	
	図面名 ケラバ部詳細図ーケラバ包みー	縮尺 1/3 1/15		

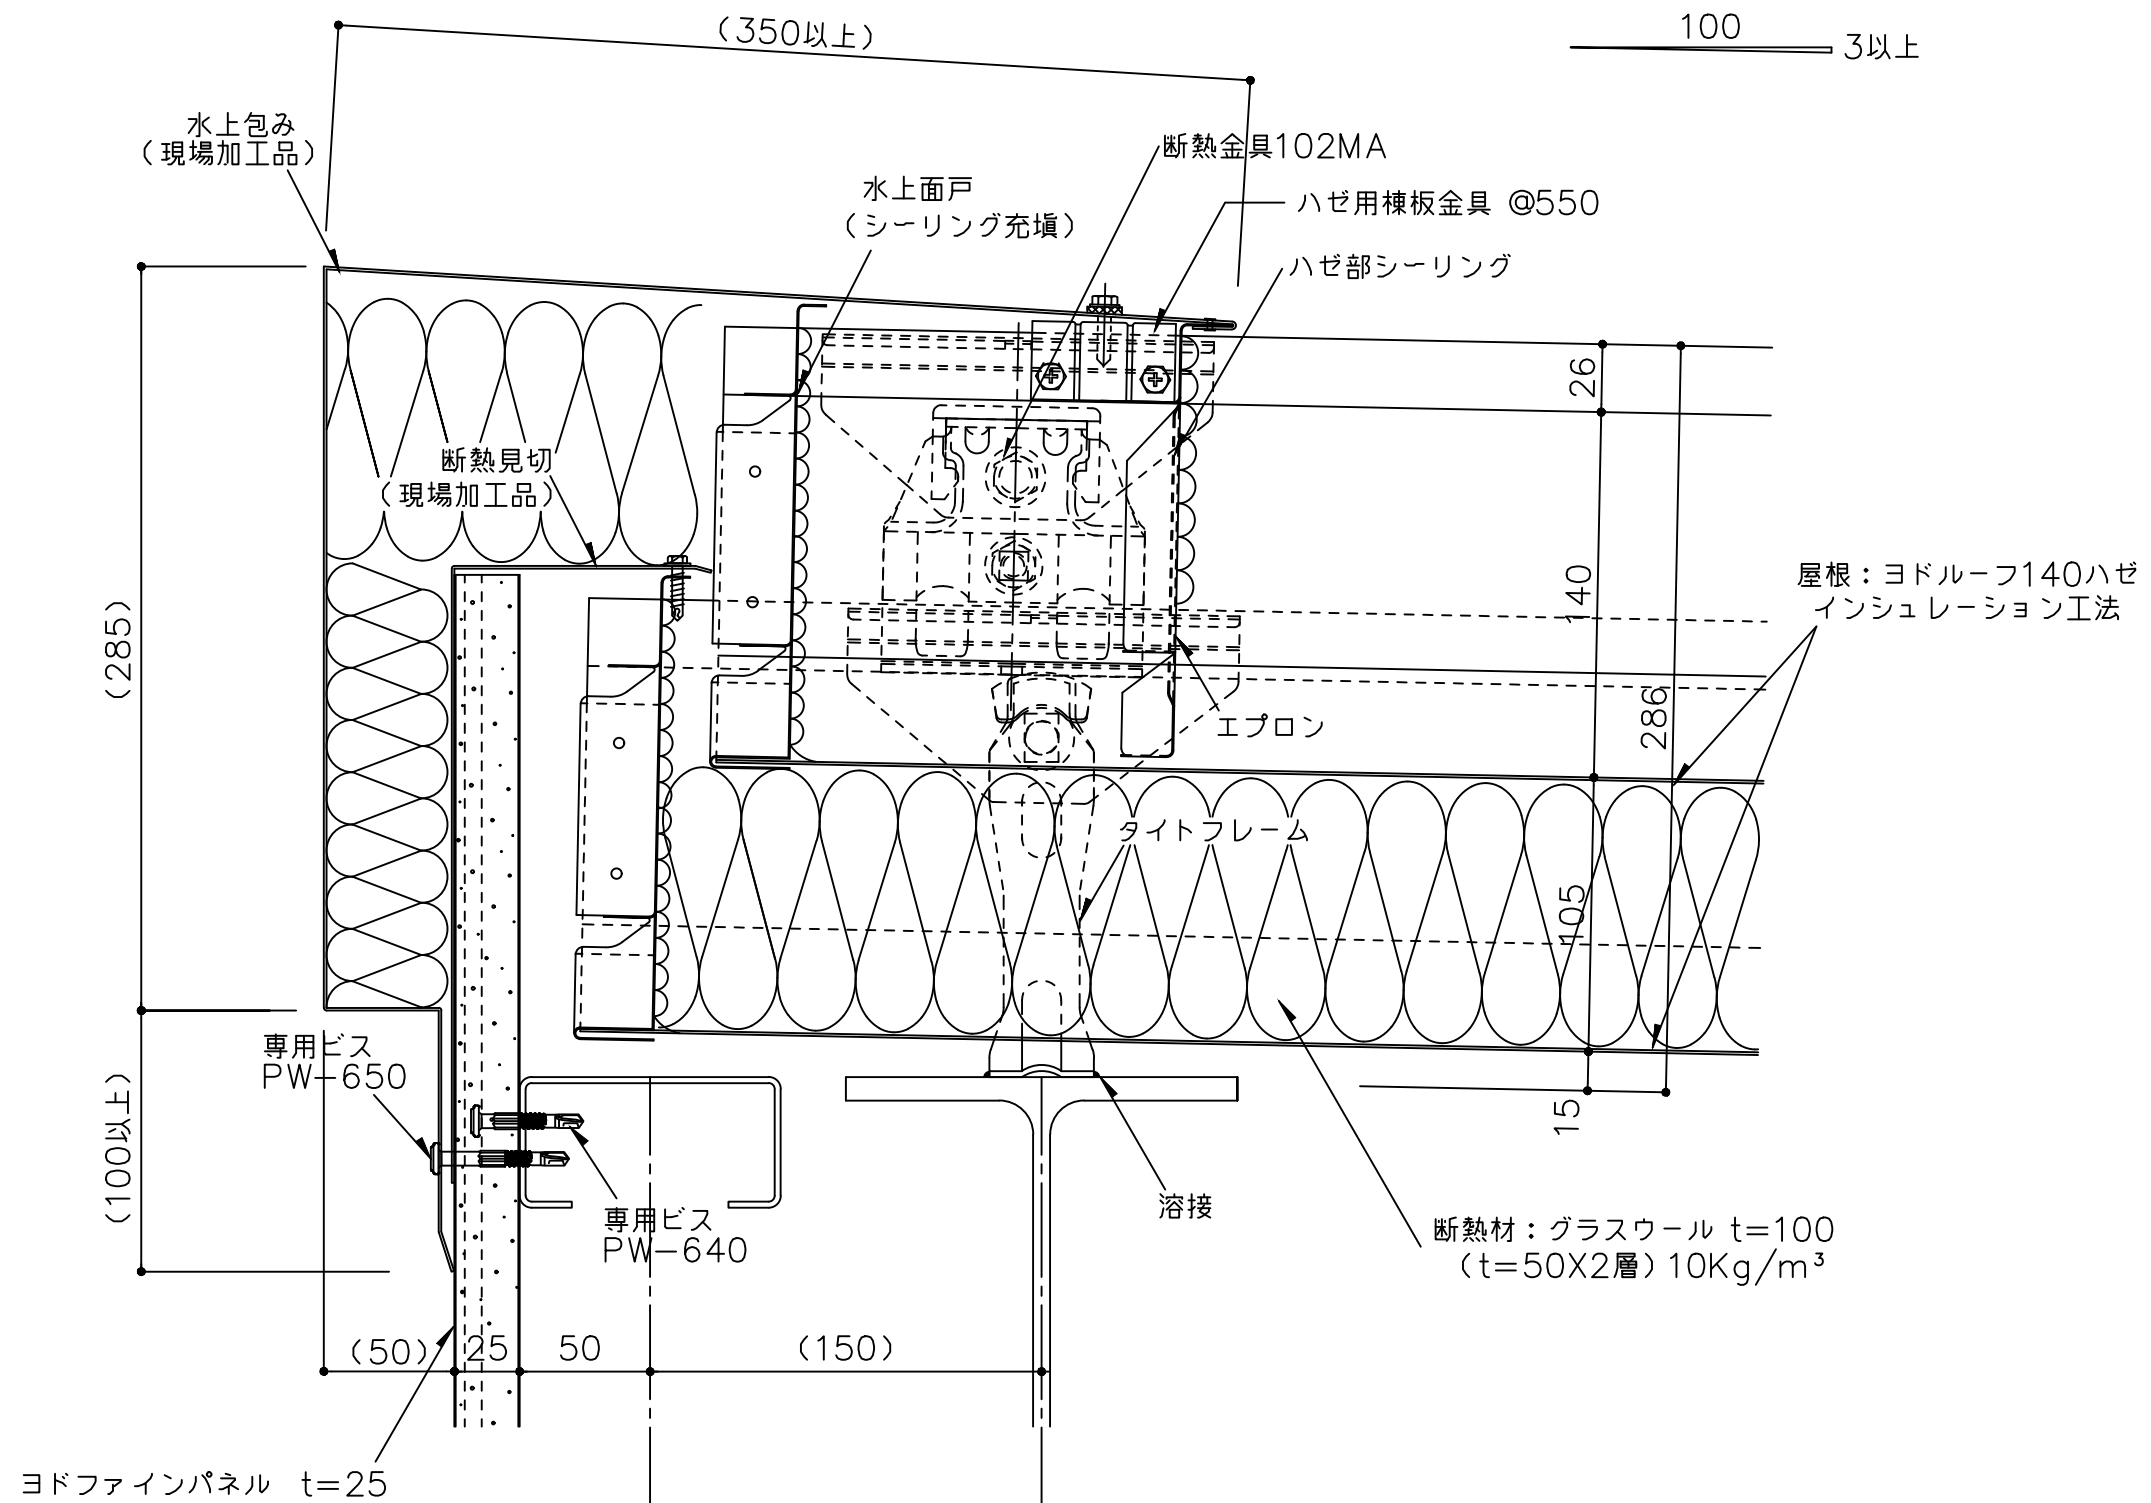


※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。


() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 140I0401	
	図面名	水上部詳細図ー水上包みー	縮尺	1/3		

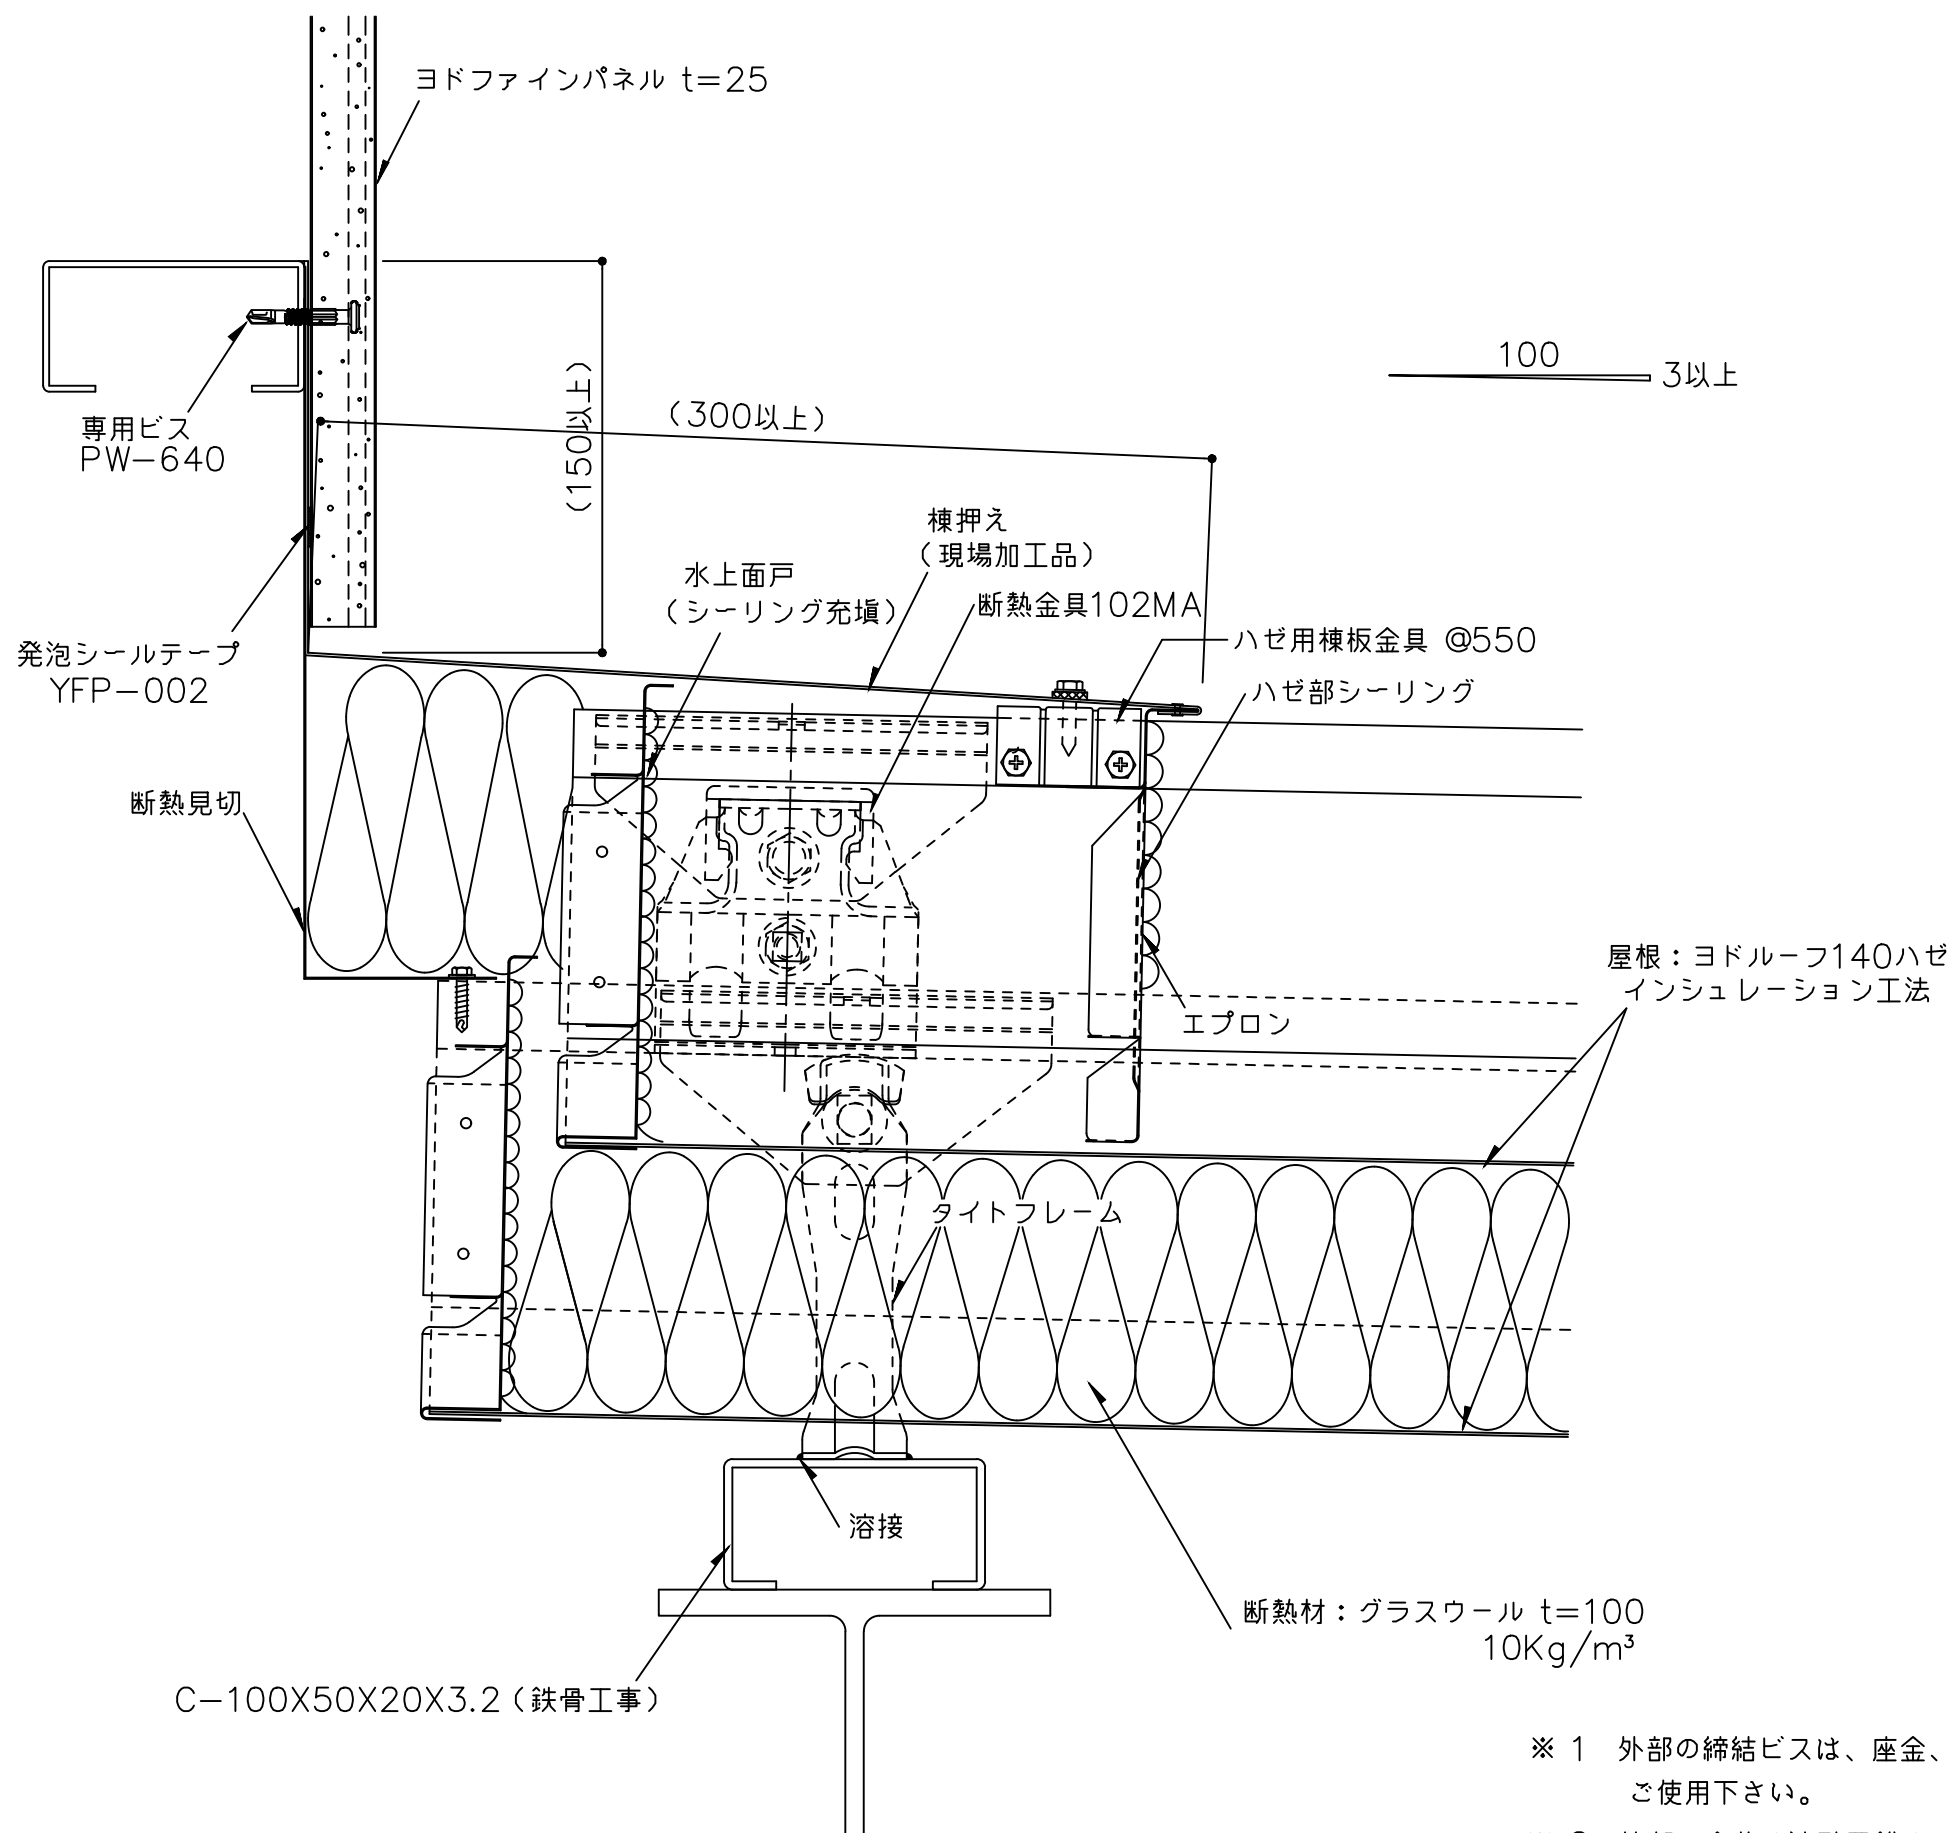


- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 140I0501	
	図面名	壁取合詳細図ー水上ー	縮尺	1/3		

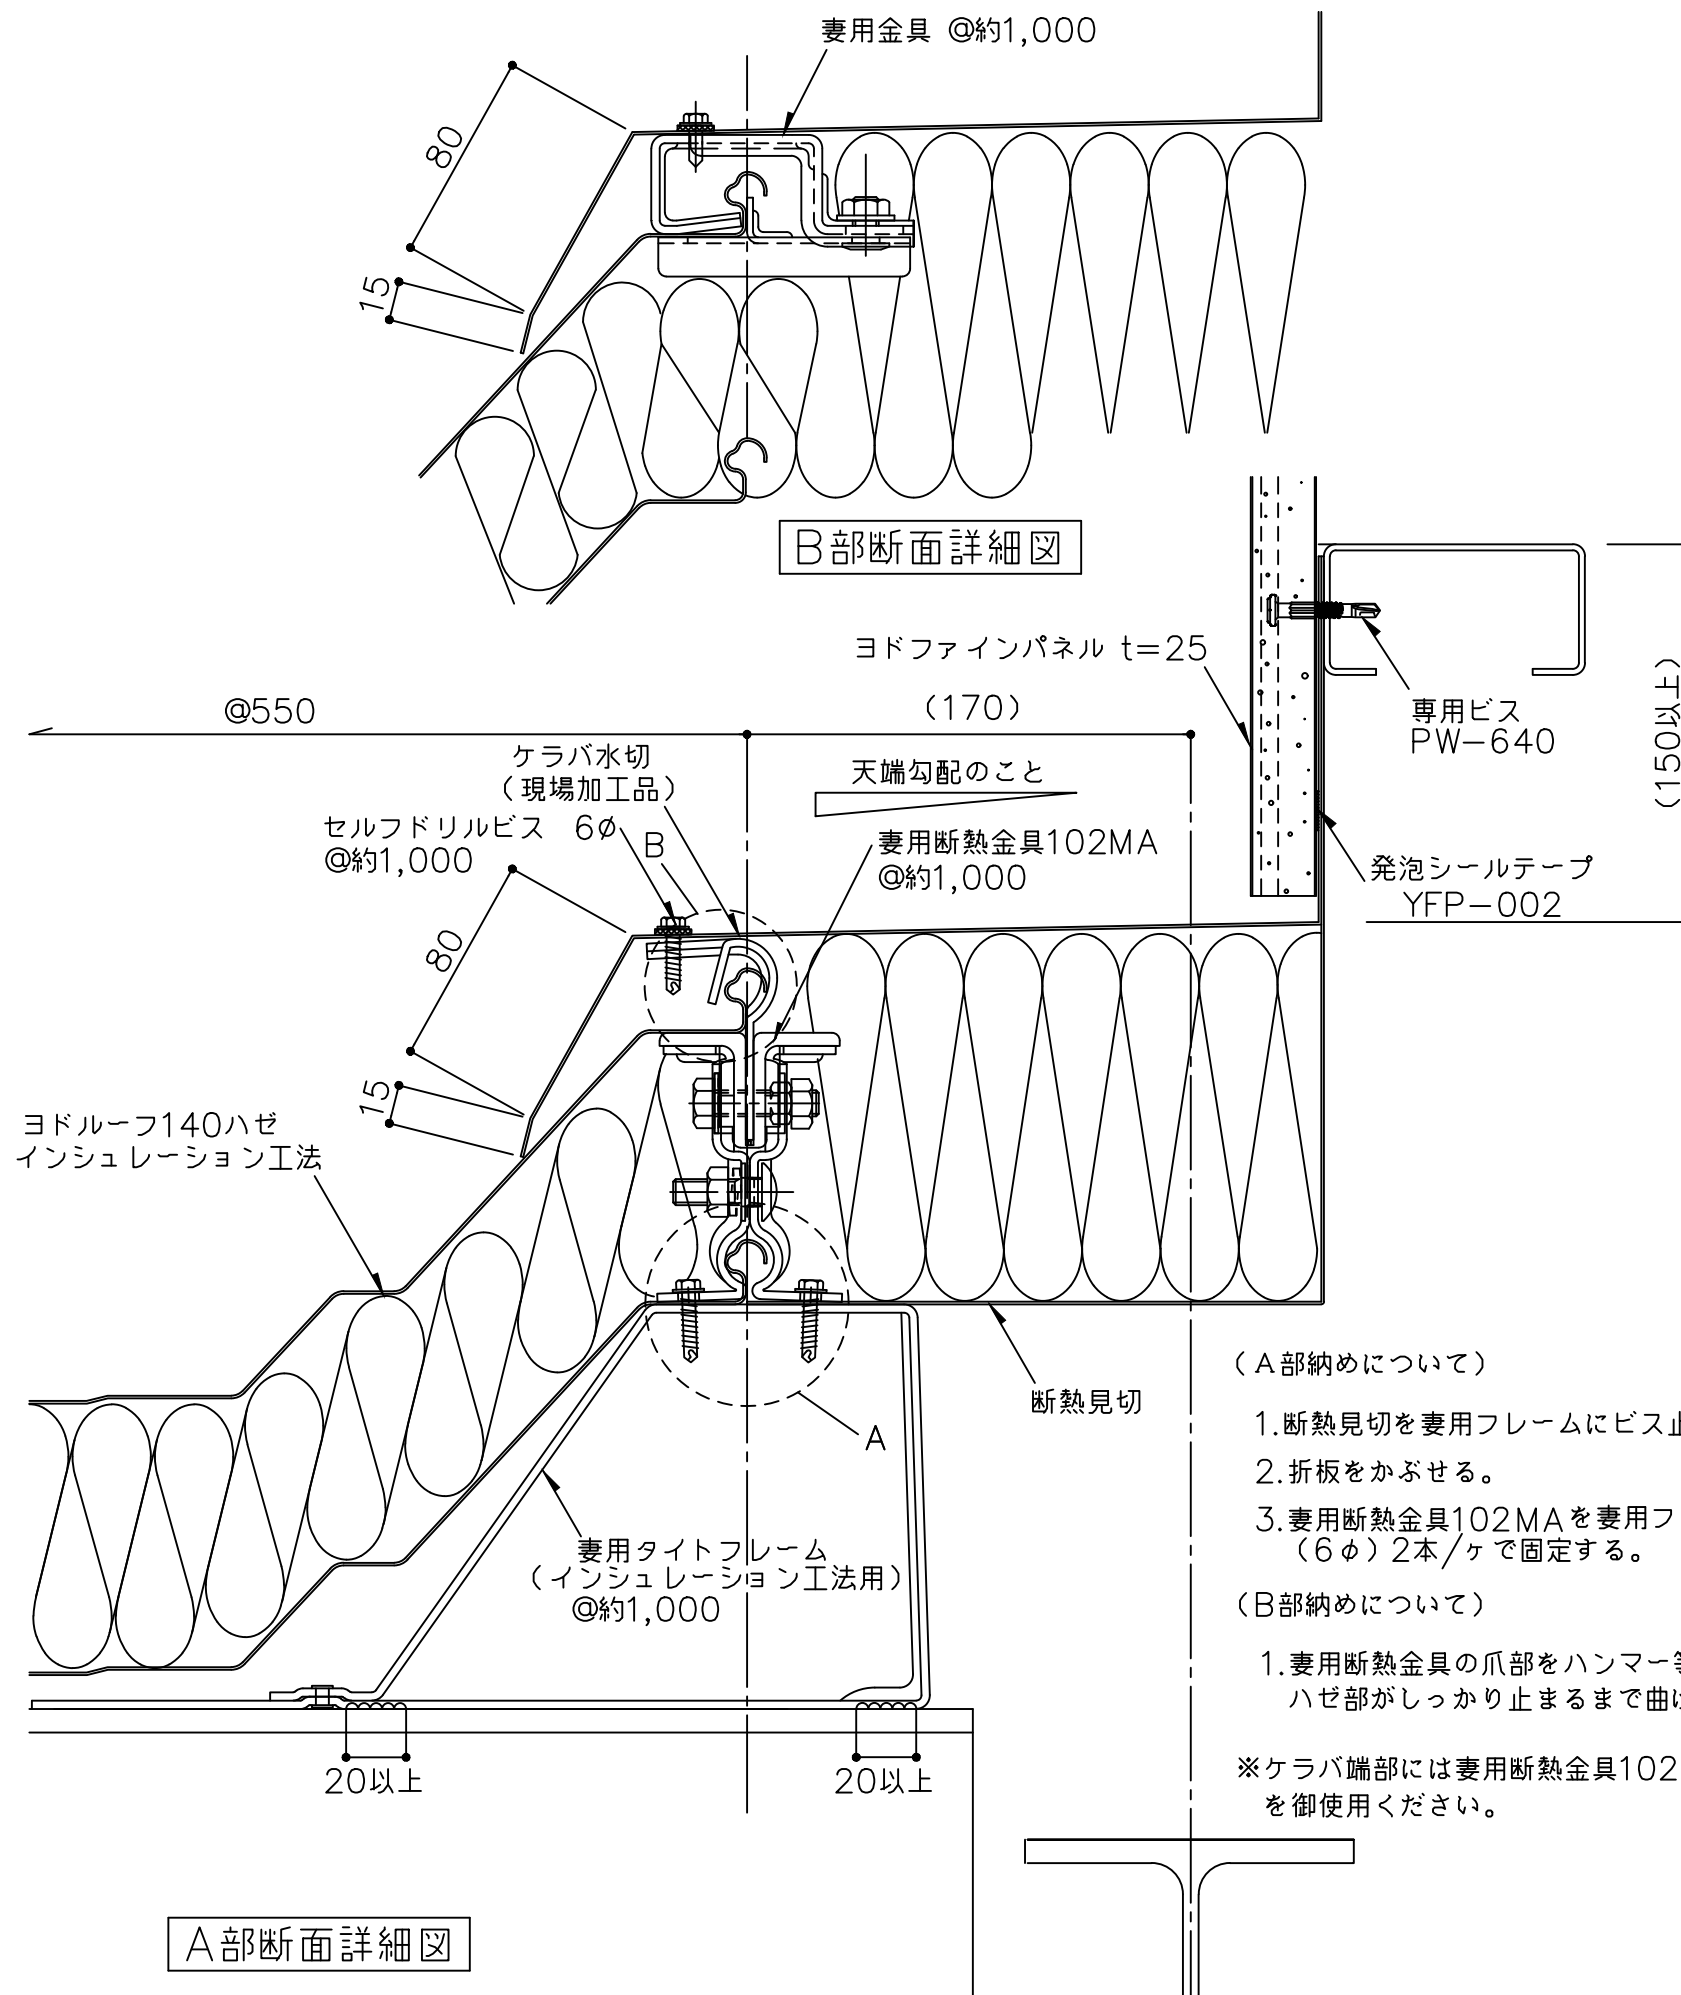

B部断面詳細図

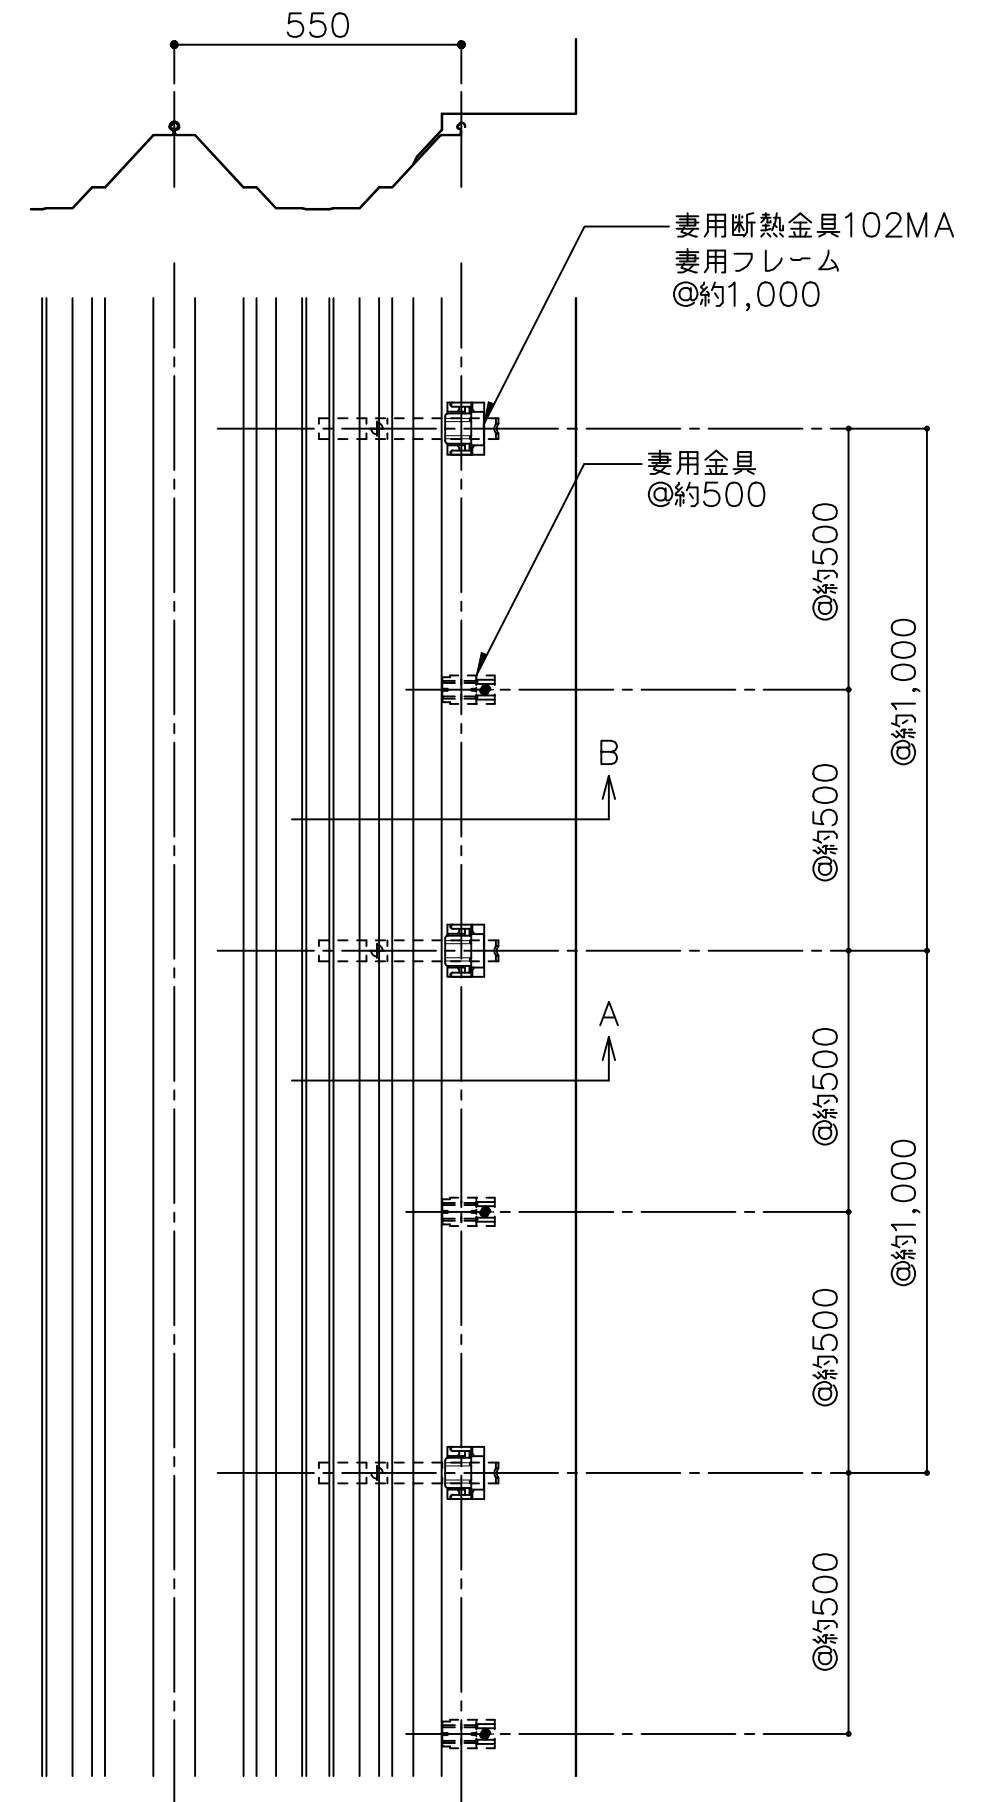

(A部納めについて)

- 1.断熱見切を妻用フレームにビス止めする。
- 2.折板をかぶせる。
- 3.妻用断熱金具102MAを妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

(B部納めについて)

- 1.妻用断熱金具の爪部をハンマー等で、ハゼ部がしっかり止まるまで曲げて下さい。


※ケラバ端部には妻用断熱金具102を御使用ください。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。


※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	140I0502	
	図面名	壁取合詳細図-ケラバー	縮尺	1/3			

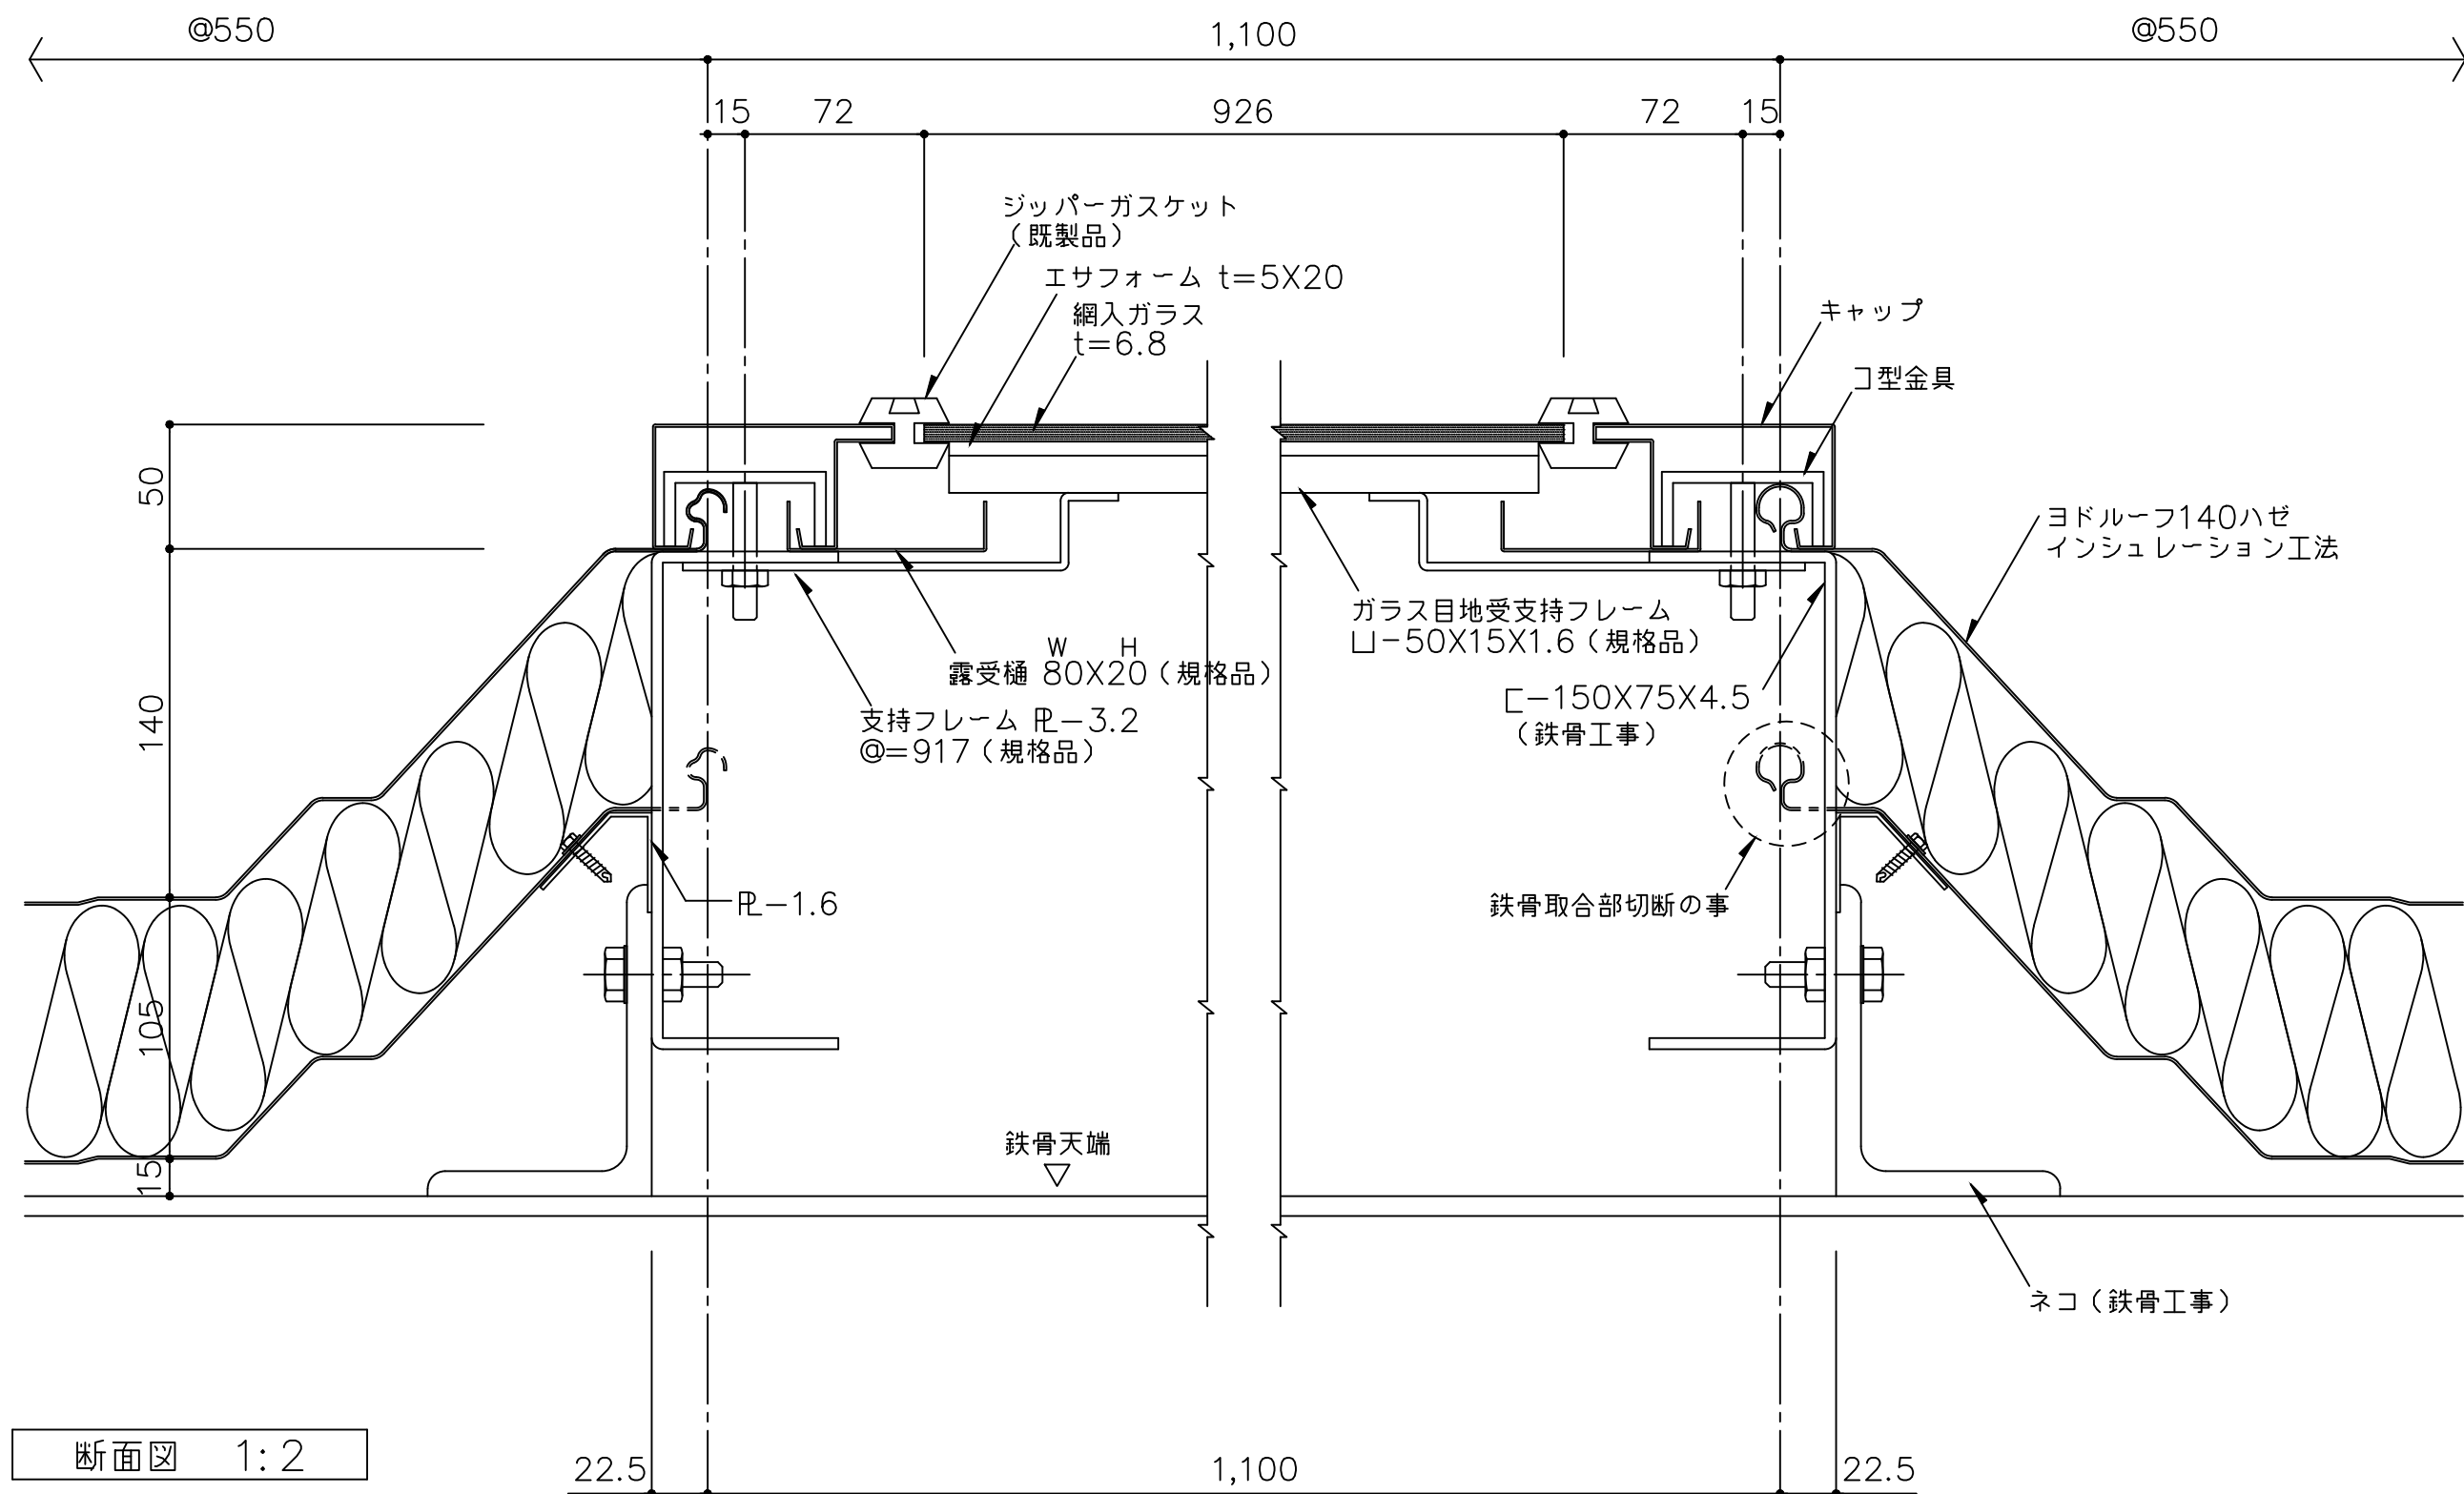

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 140I0601	
	図面名	明り採り詳細図ーヨドスカイライト(1)ー	縮尺	1/3		

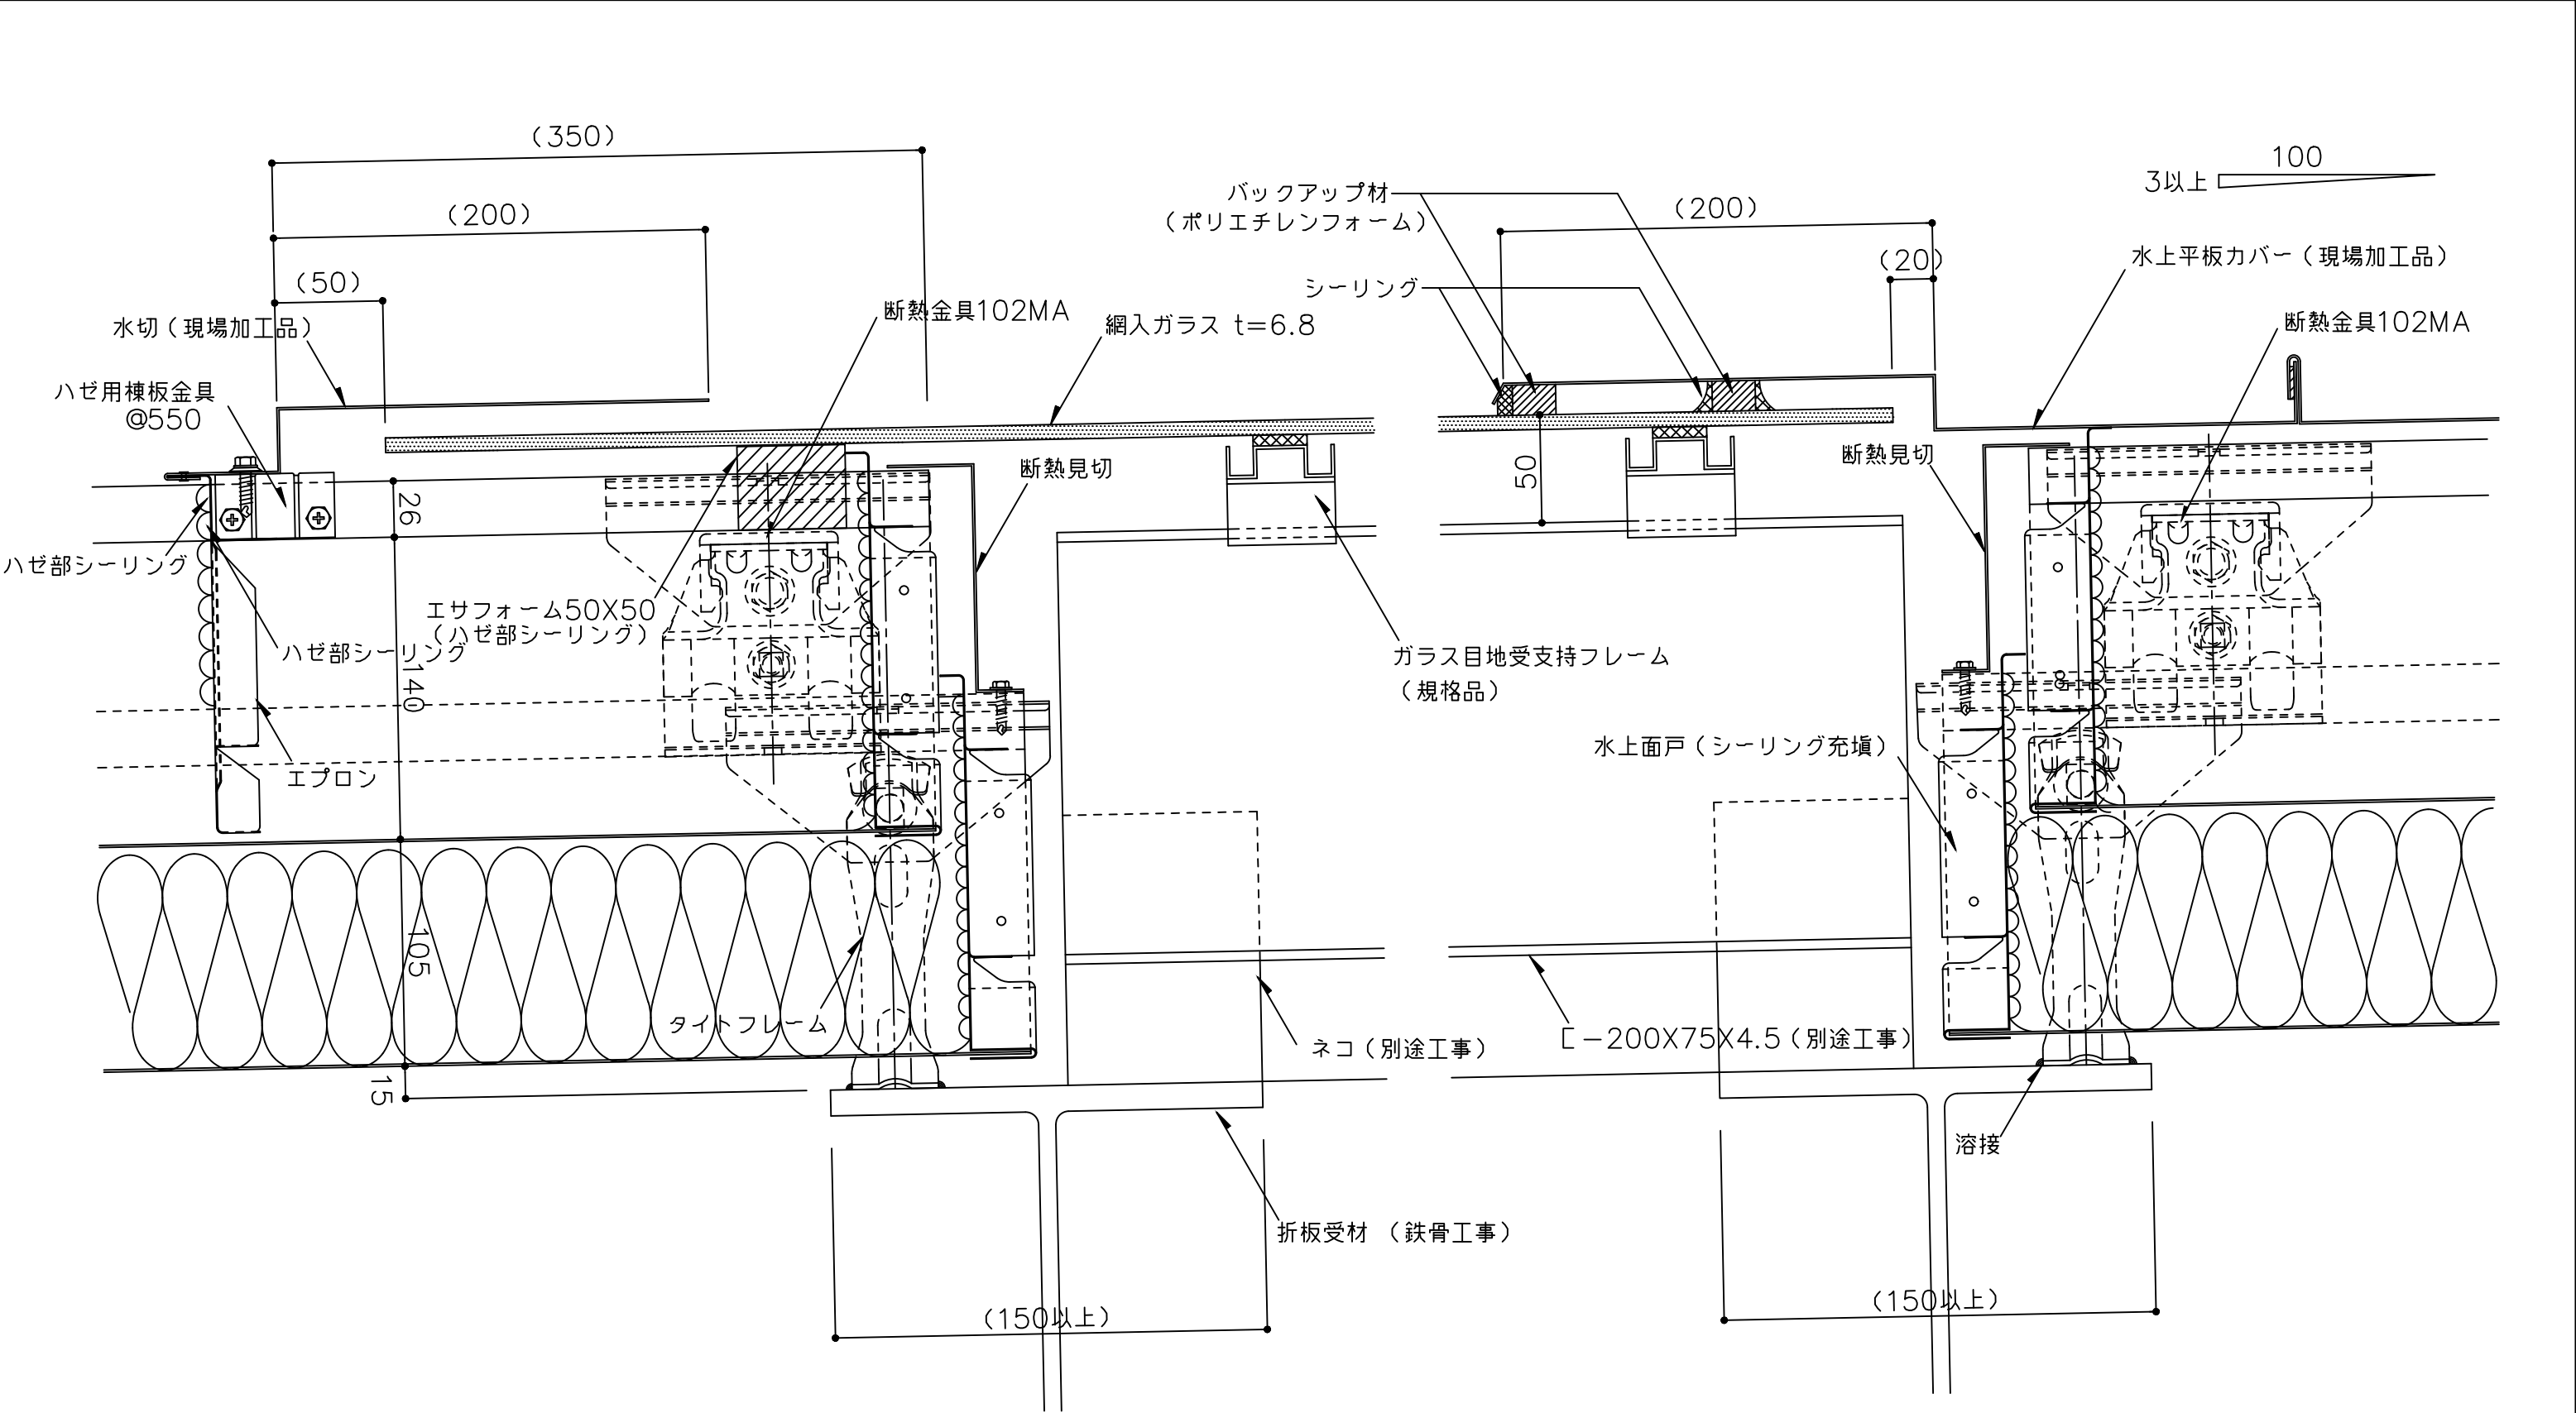


※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 140I0602	
	図面名	明リ採り詳細図ーヨドスカイライト（2）ー	縮尺	1/3		

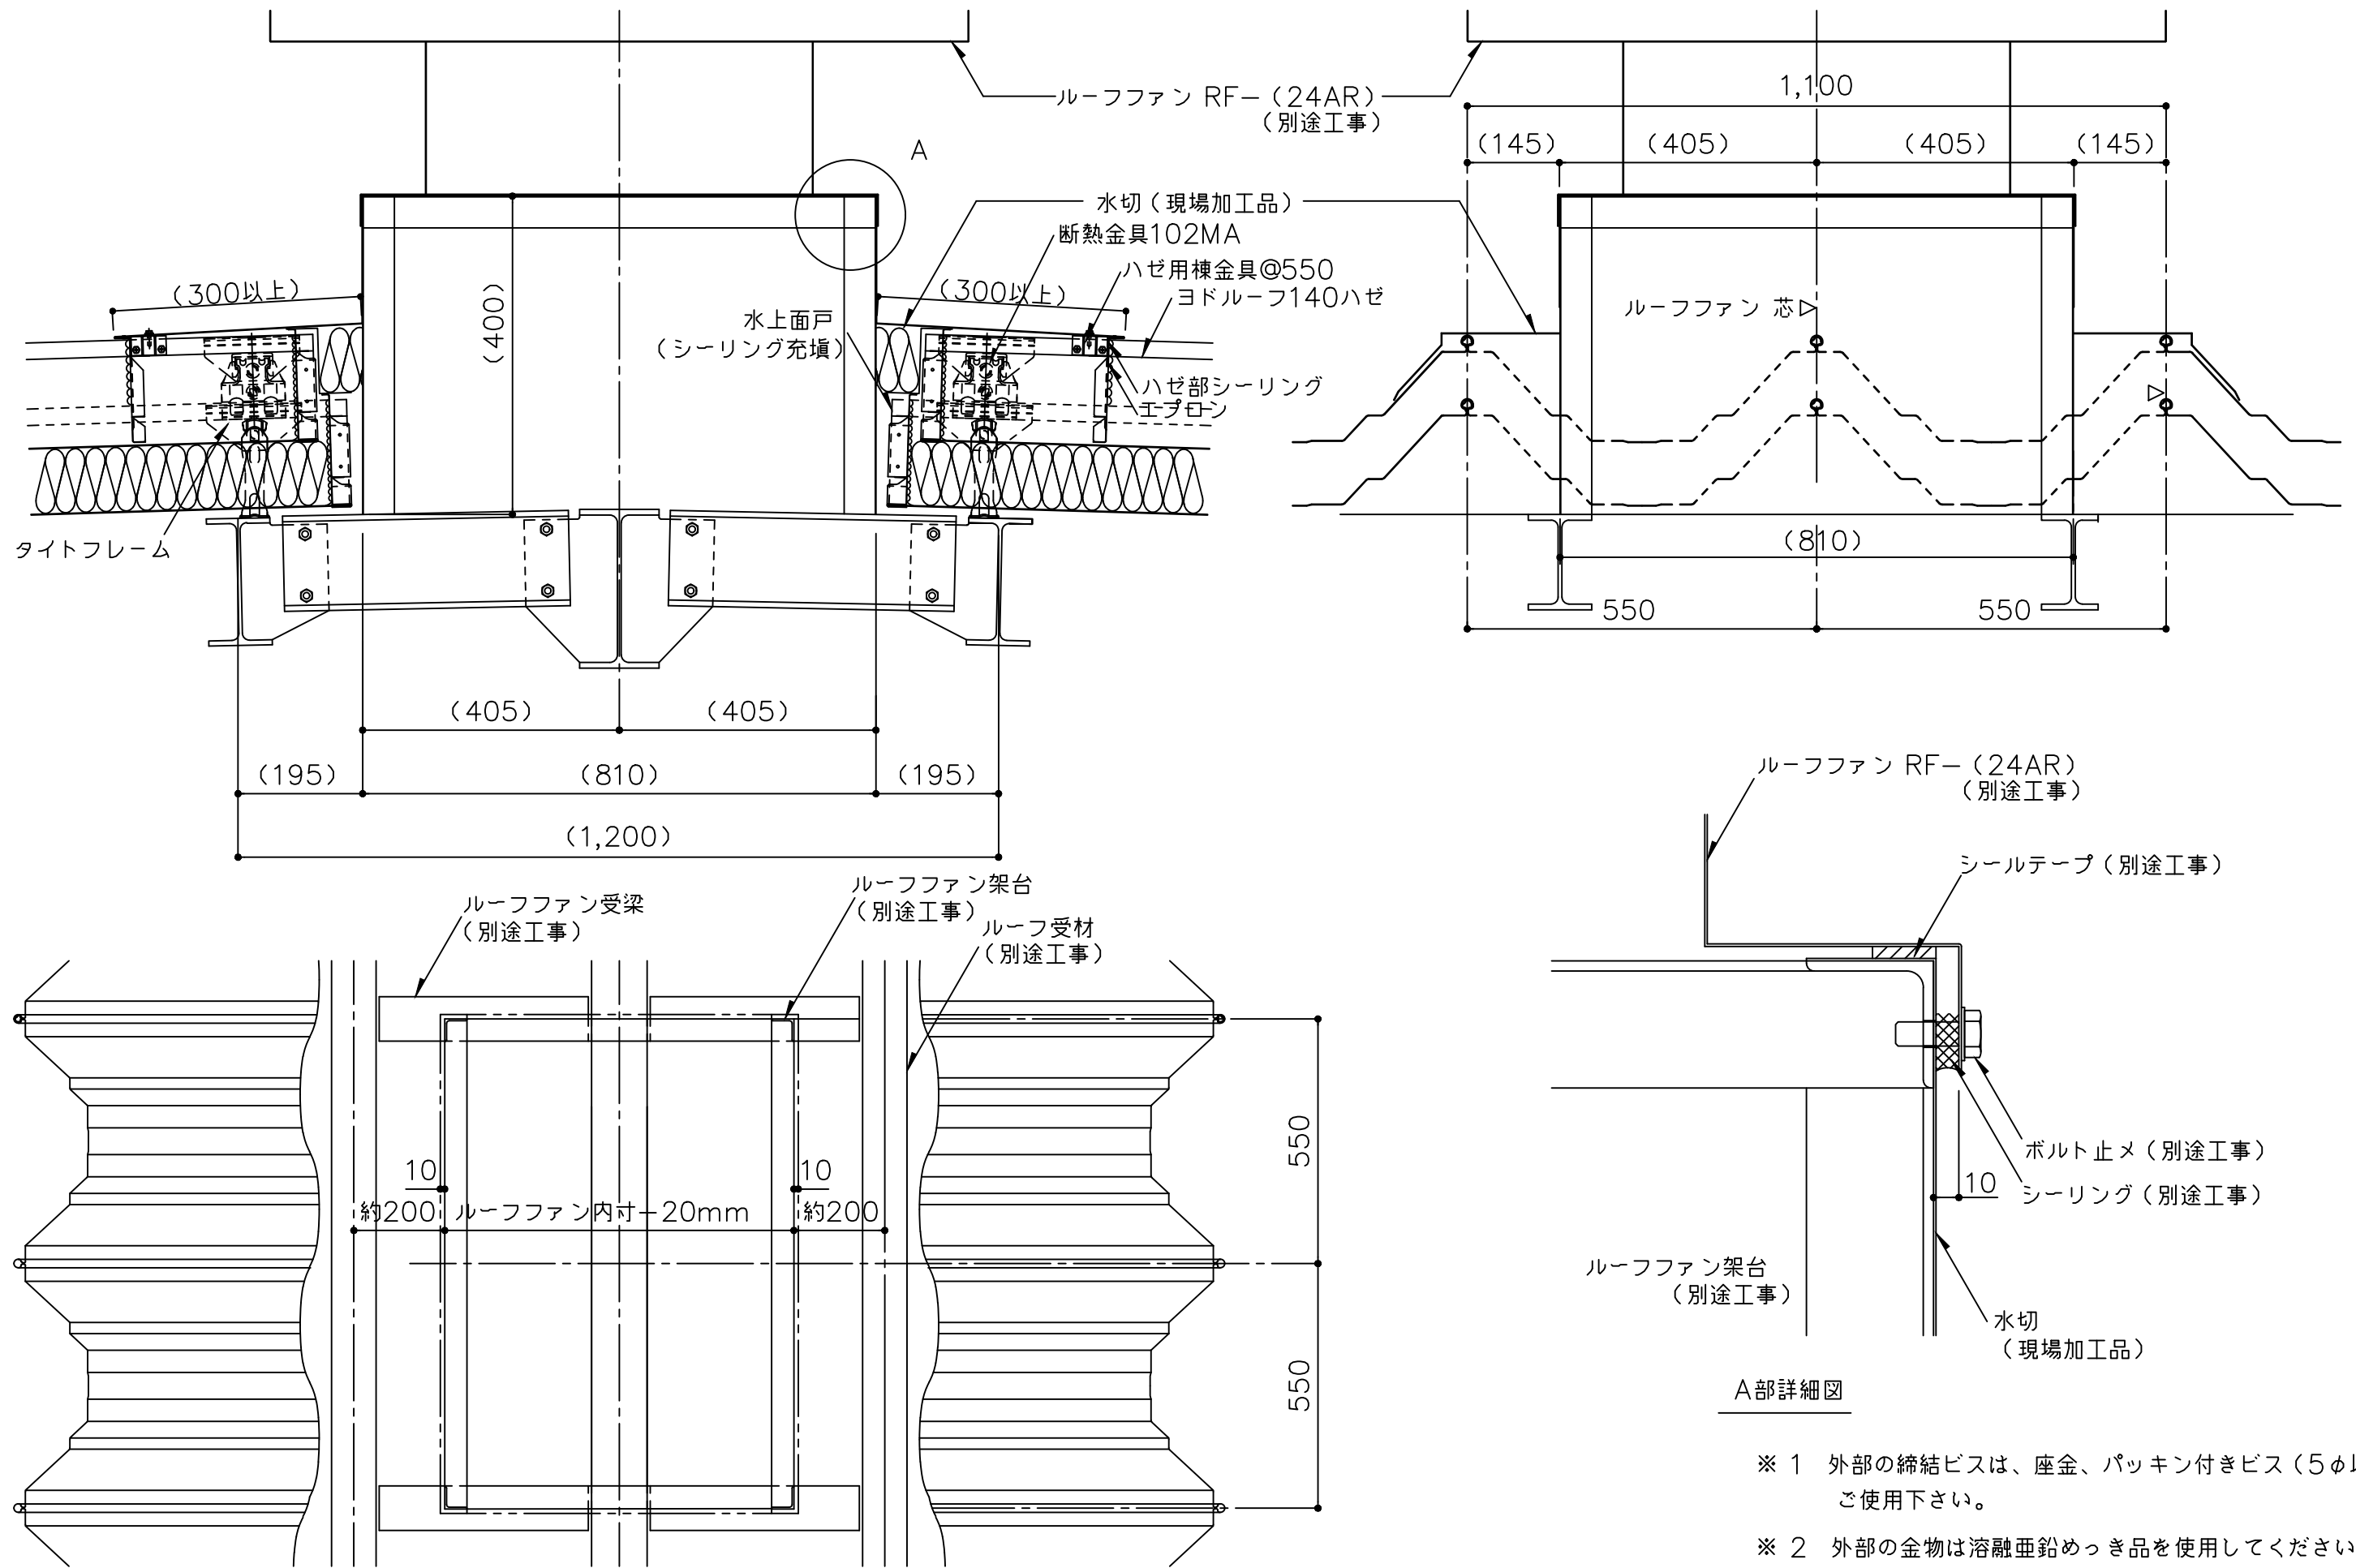

A部詳細図

- ※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。
- ※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- （ ）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ140ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No. 140I0603	
	図面名	ルーフファン詳細図	縮尺	1/10		