


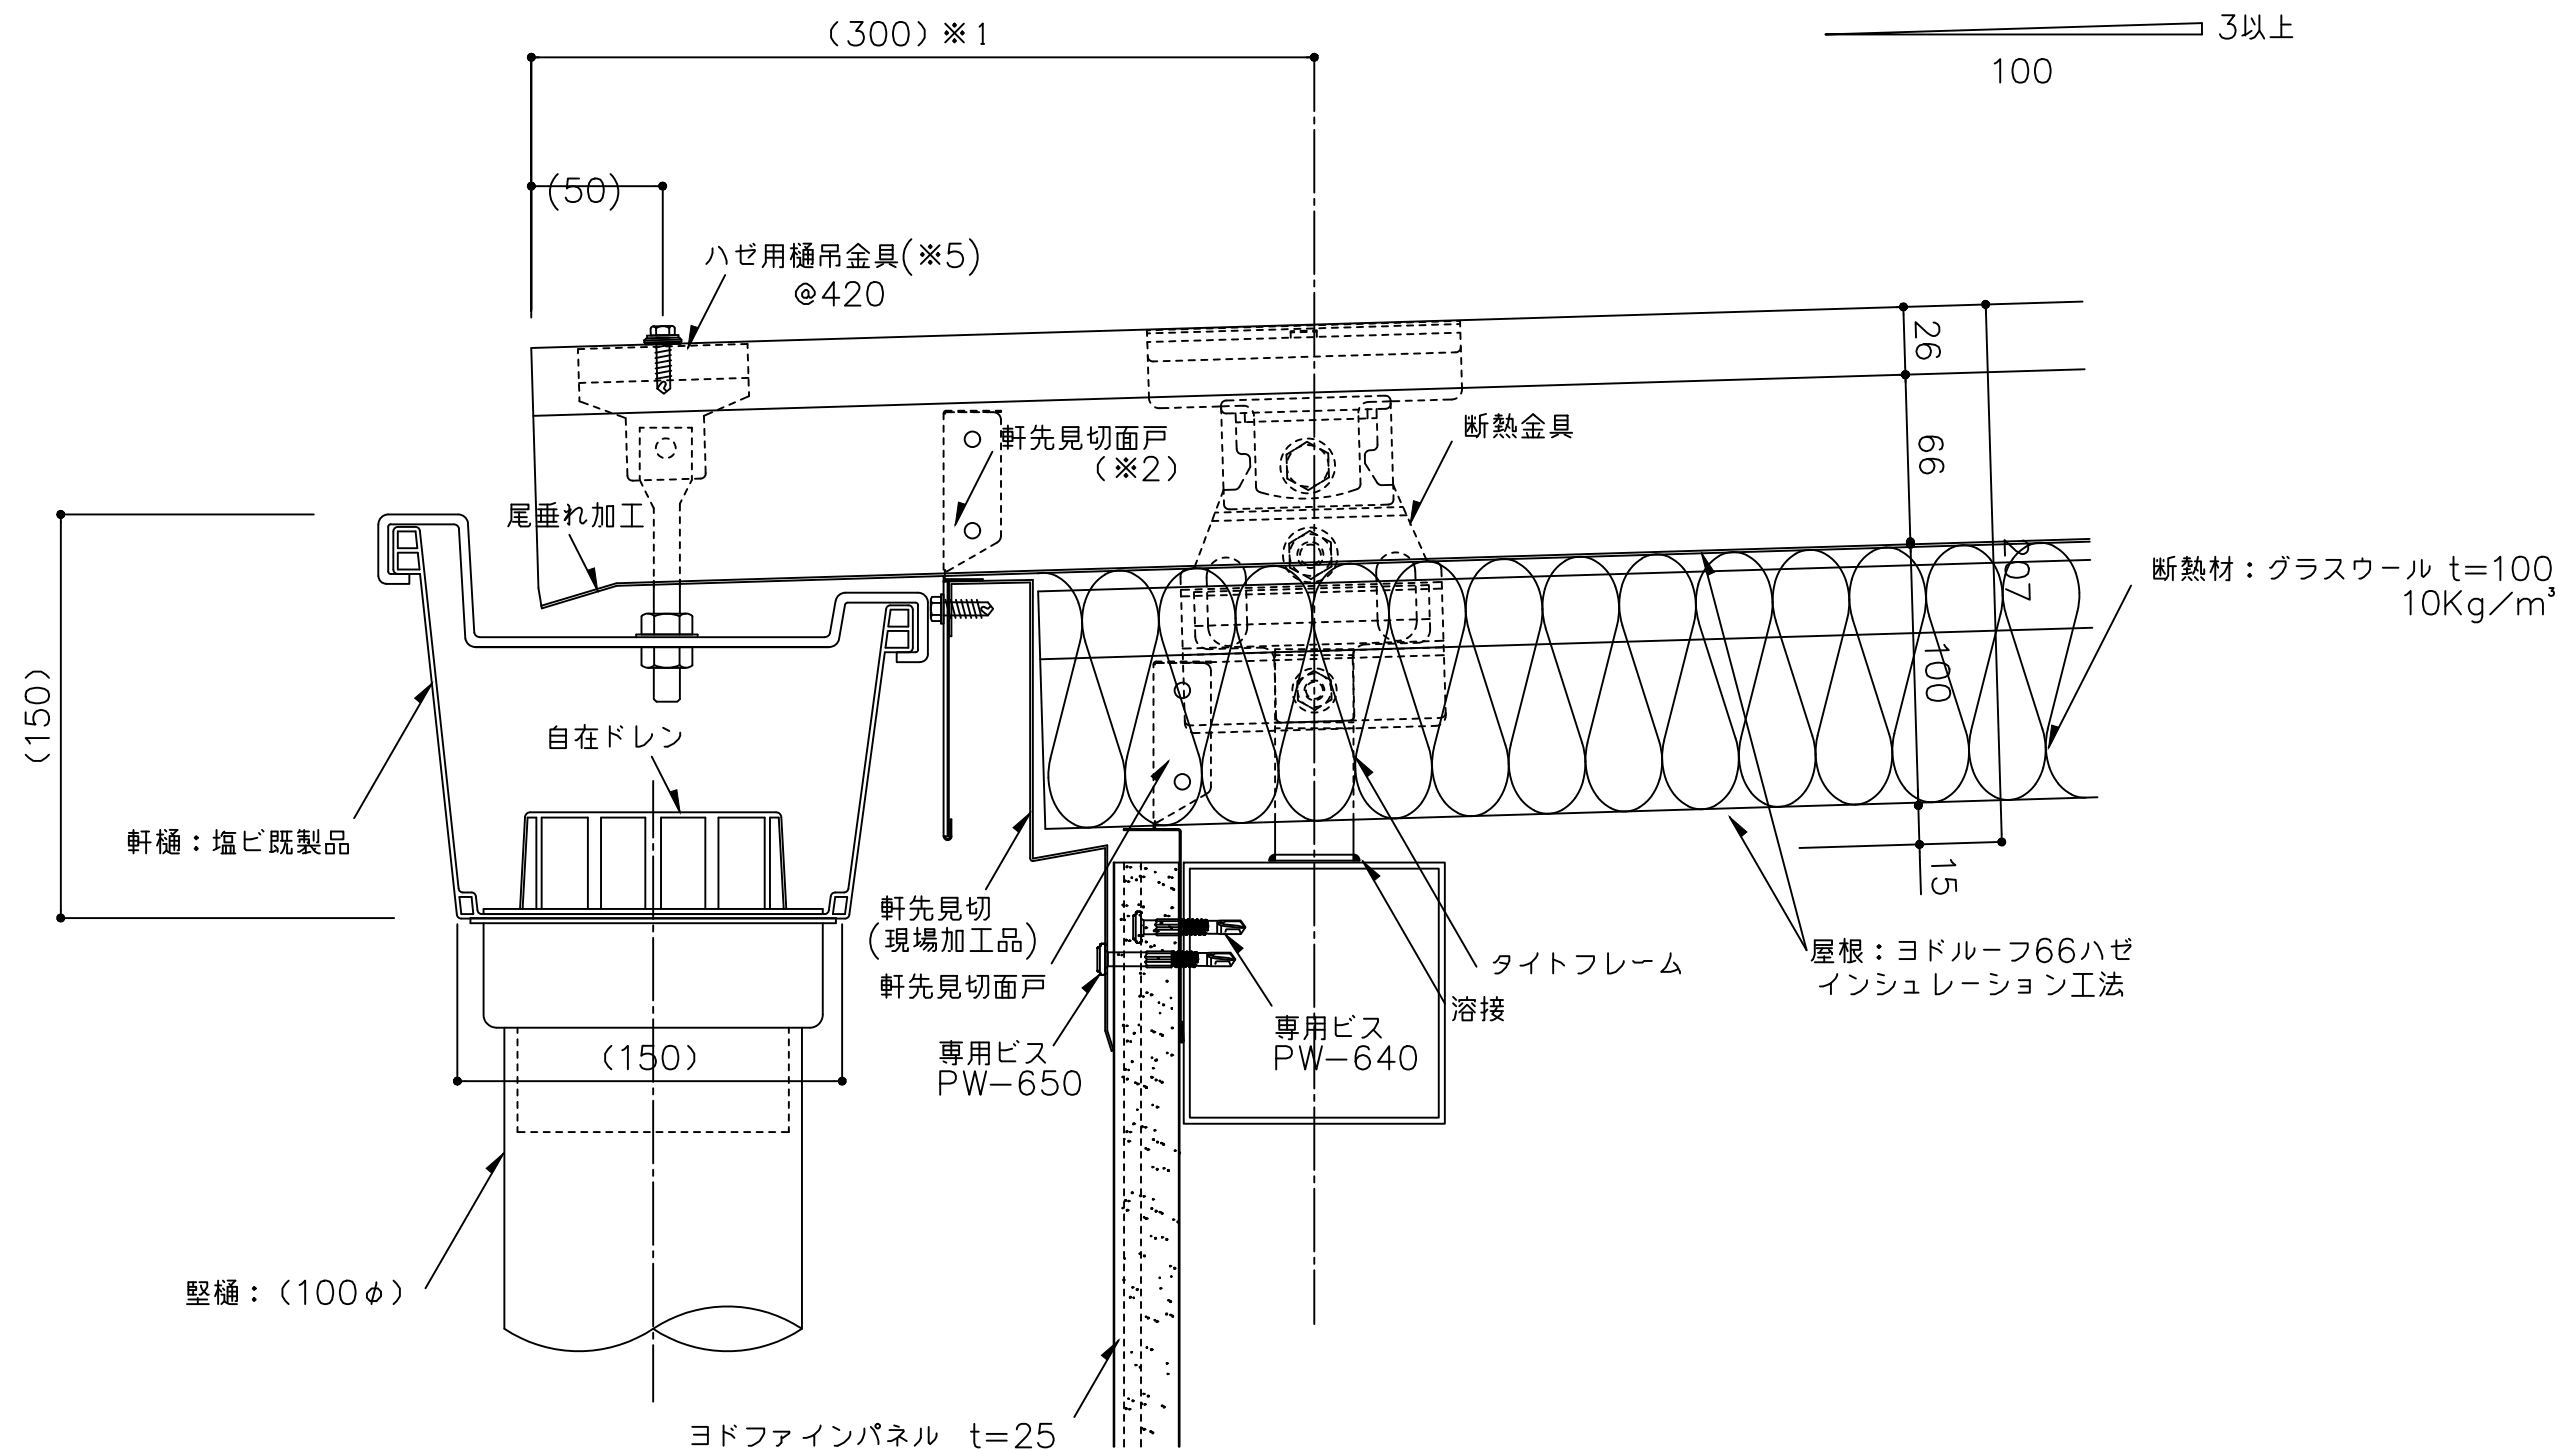

- ※1 軒出寸法が山高の5倍以上の場合は御相談下さい。
- ※2 強風による飛散防止のため軒先の面戸はリベット(4φ)または薄板固定用ビス(4φ以上)で2ヶ所/折板斜辺で固定してください。固定後シール処理をしてください。
- ※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。
- ※4 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
- ※5 落下防止のため、首下またはハゼ頭に固定すること。
() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ66ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	066i0103	
	図面名	軒先部詳細図ー塩ビ軒樋 前高ー	縮尺	1/3			