
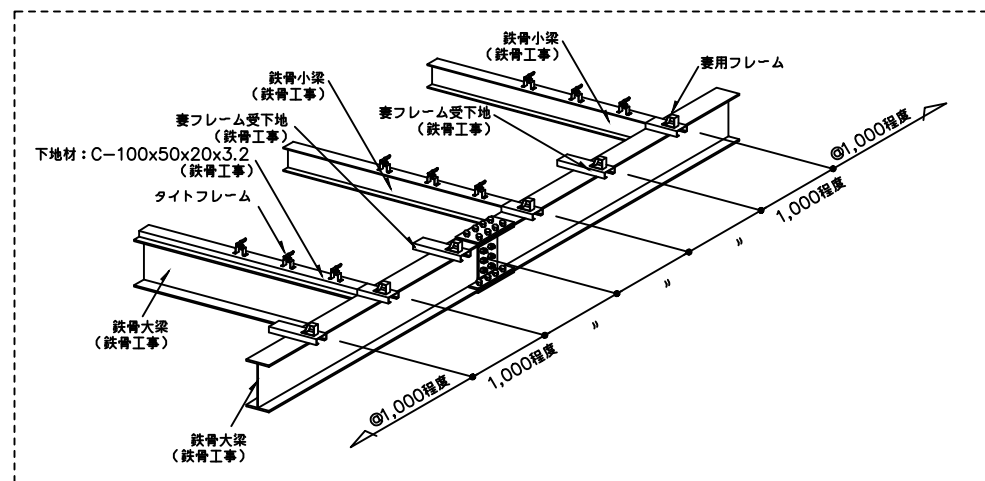


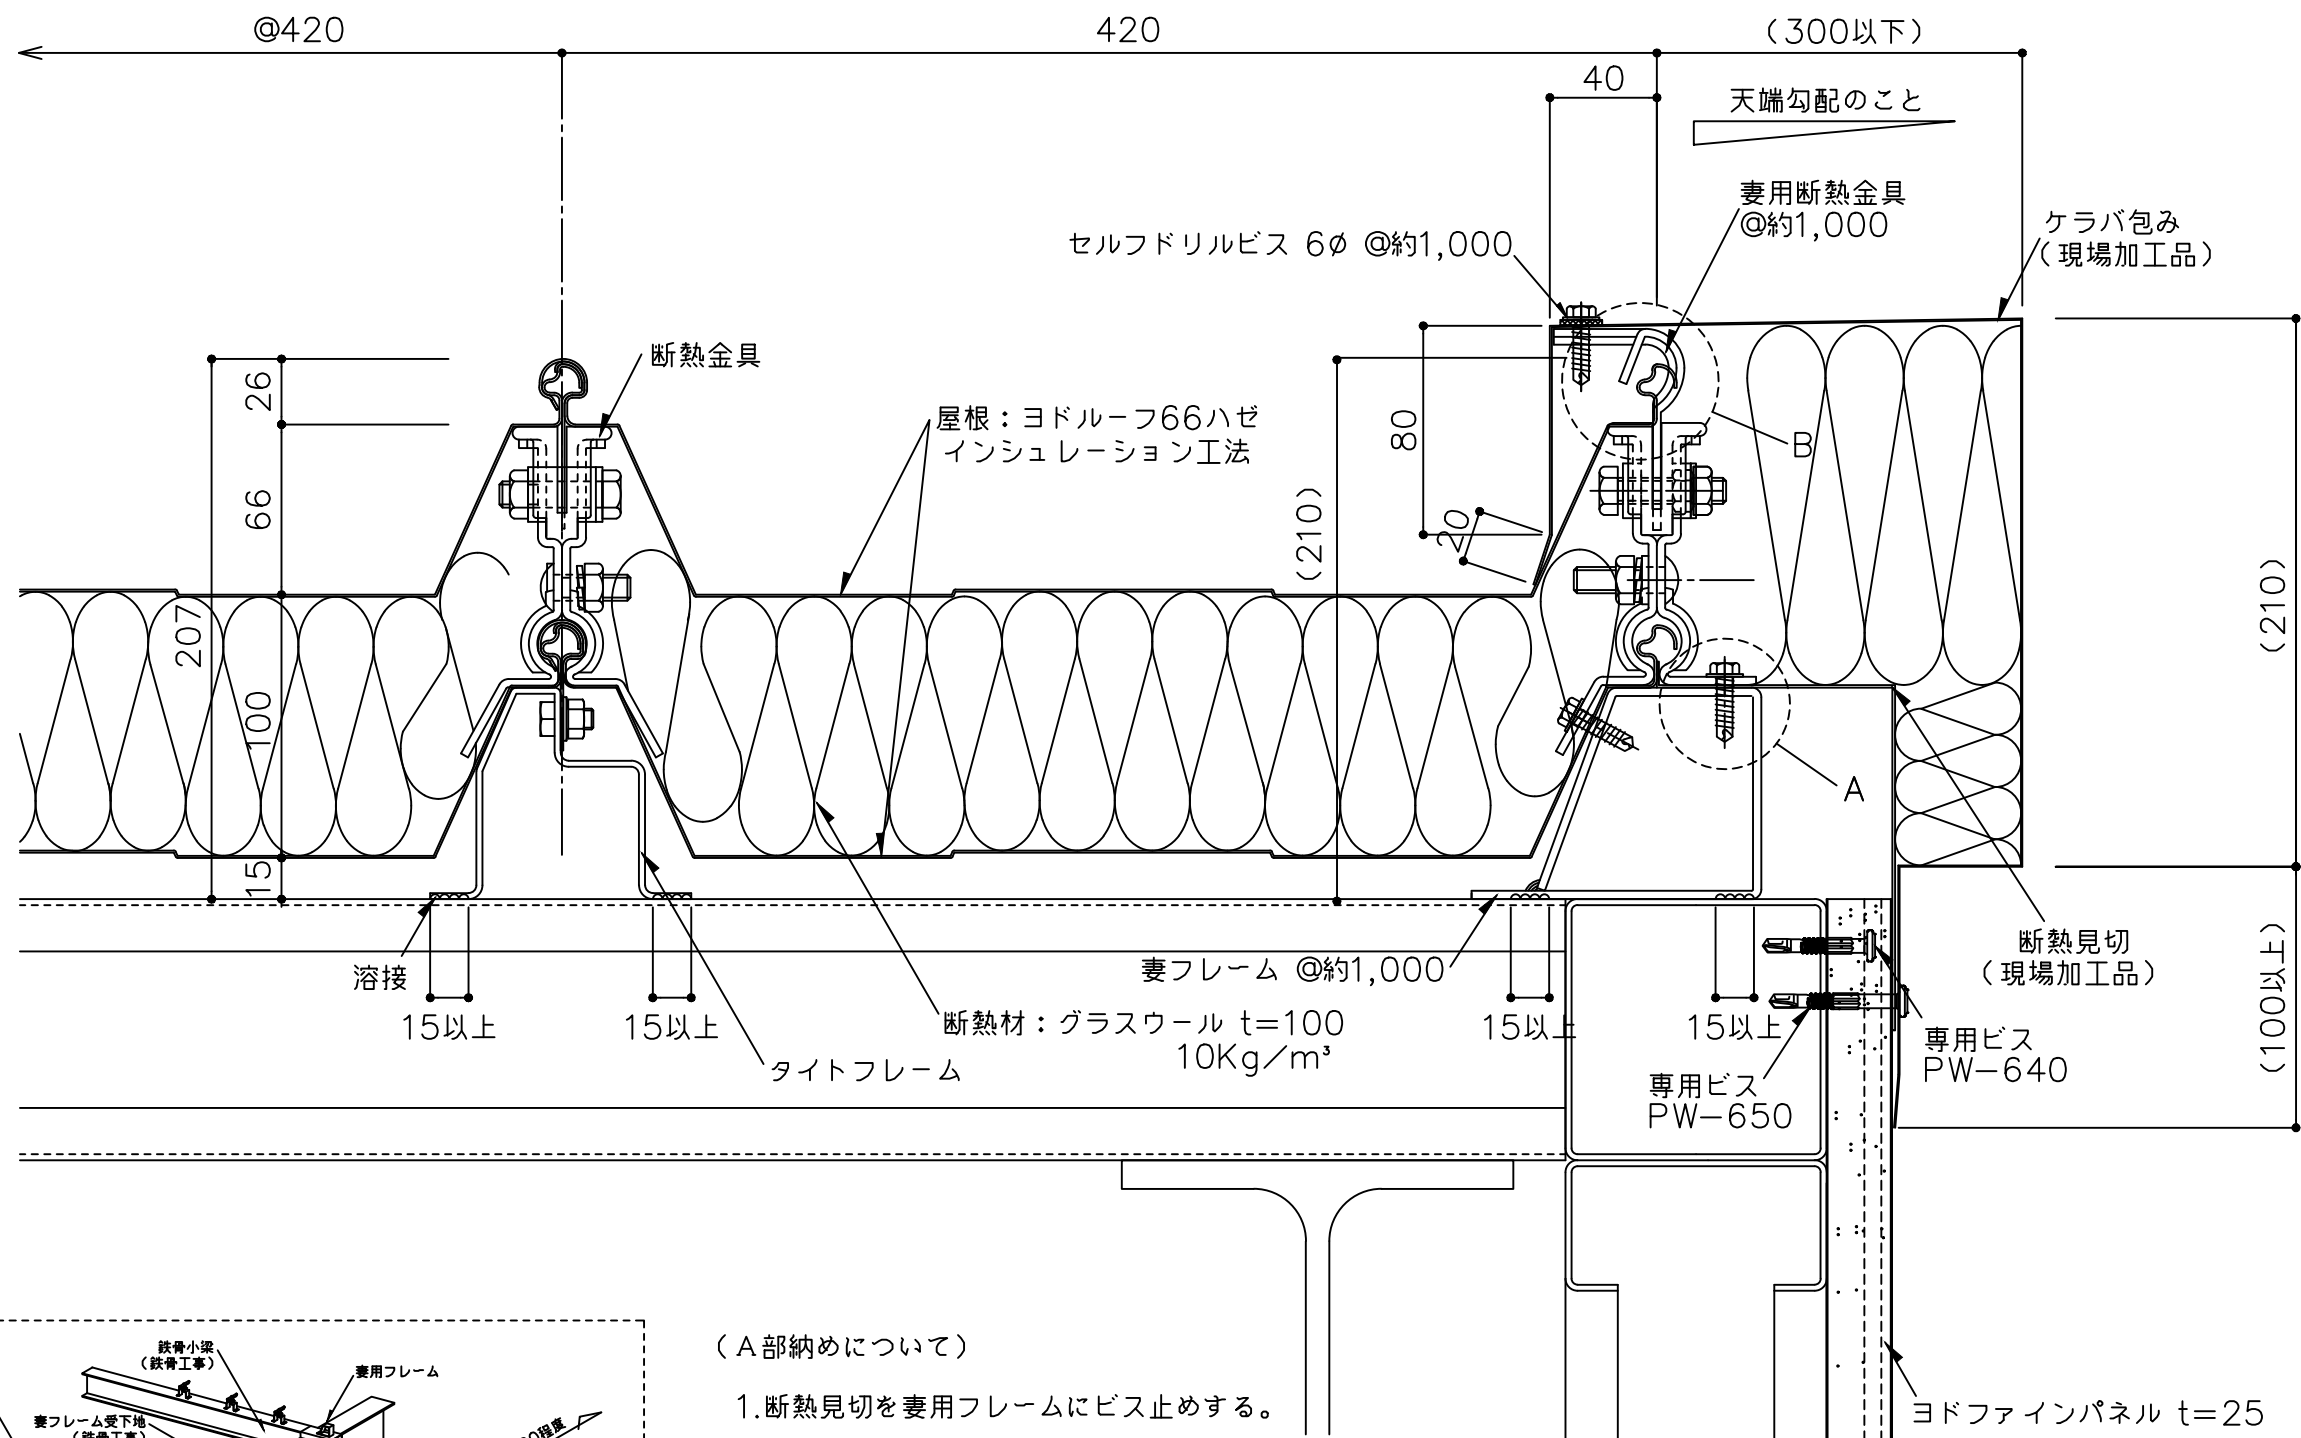

(A部納めについて)

- 1.断熱見切を妻用フレームにビス止めする。
- 2.折板をかぶせる。
- 3.妻用断熱金具を妻用フレームにビス(6φ)2本/ヶで固定する。

(B部納めについて)

- 1.妻用断熱金具の爪部をハンマー等で、ハゼ部がしっかり止まるまで曲げて下さい。

※ケラバ端部には妻用断熱金具100(66ハゼ用)を御使用ください。

※ 1 外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス(5φ以上)をご使用下さい。

※ 2 外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

() 寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ66ハゼ インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面 No.	066i0301	
	図面名	ケラバ部詳細図ーケラバ包みー	縮尺	1/3			