



【 ヨドルーフエスタ400 標準図面リスト 】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	立4000001	R7.10.1	
2	軒先部詳細図-アルミ一般唐草-	立4000101	R7.10.1	
3	軒先部詳細図-アルミ耐風唐草-	立4000102	R7.10.1	
4	棟部詳細図-棟包み木下地-	立4000201	R7.10.1	
5	棟部詳細図-棟包み屋根上金具-	立4000202	R7.10.1	
6	ケラバ部詳細図-アルミ一般唐草-	立4000301	R7.10.1	
7	ケラバ部詳細図-アルミ耐風唐草-	立4000302	R7.10.1	
8	水上部詳細図	立4000401	R7.10.1	
9	壁取合詳細図-水上-	立4000501	R7.10.1	
10	壁取合詳細図-ケラバ-	立4000502	R7.10.1	
11	下り棟詳細図	立4000601	R7.10.1	
12	谷部詳細図	立4000602	R7.10.1	
13				
14				
15				

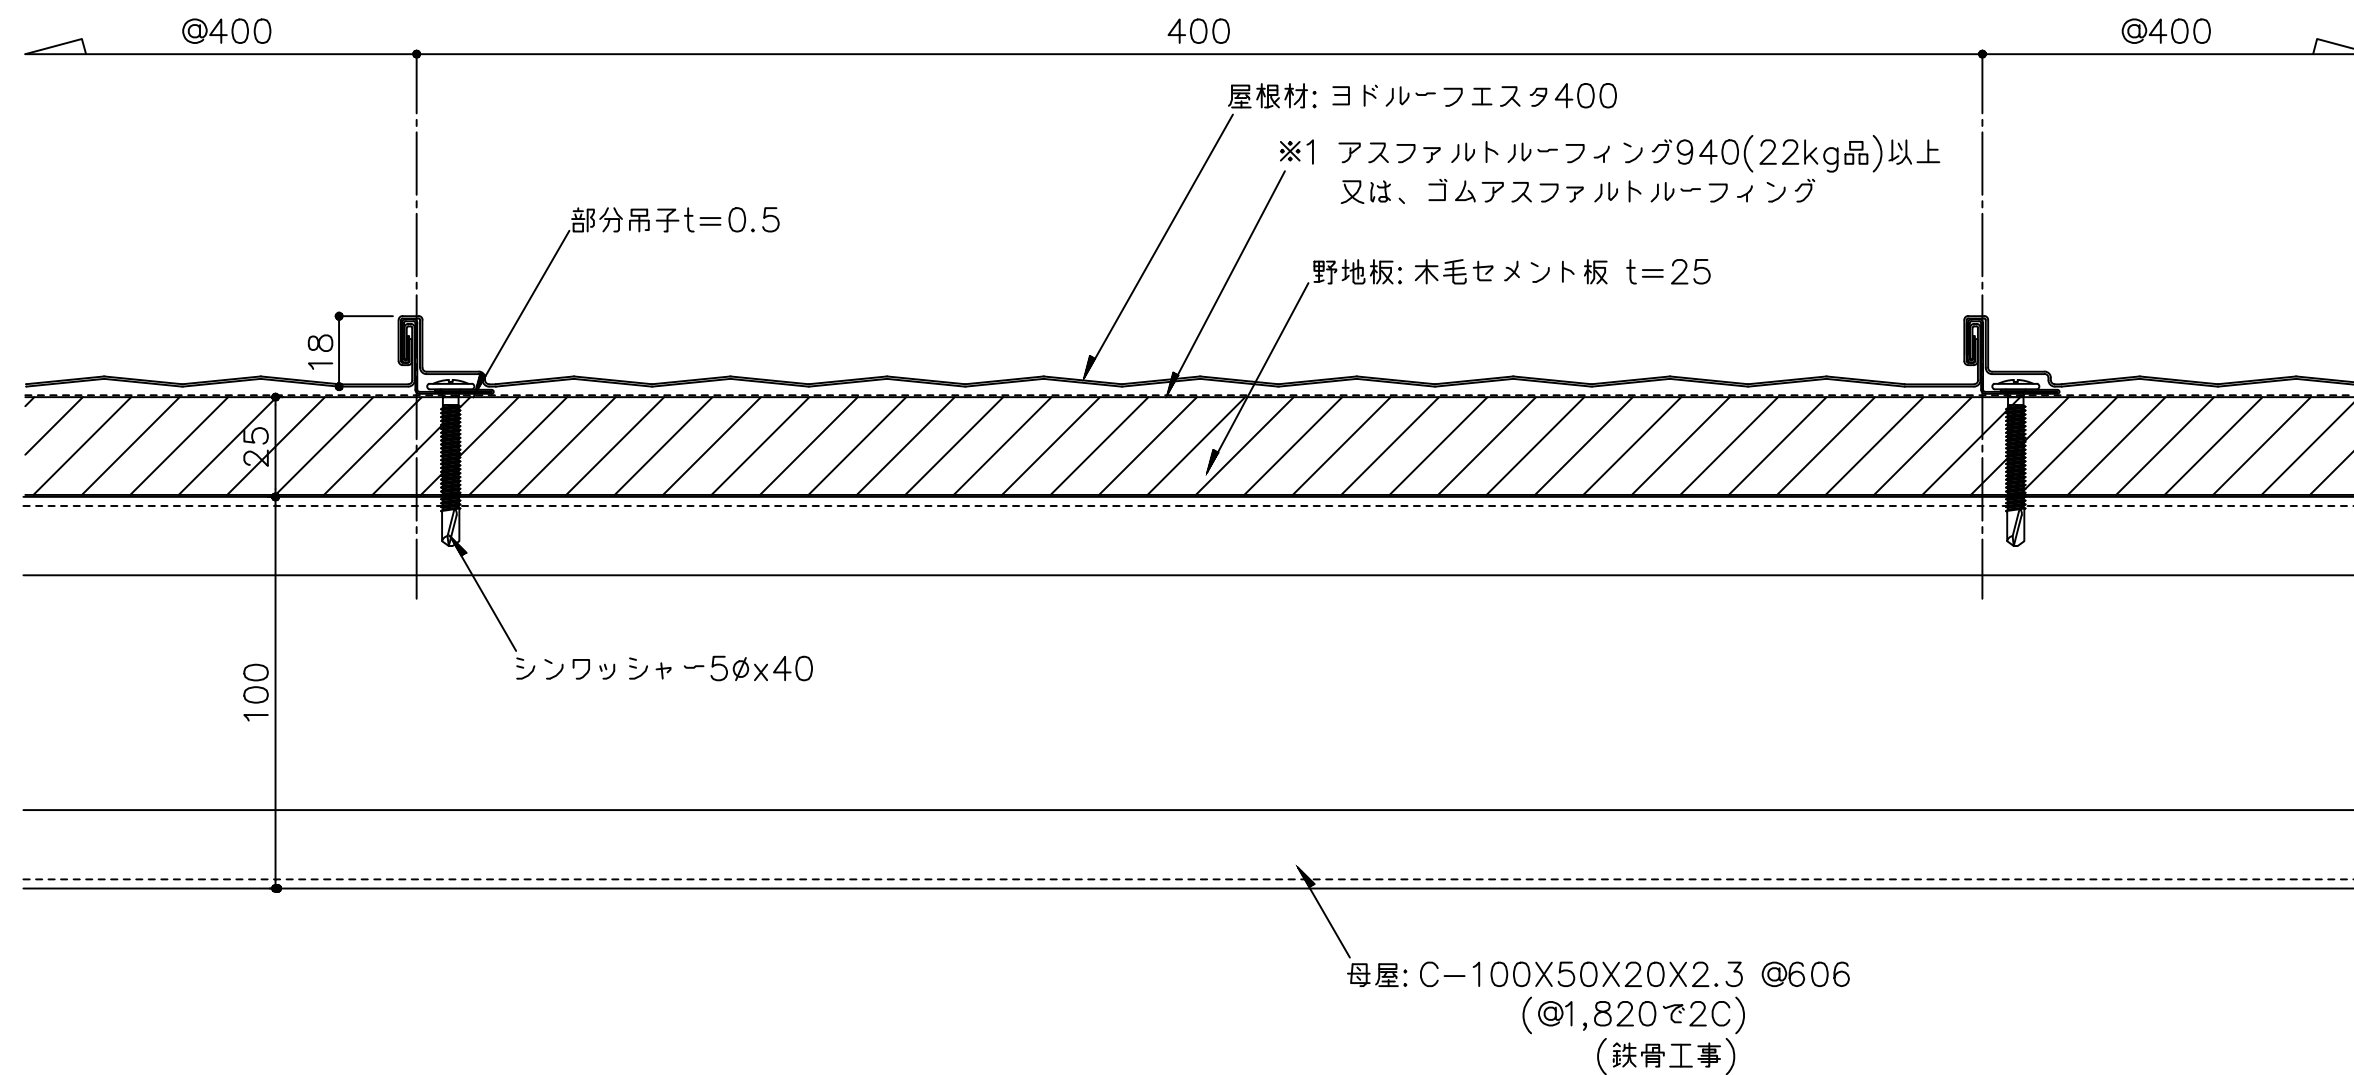

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフエスタ400	日付	2025.10.1	図面 No. 立4000001	
	図面名	一般部詳細図	縮 尺	1/2		

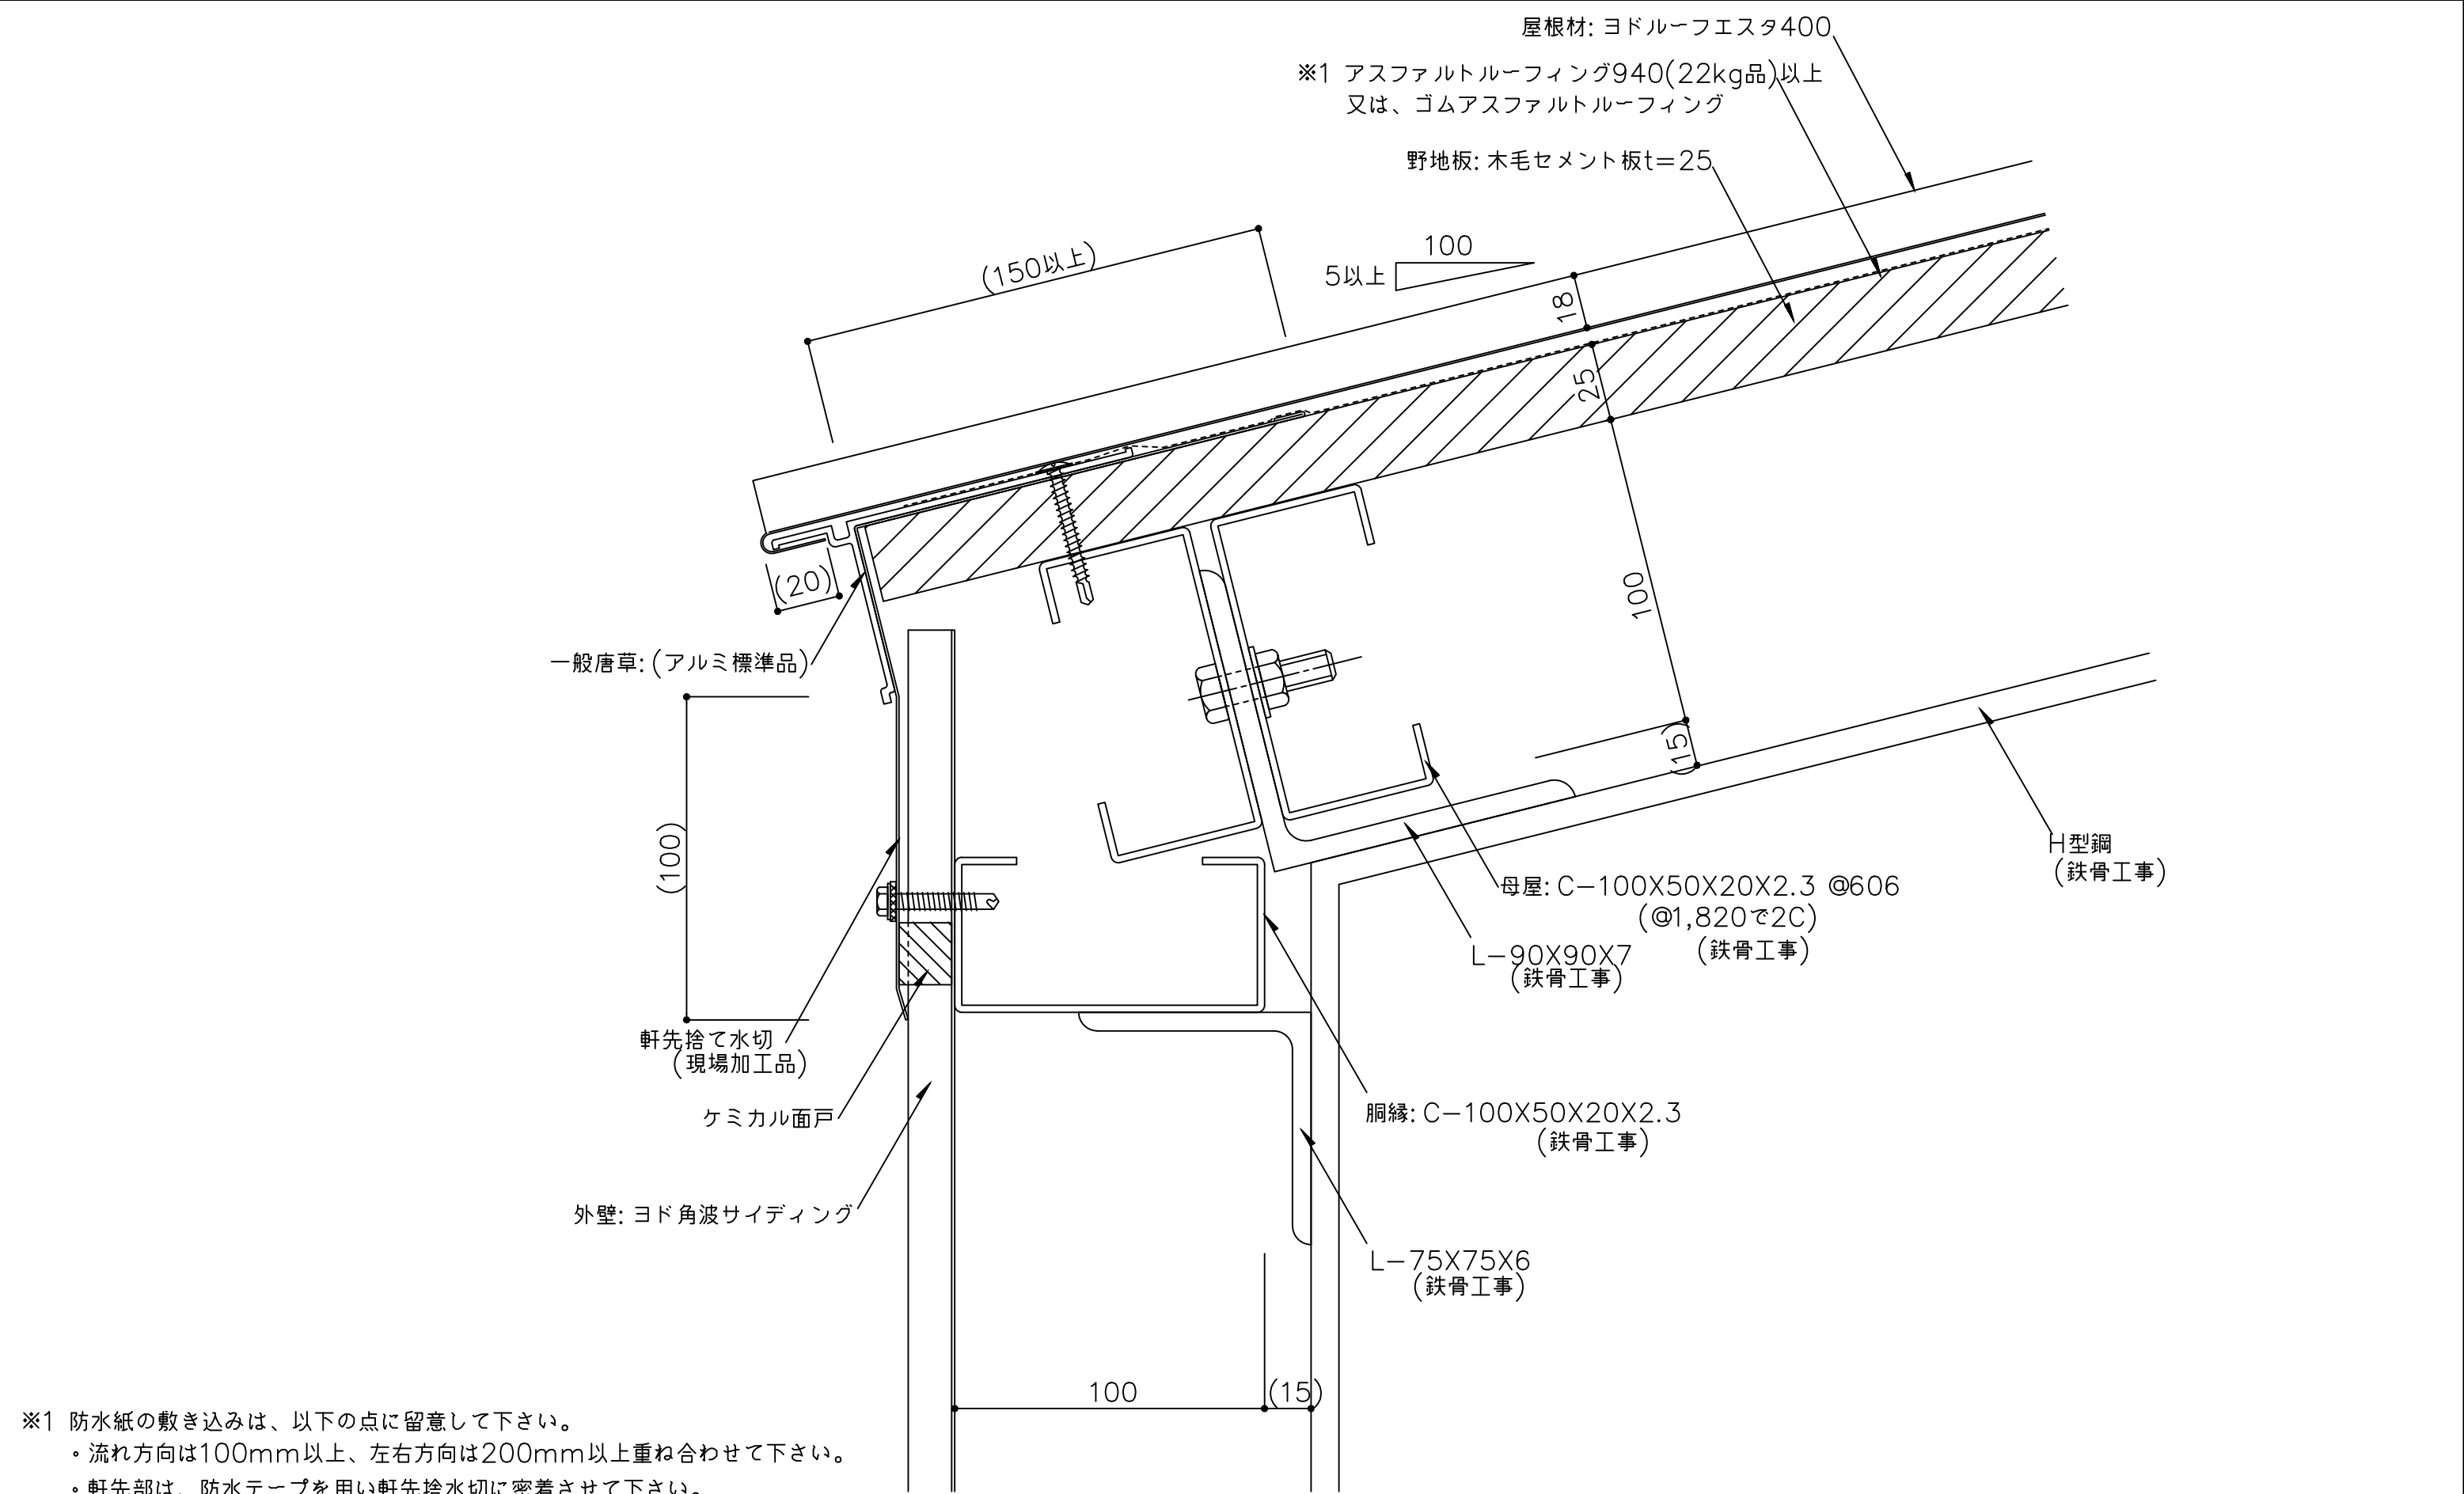


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨て水切に密着させて下さい。

※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフエスタ400	日付	2025.10.1	図面 No.	立4000101	
	図面名	軒先部詳細図 ーアルミ一般唐草ー	縮 尺	1/2			

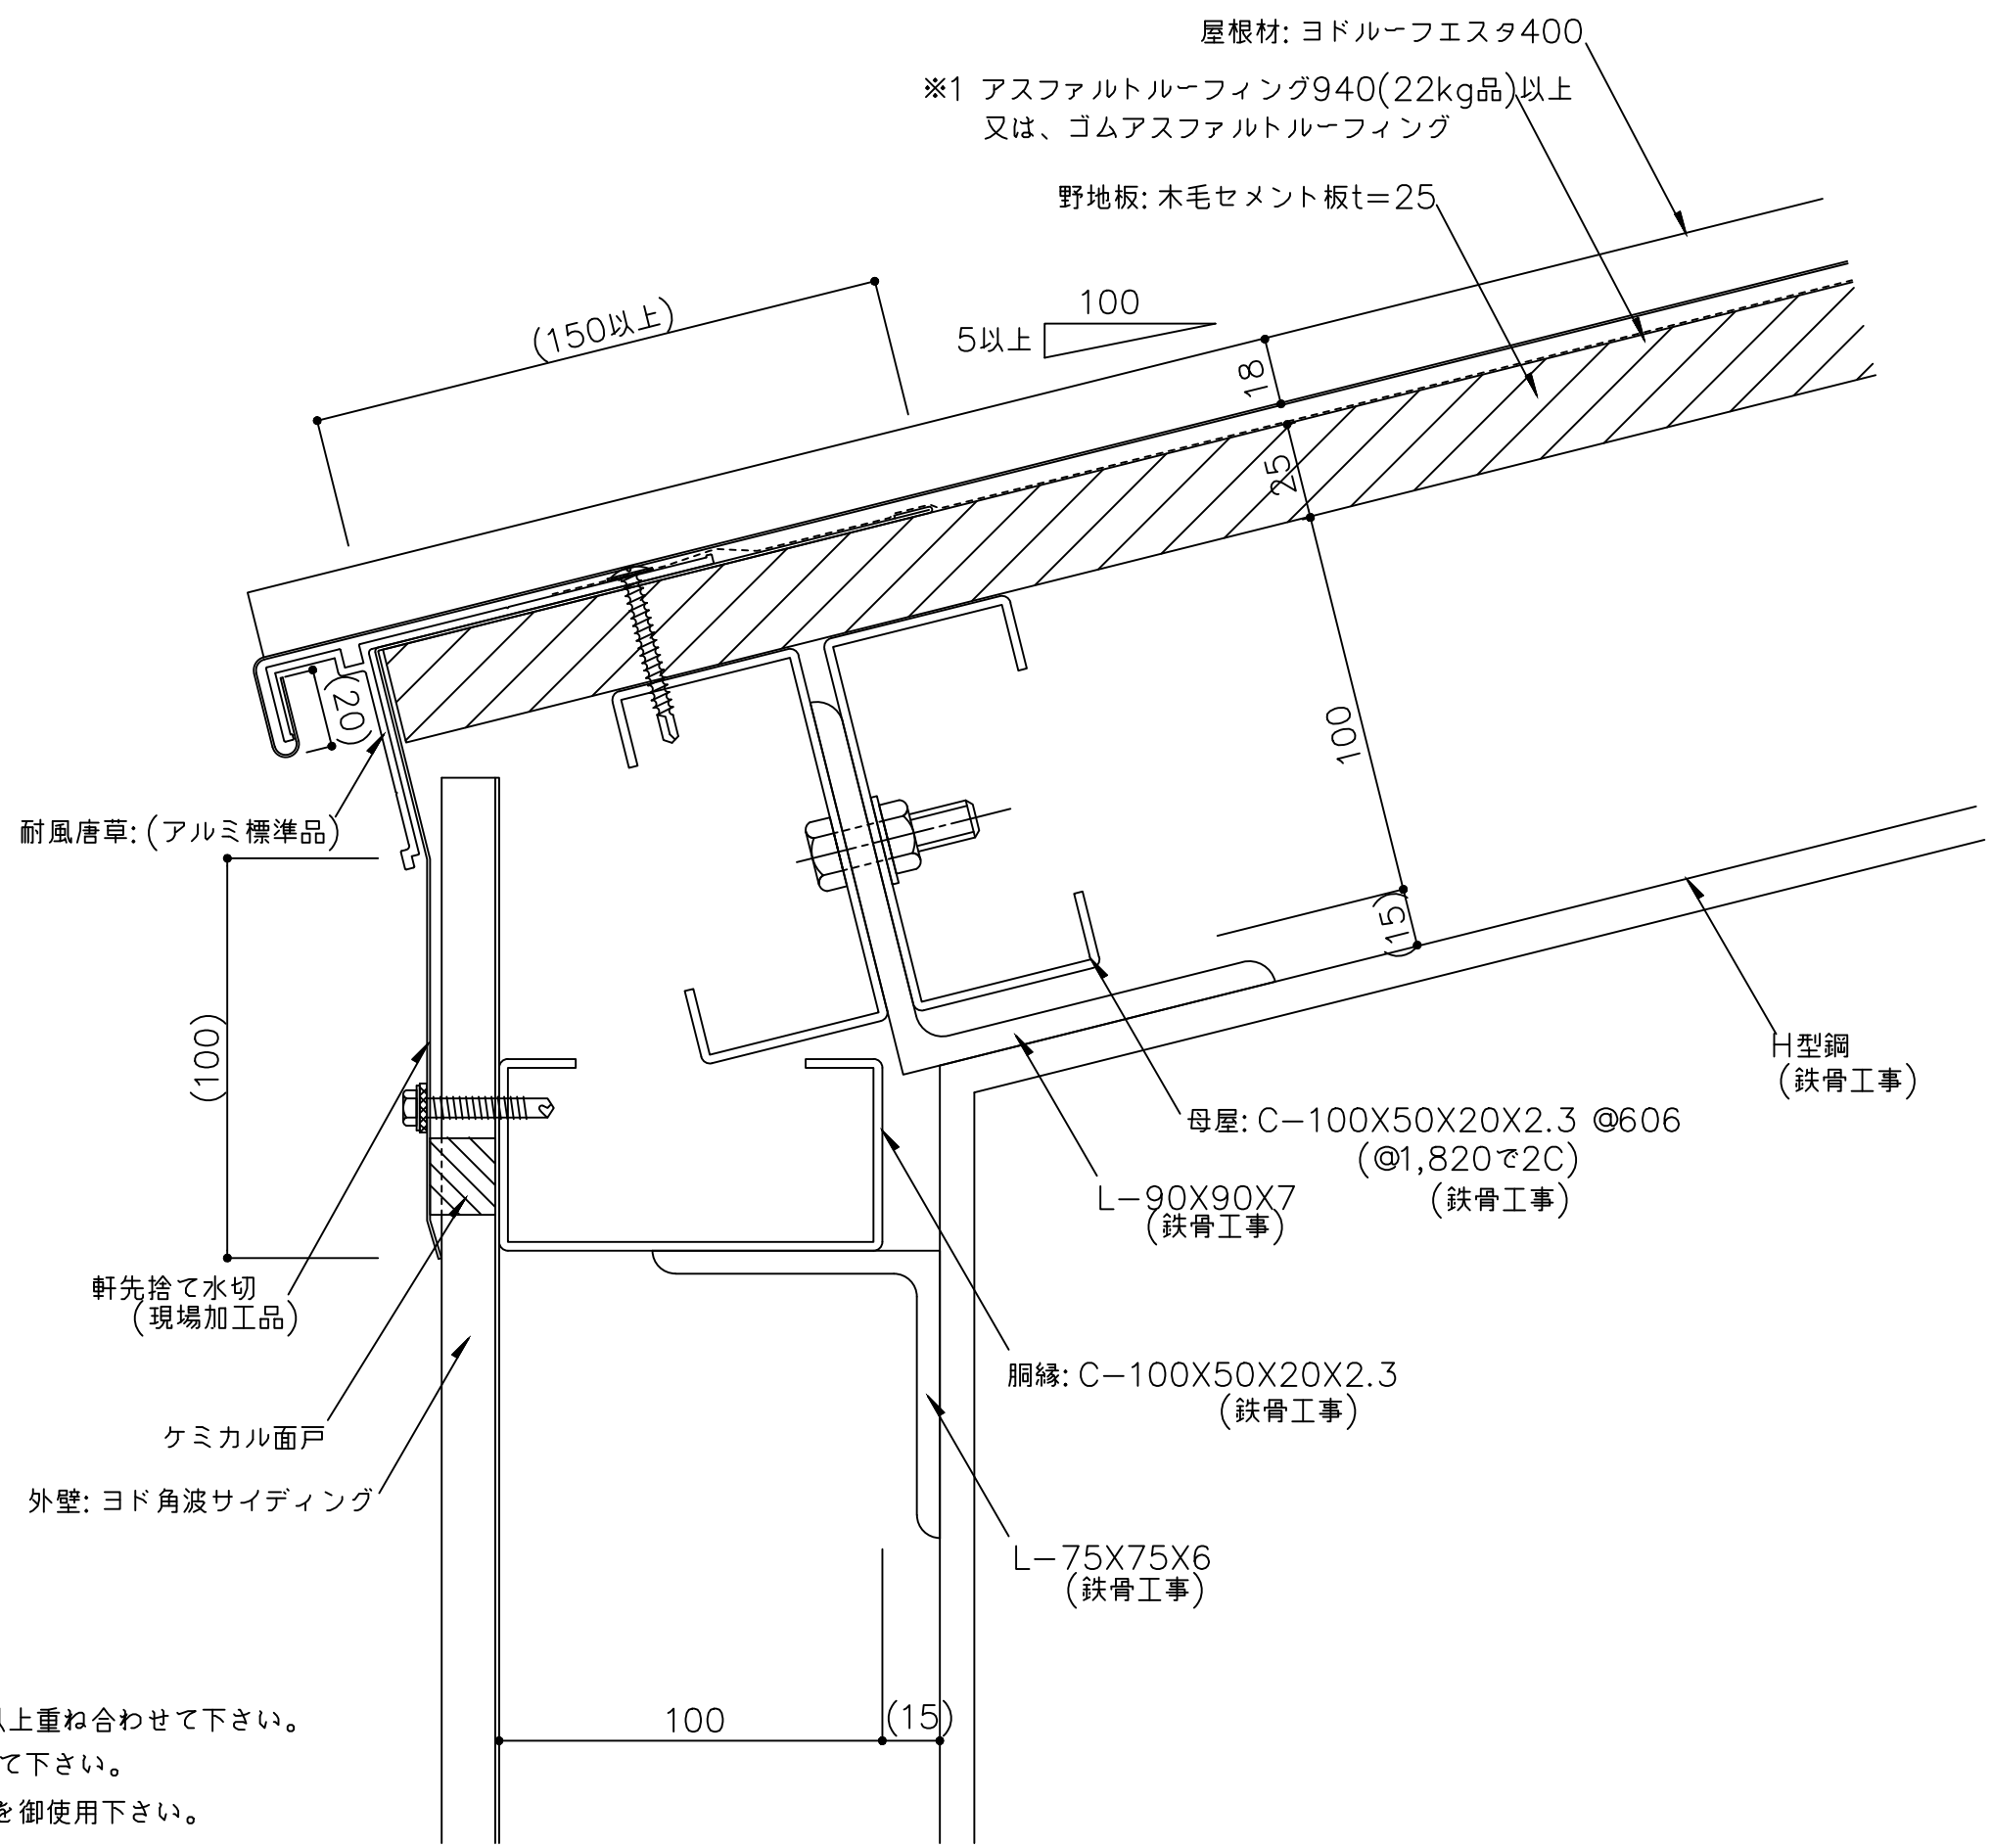



※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨て水切に密着させて下さい。

※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフエスタ400	日付	2025.10.1	図面 No. 立4000102	
	図面名	軒先部詳細図 - アルミ耐風唐草 -	縮 尺	1/2		

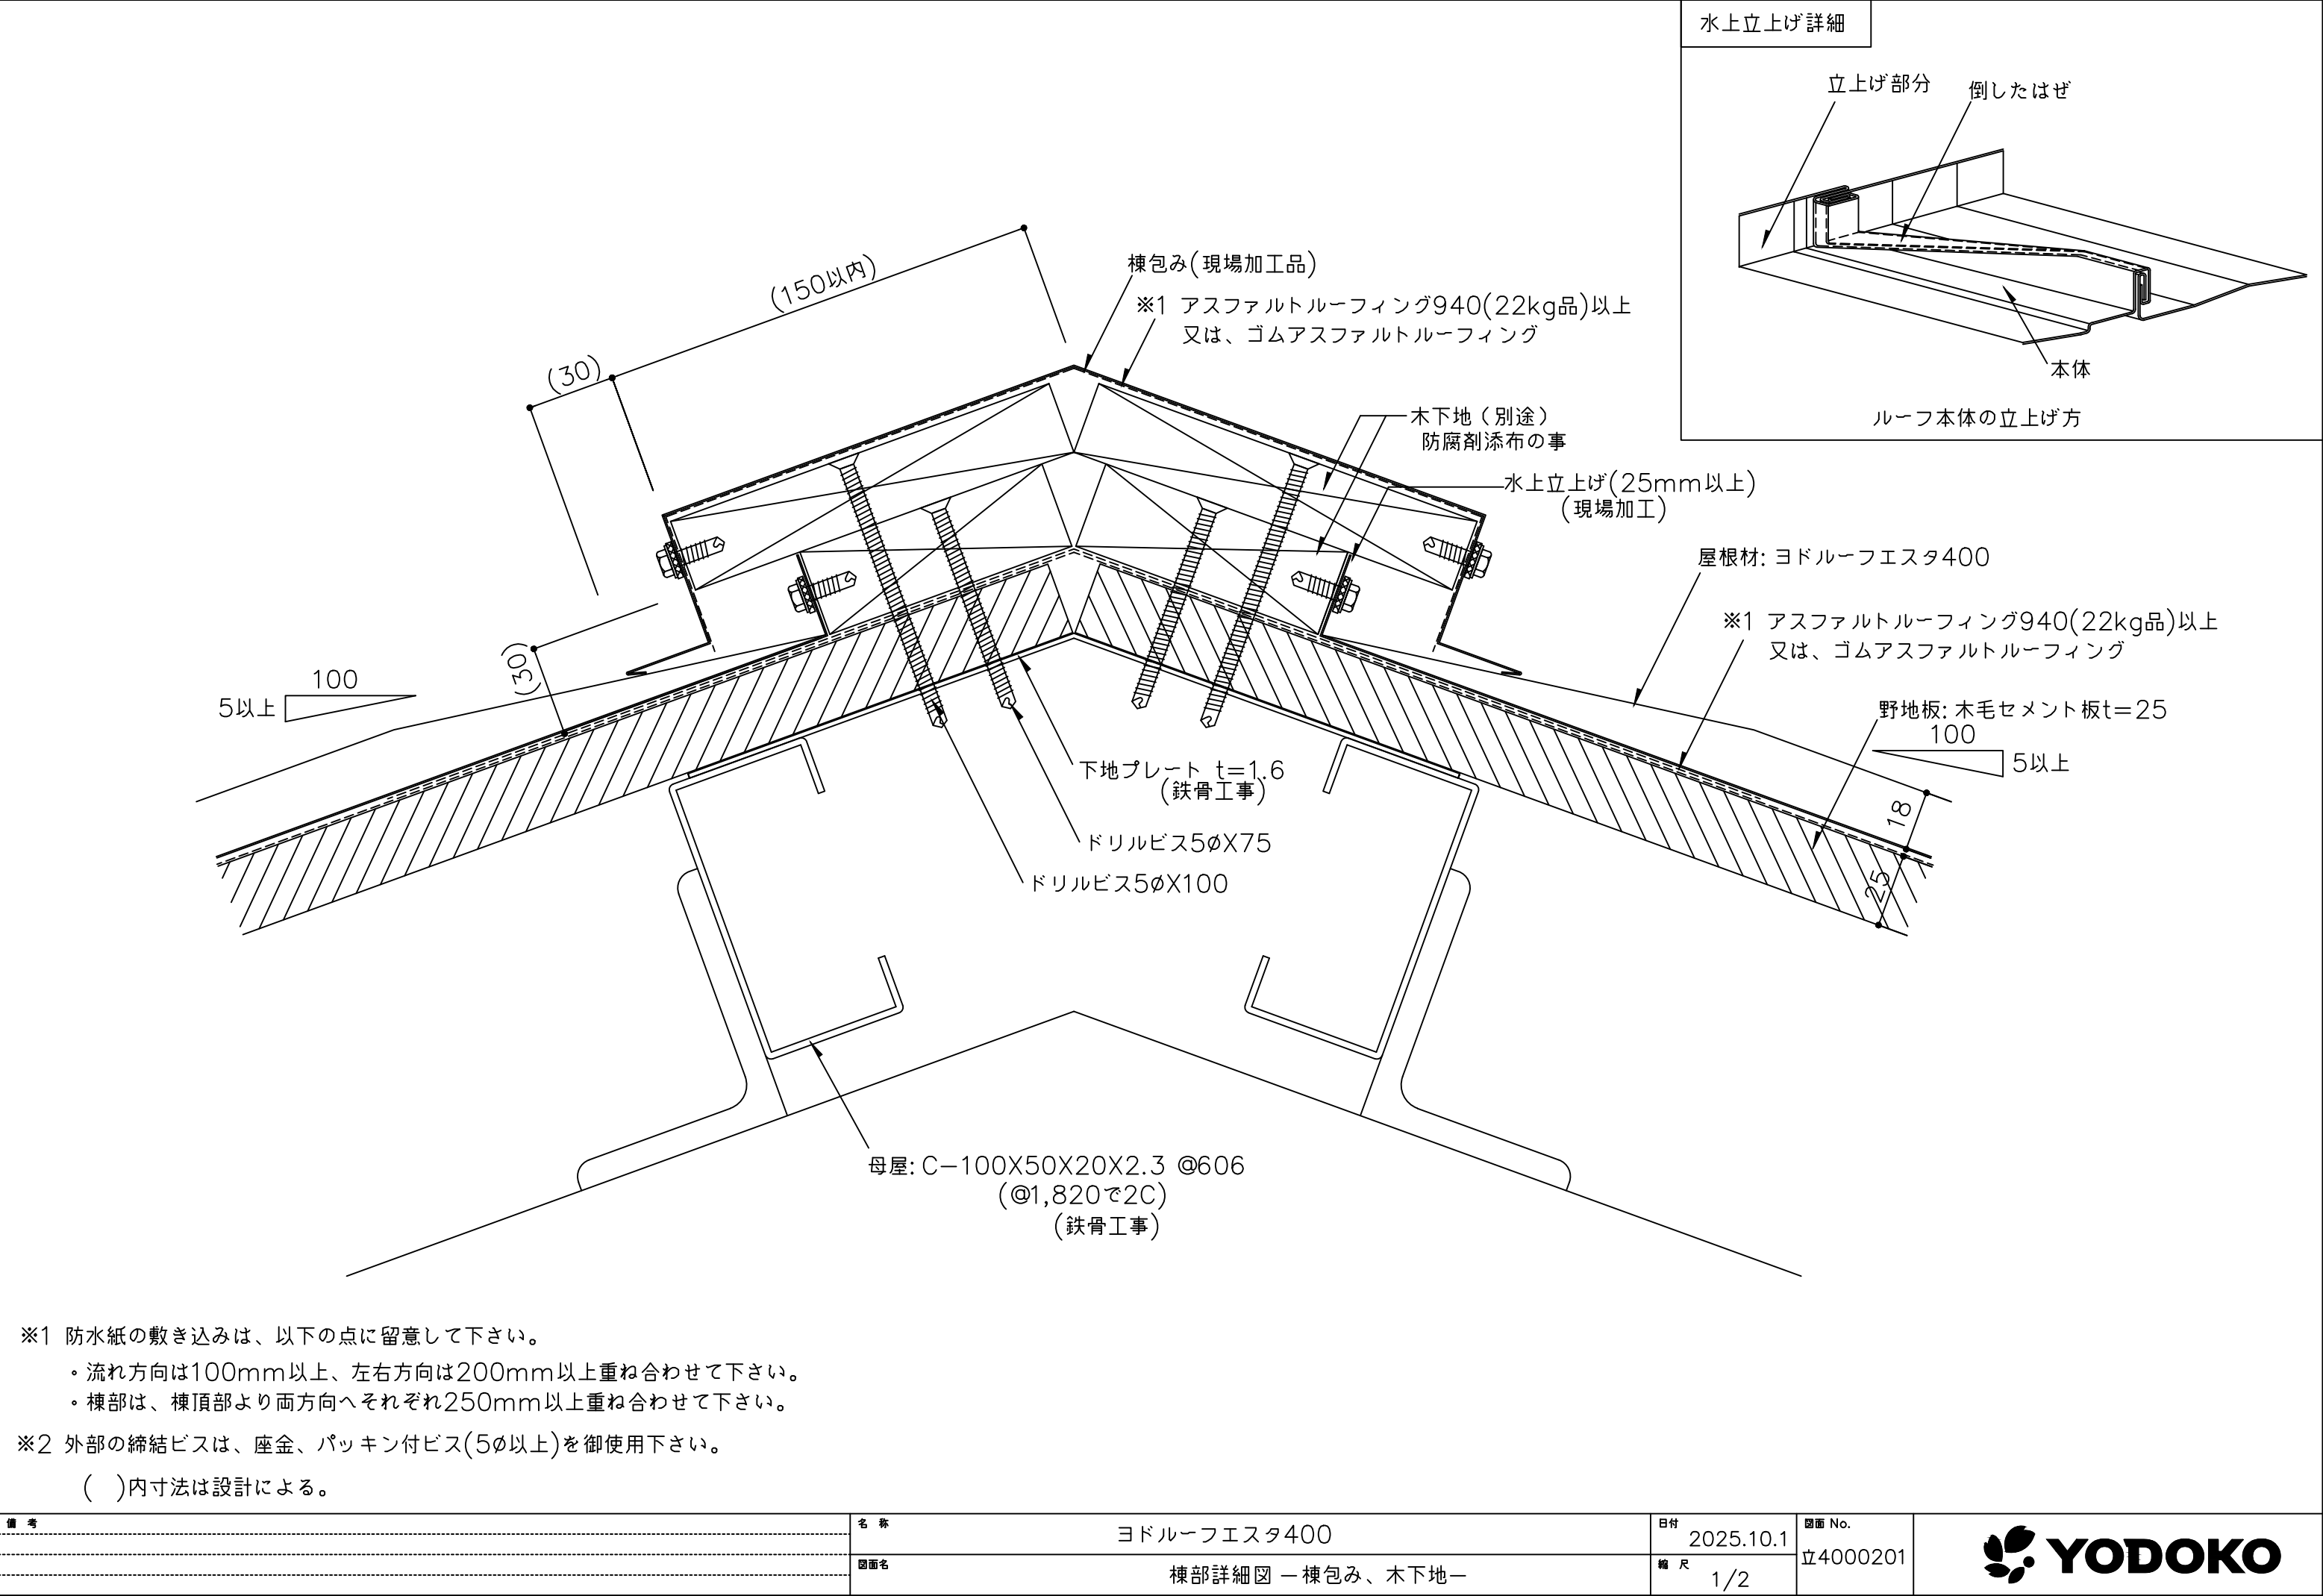

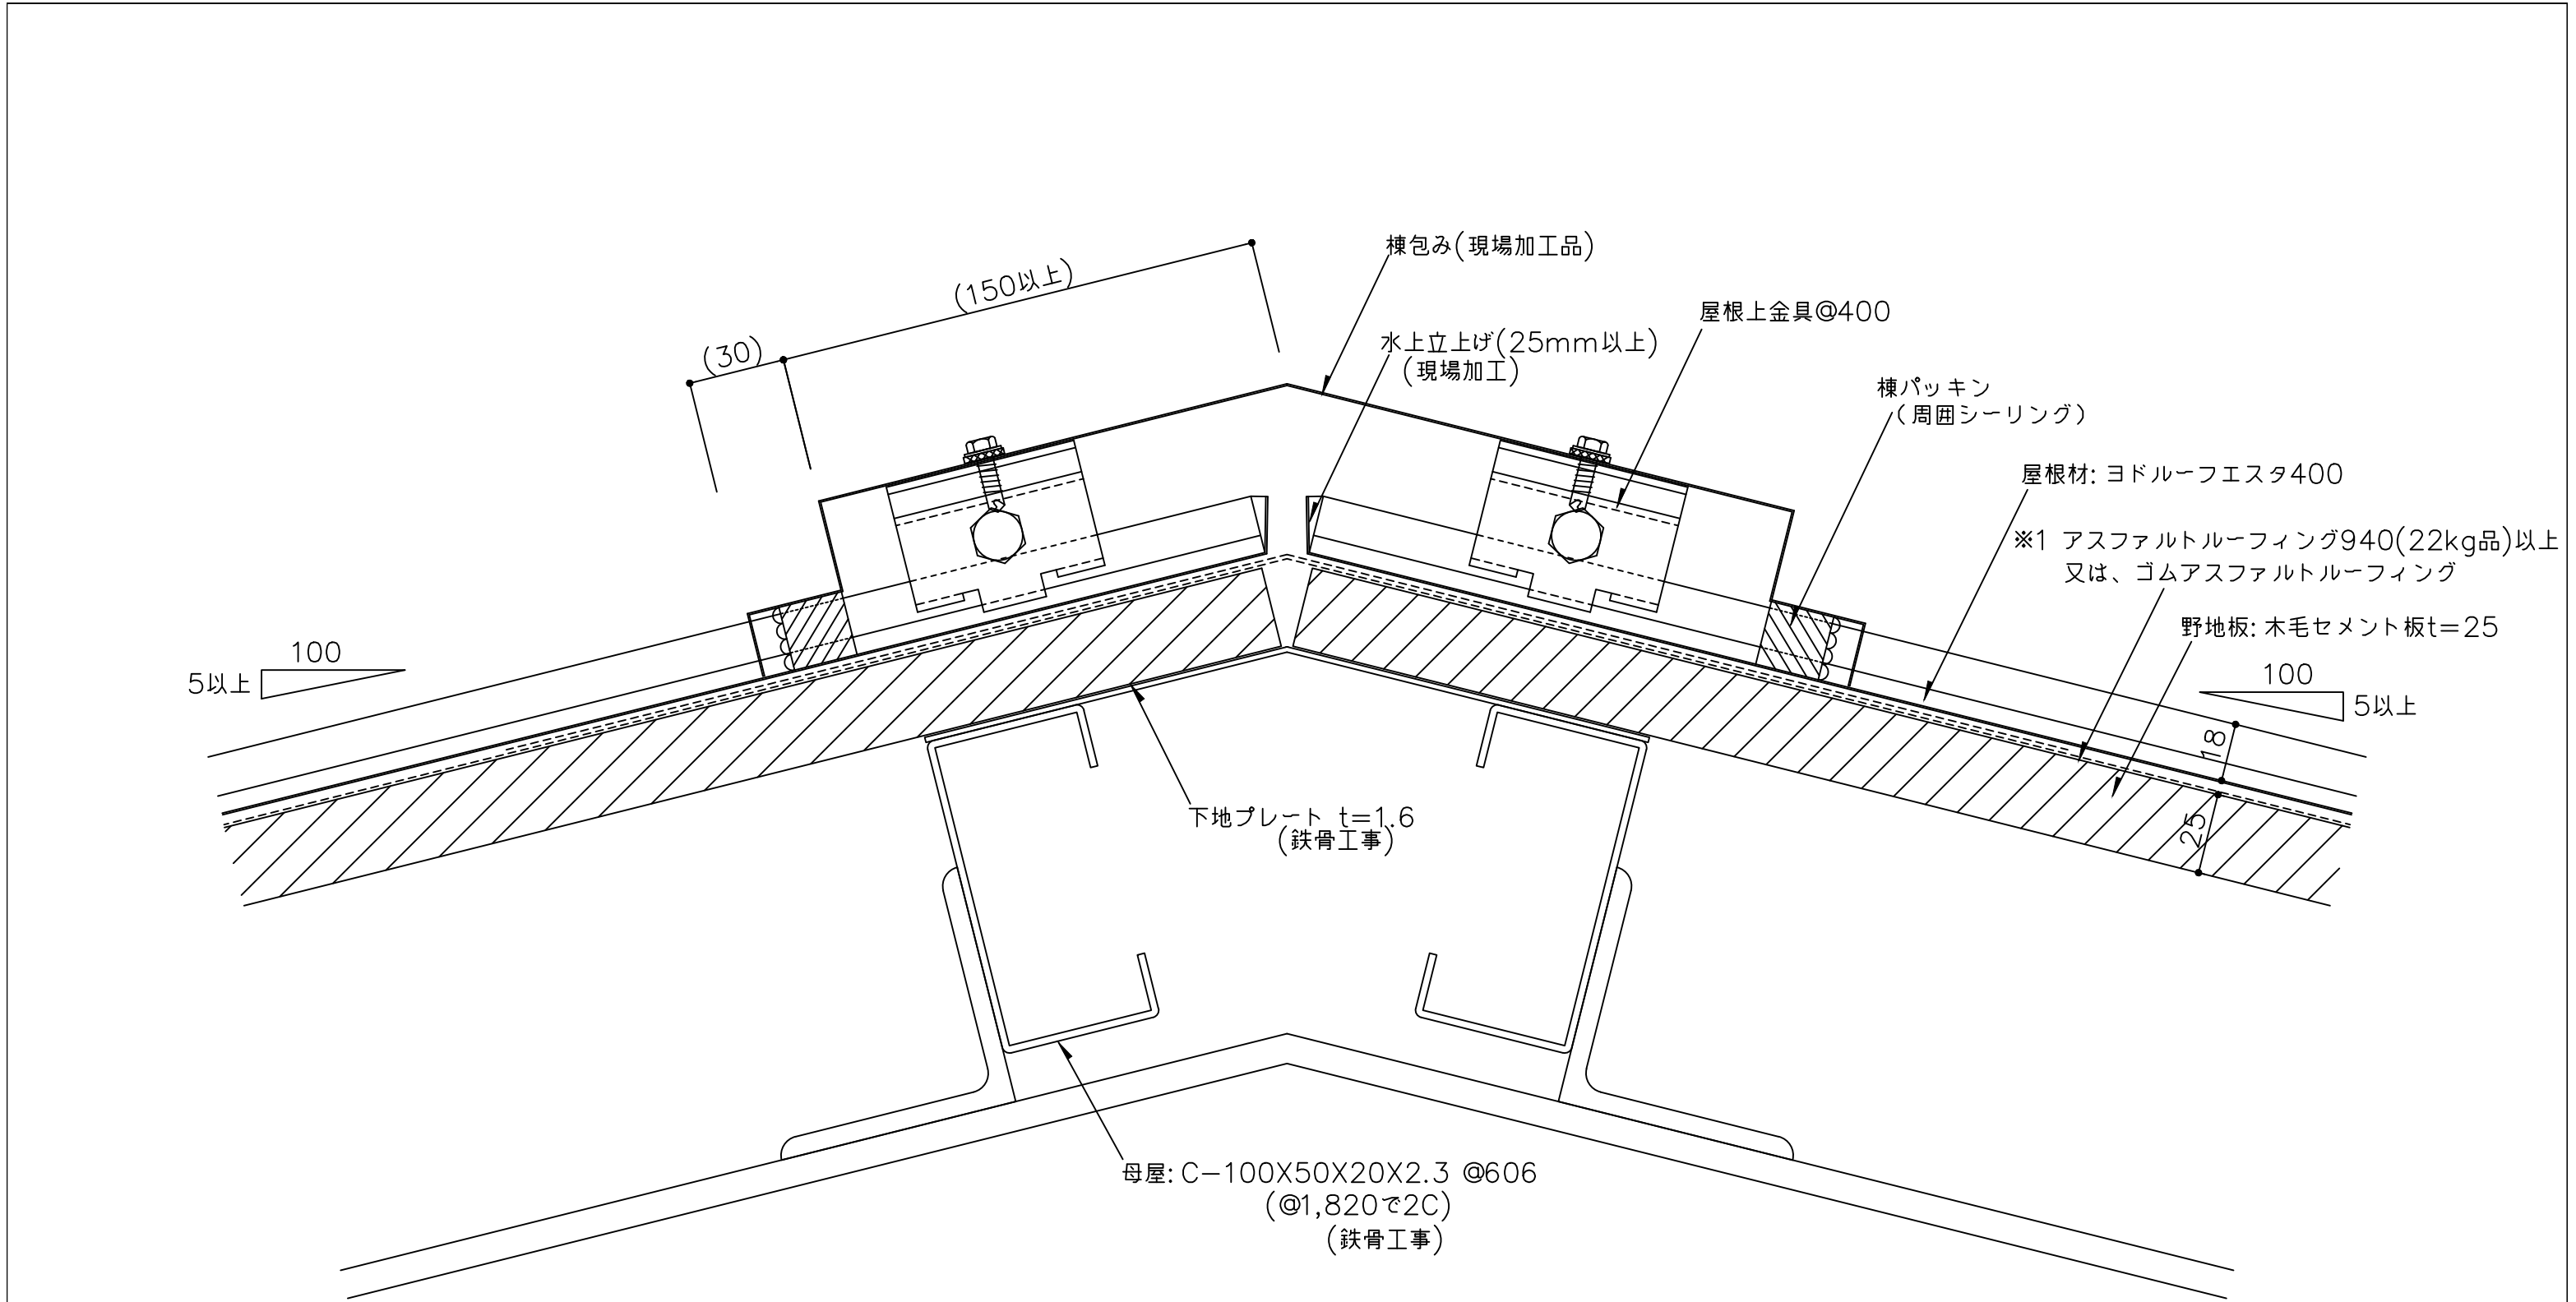


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。

- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。

※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフエスタ400		日付	2025.10.1	図面 No.	立4000202	
	図面名	棟部詳細図－棟包み、屋根上金具－		縮 尺	1/2			

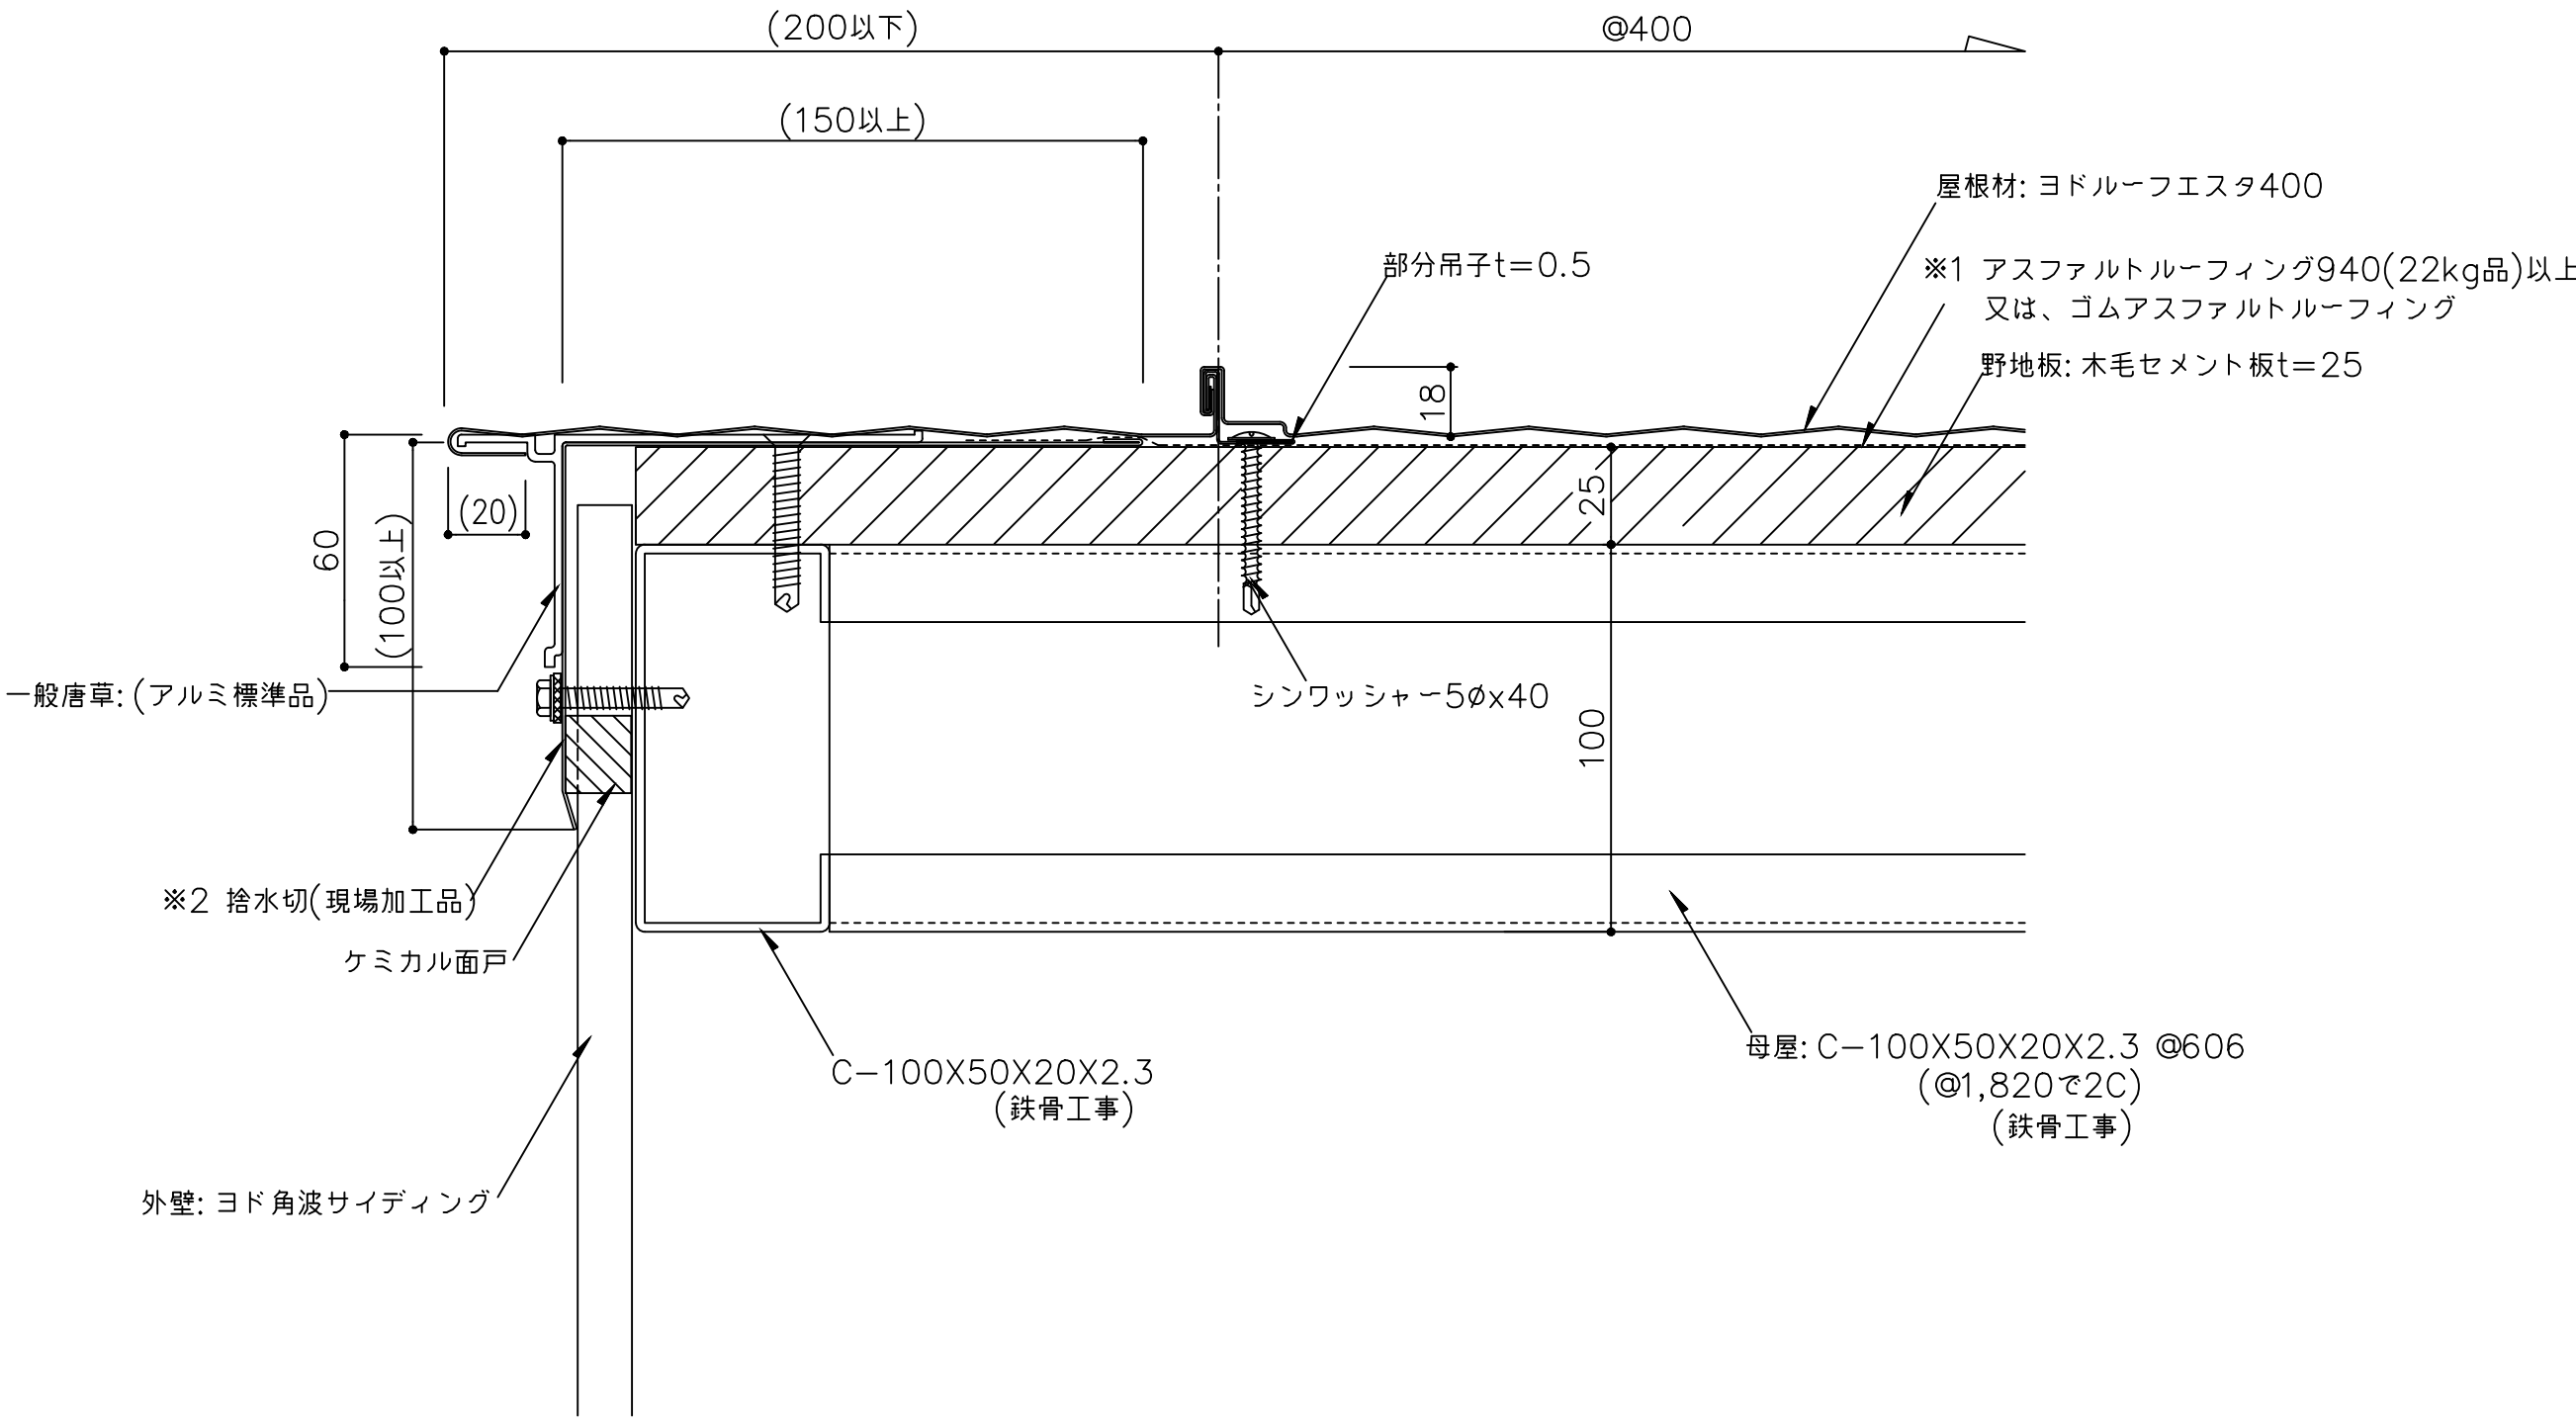


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。


※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフエスタ400	日付	2025.10.1	図面 No.	立4000301	
	図面名	ケラバ部詳細図 ーアルミ一般唐草ー	縮 尺	1/2			


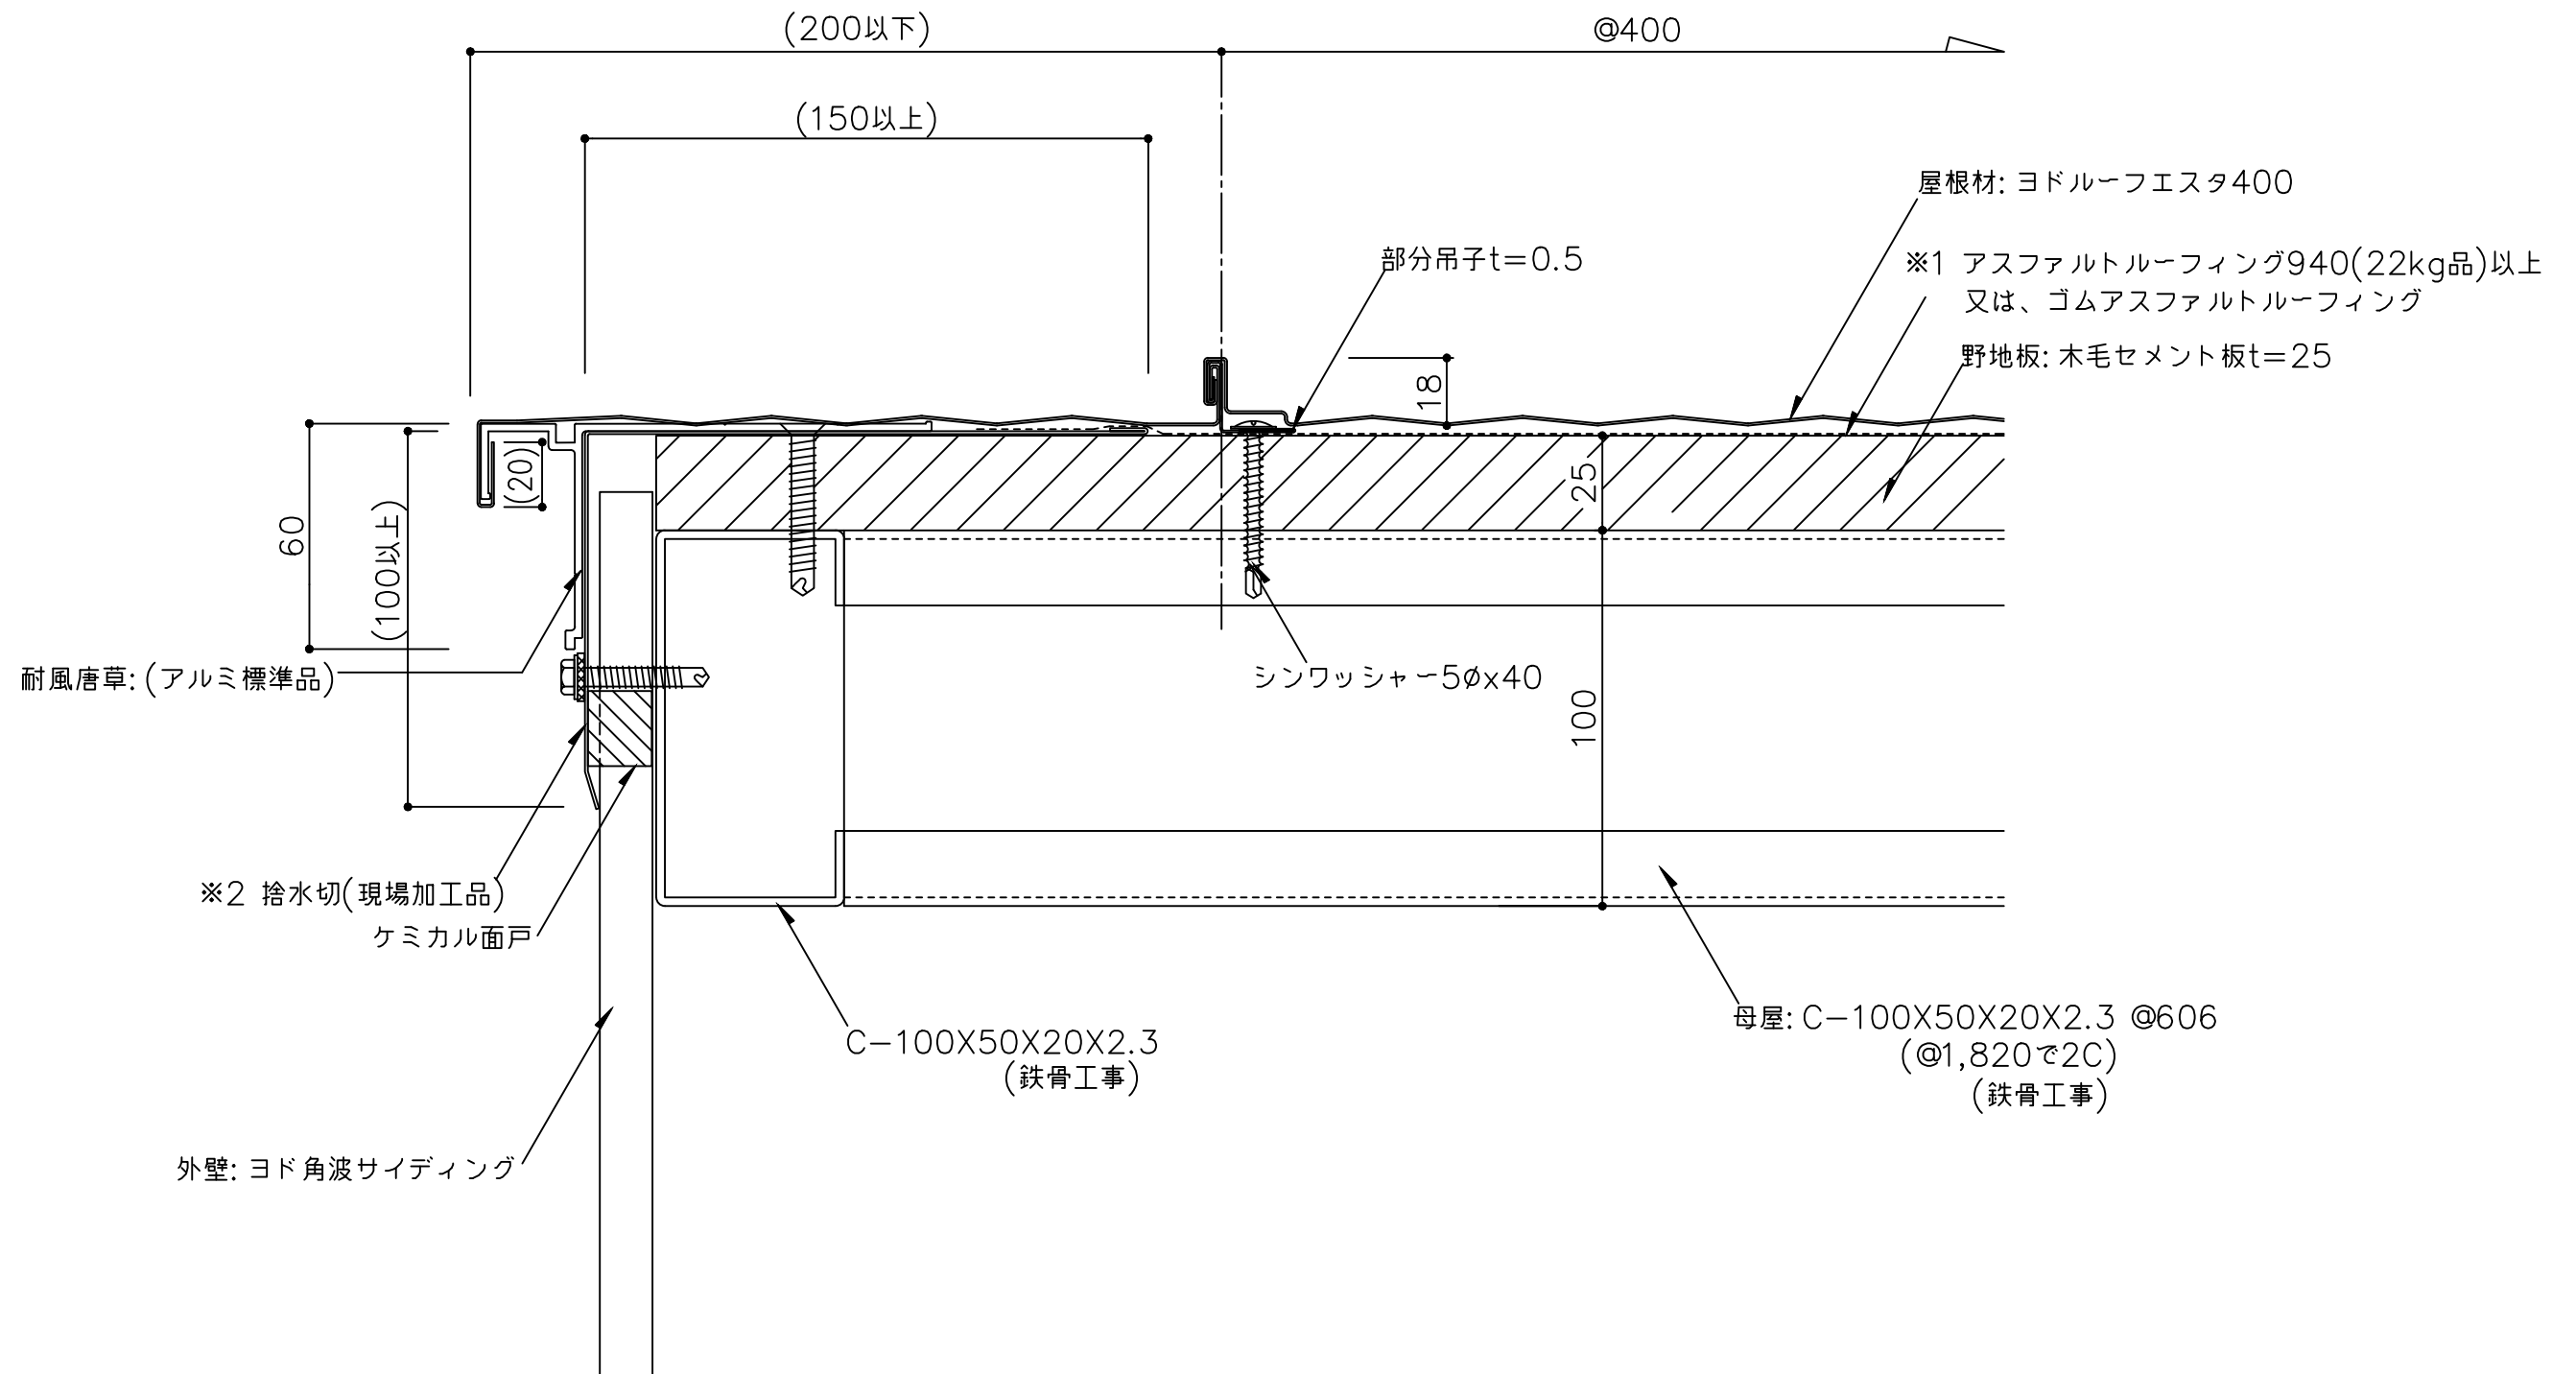


- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。
- ※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフエスタ400	日付	2025.10.1	図面 No.	立4000302	
	図面名	ケラバ部詳細図 -アルミ耐風唐草-	縮 尺	1/2			

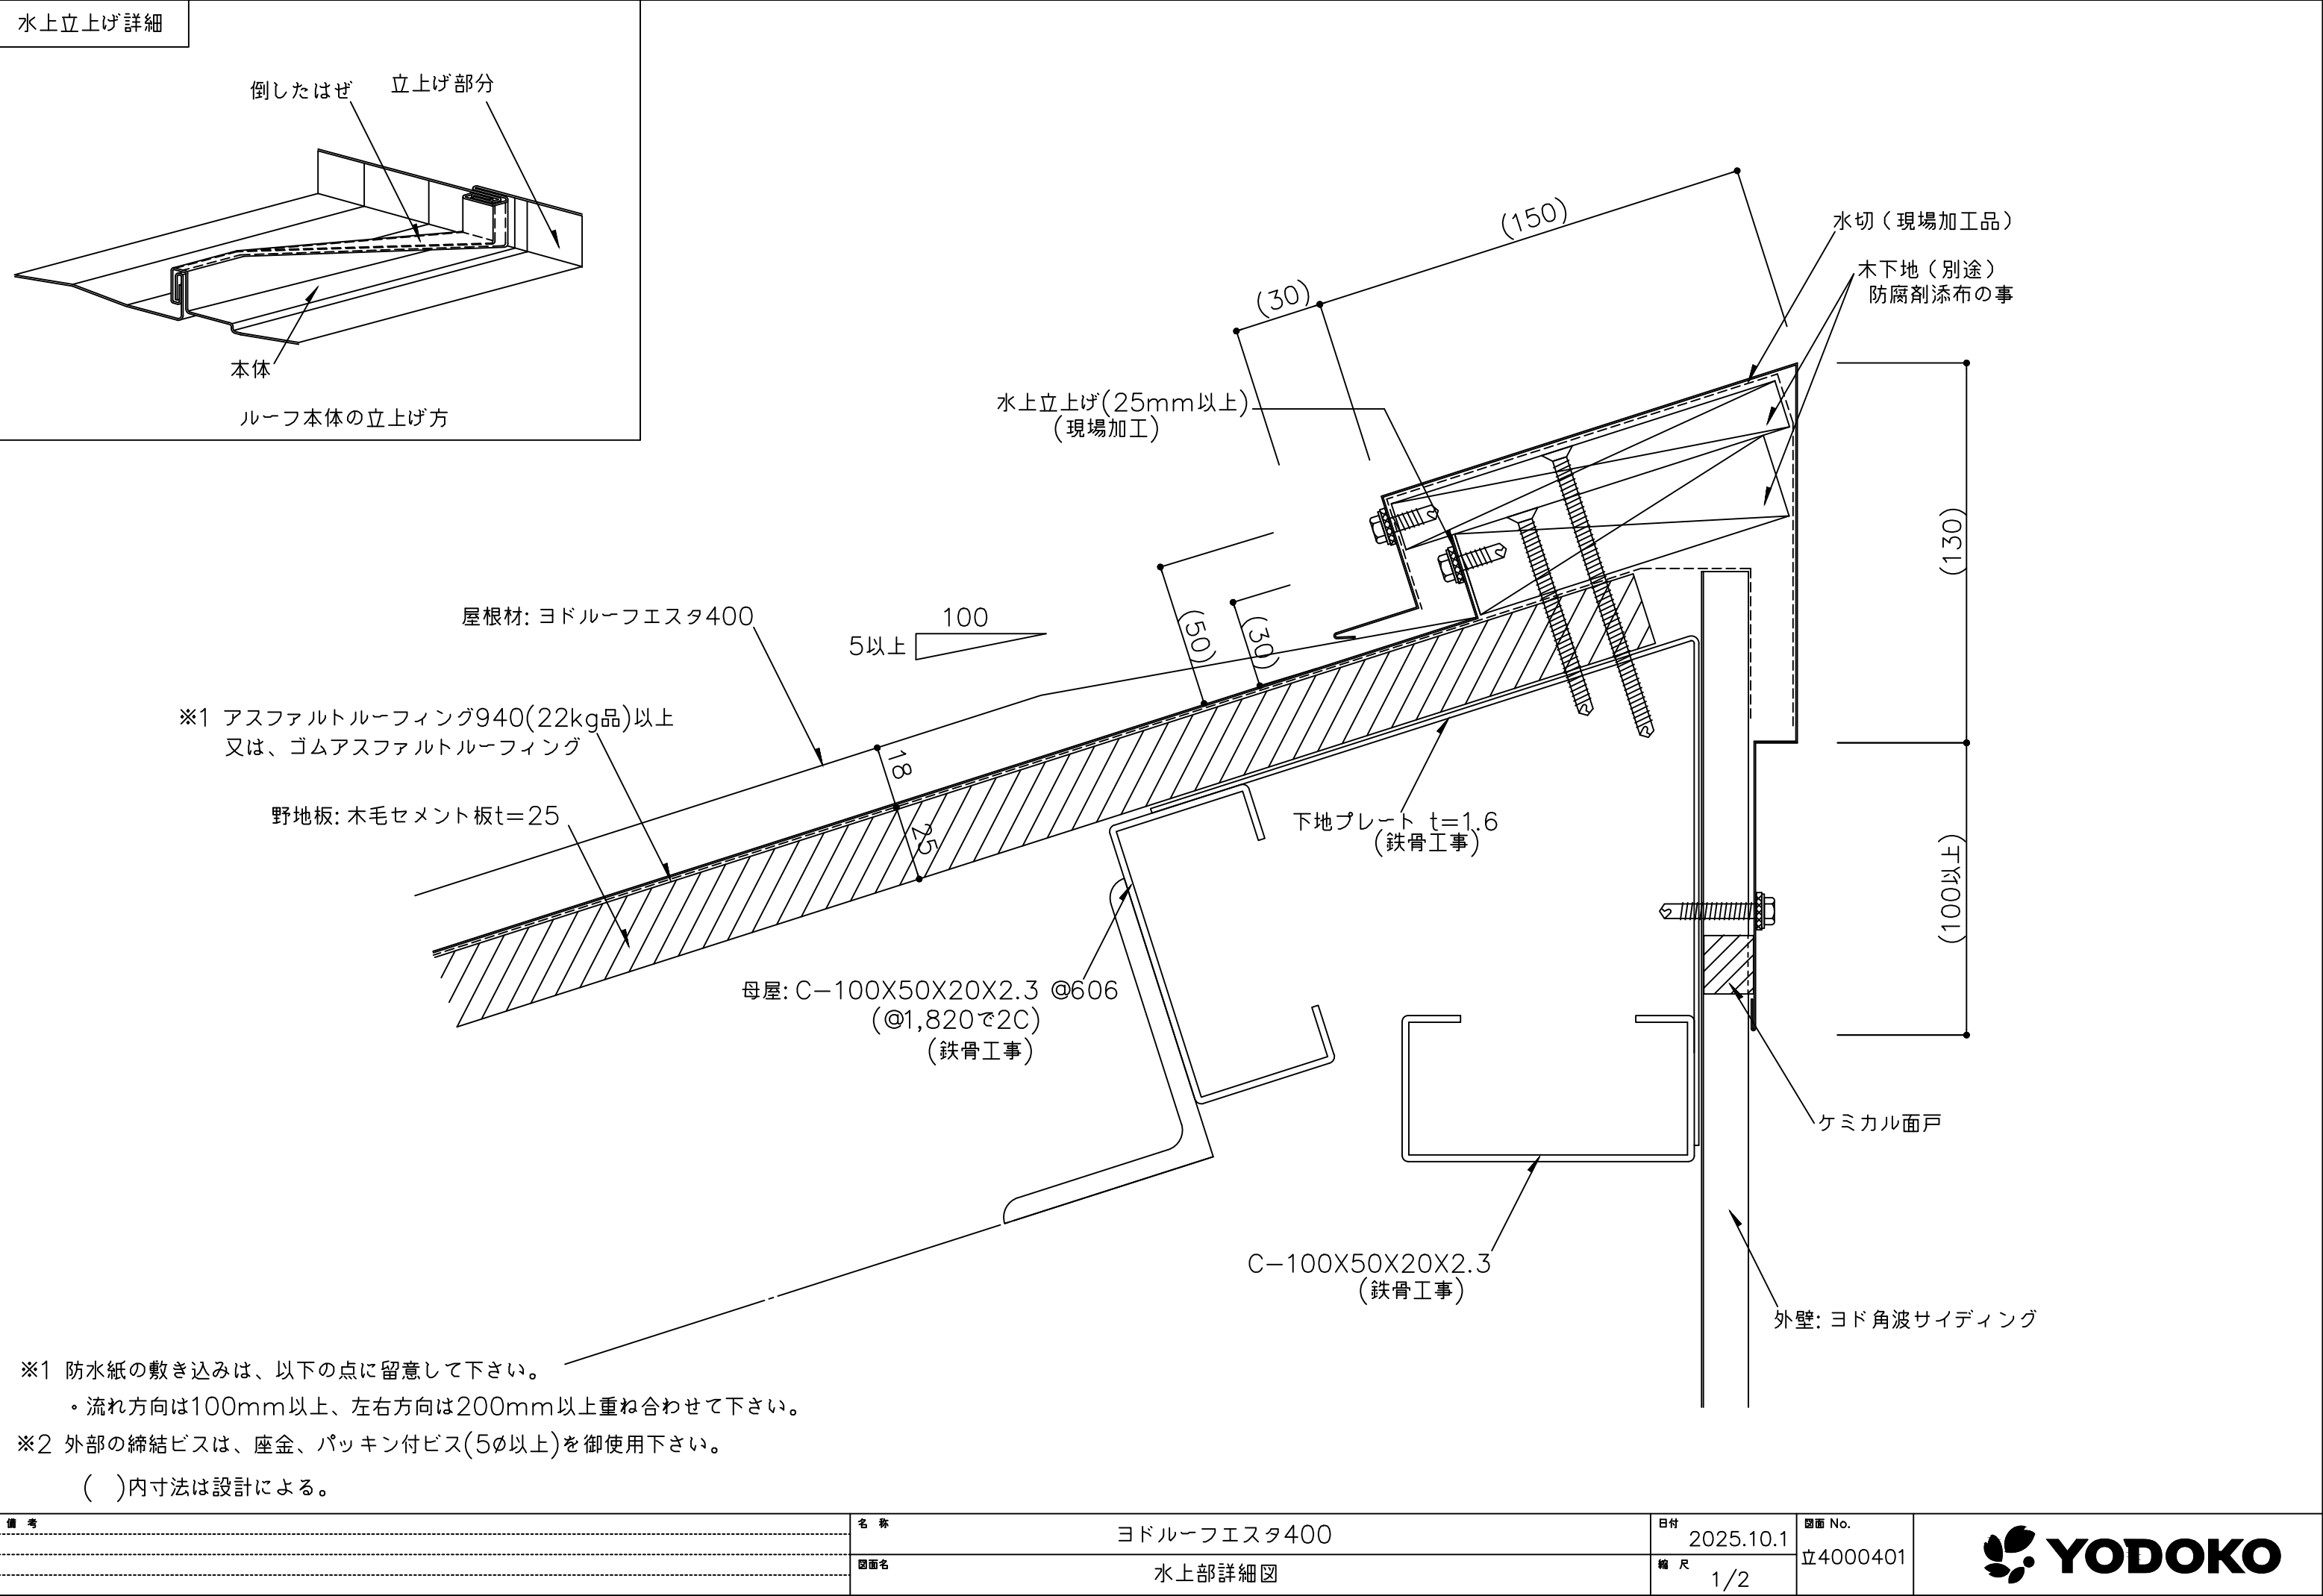

水上立上げ詳細

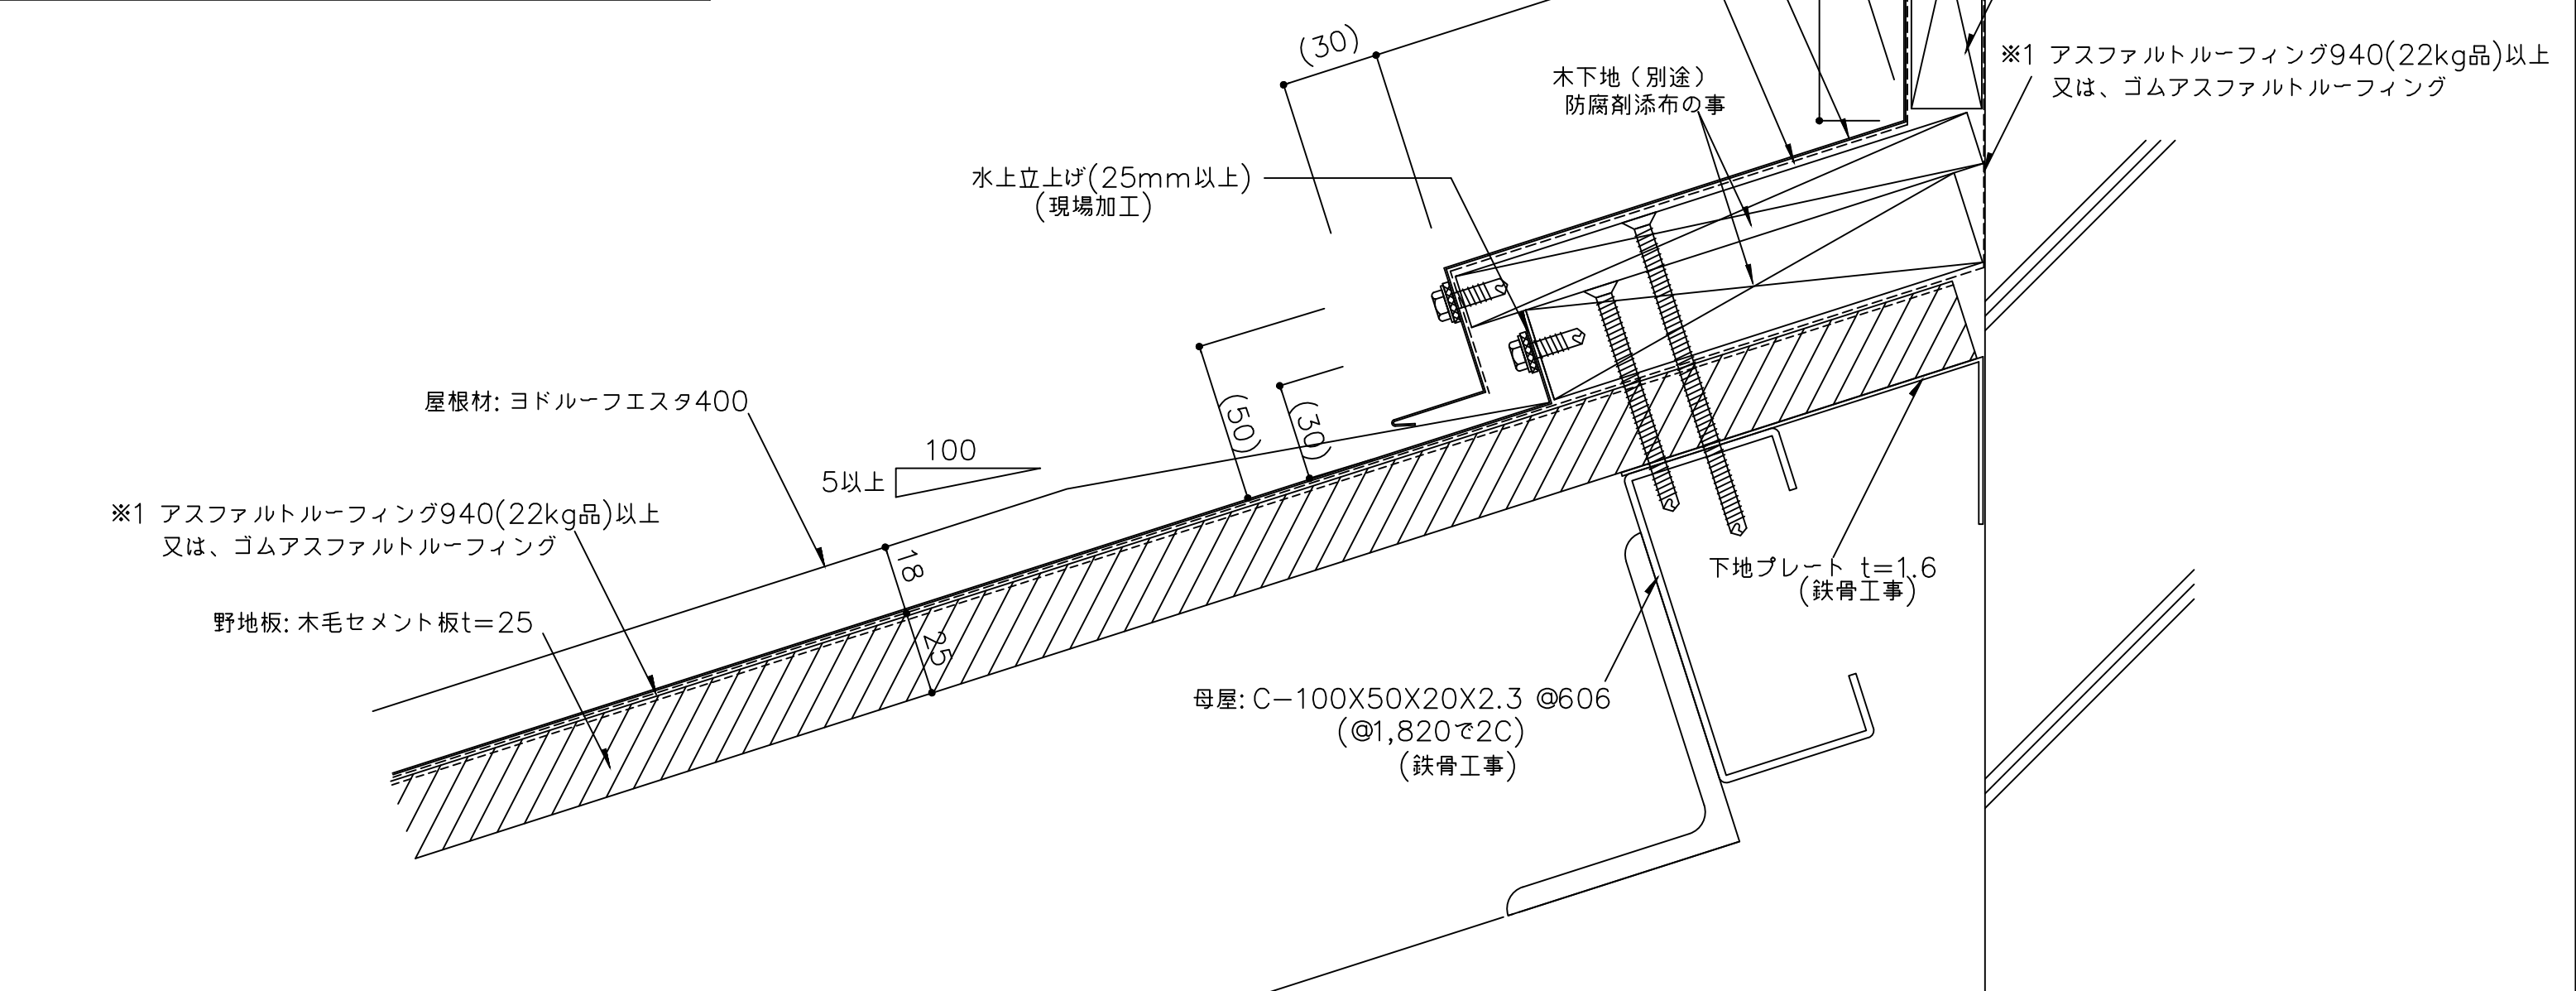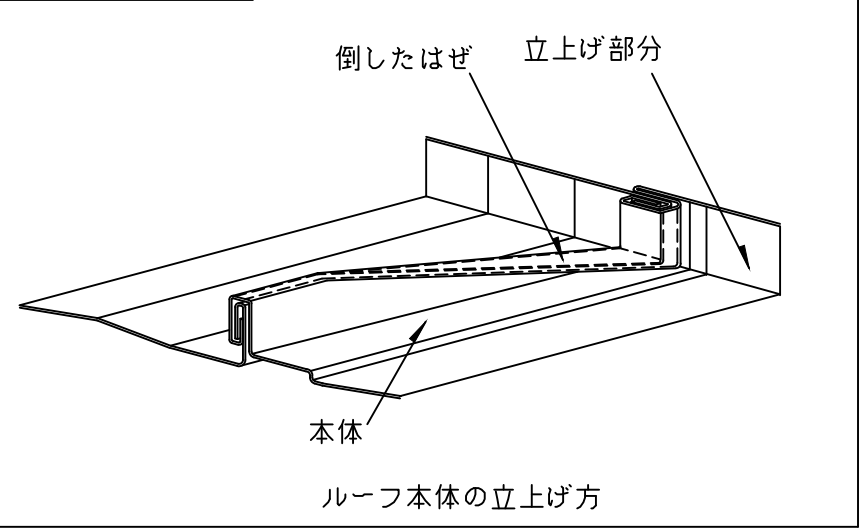


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

()内寸法は設計による。

備考	名称	ヨドルーフエスタ400	日付	2025.10.1	図面 No.	立4000501	
	図面名	壁取合詳細図 -水上-	縮尺	1/2			

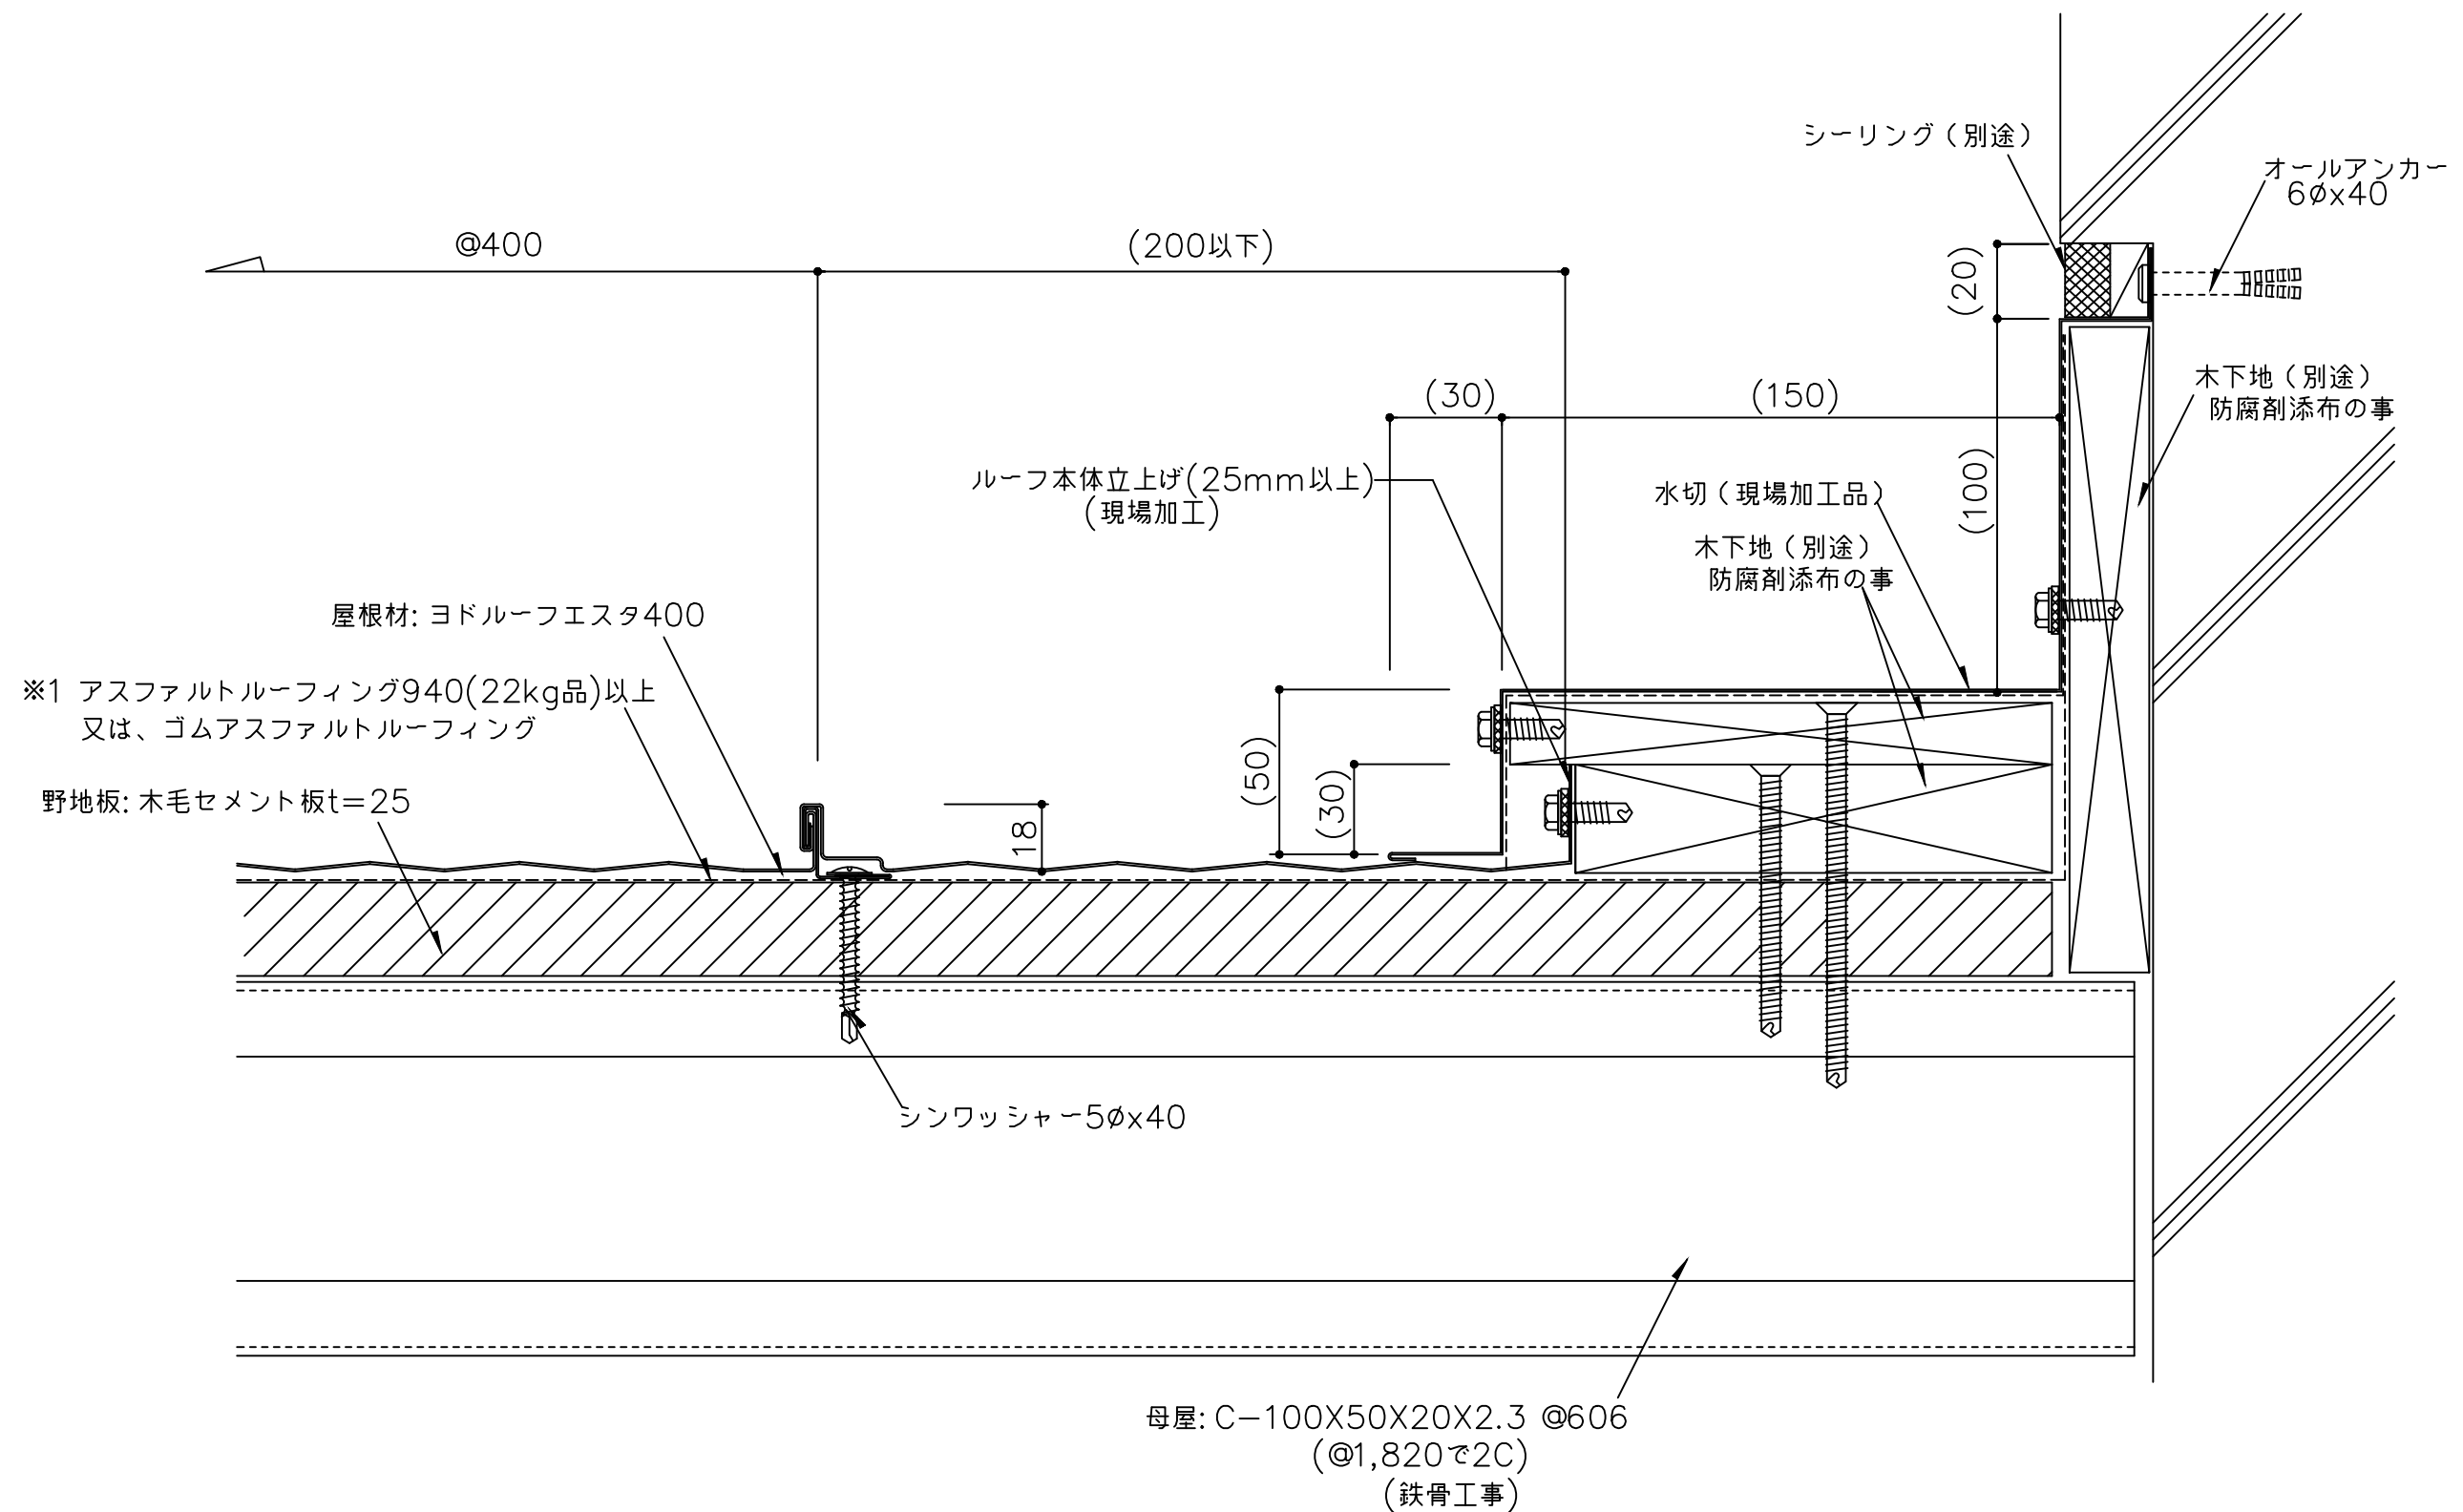


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフエスタ400	日付	2025.10.1	図面 No.	立4000502	
	図面名	壁取合詳細図 - ケラバー	縮 尺	1/2			

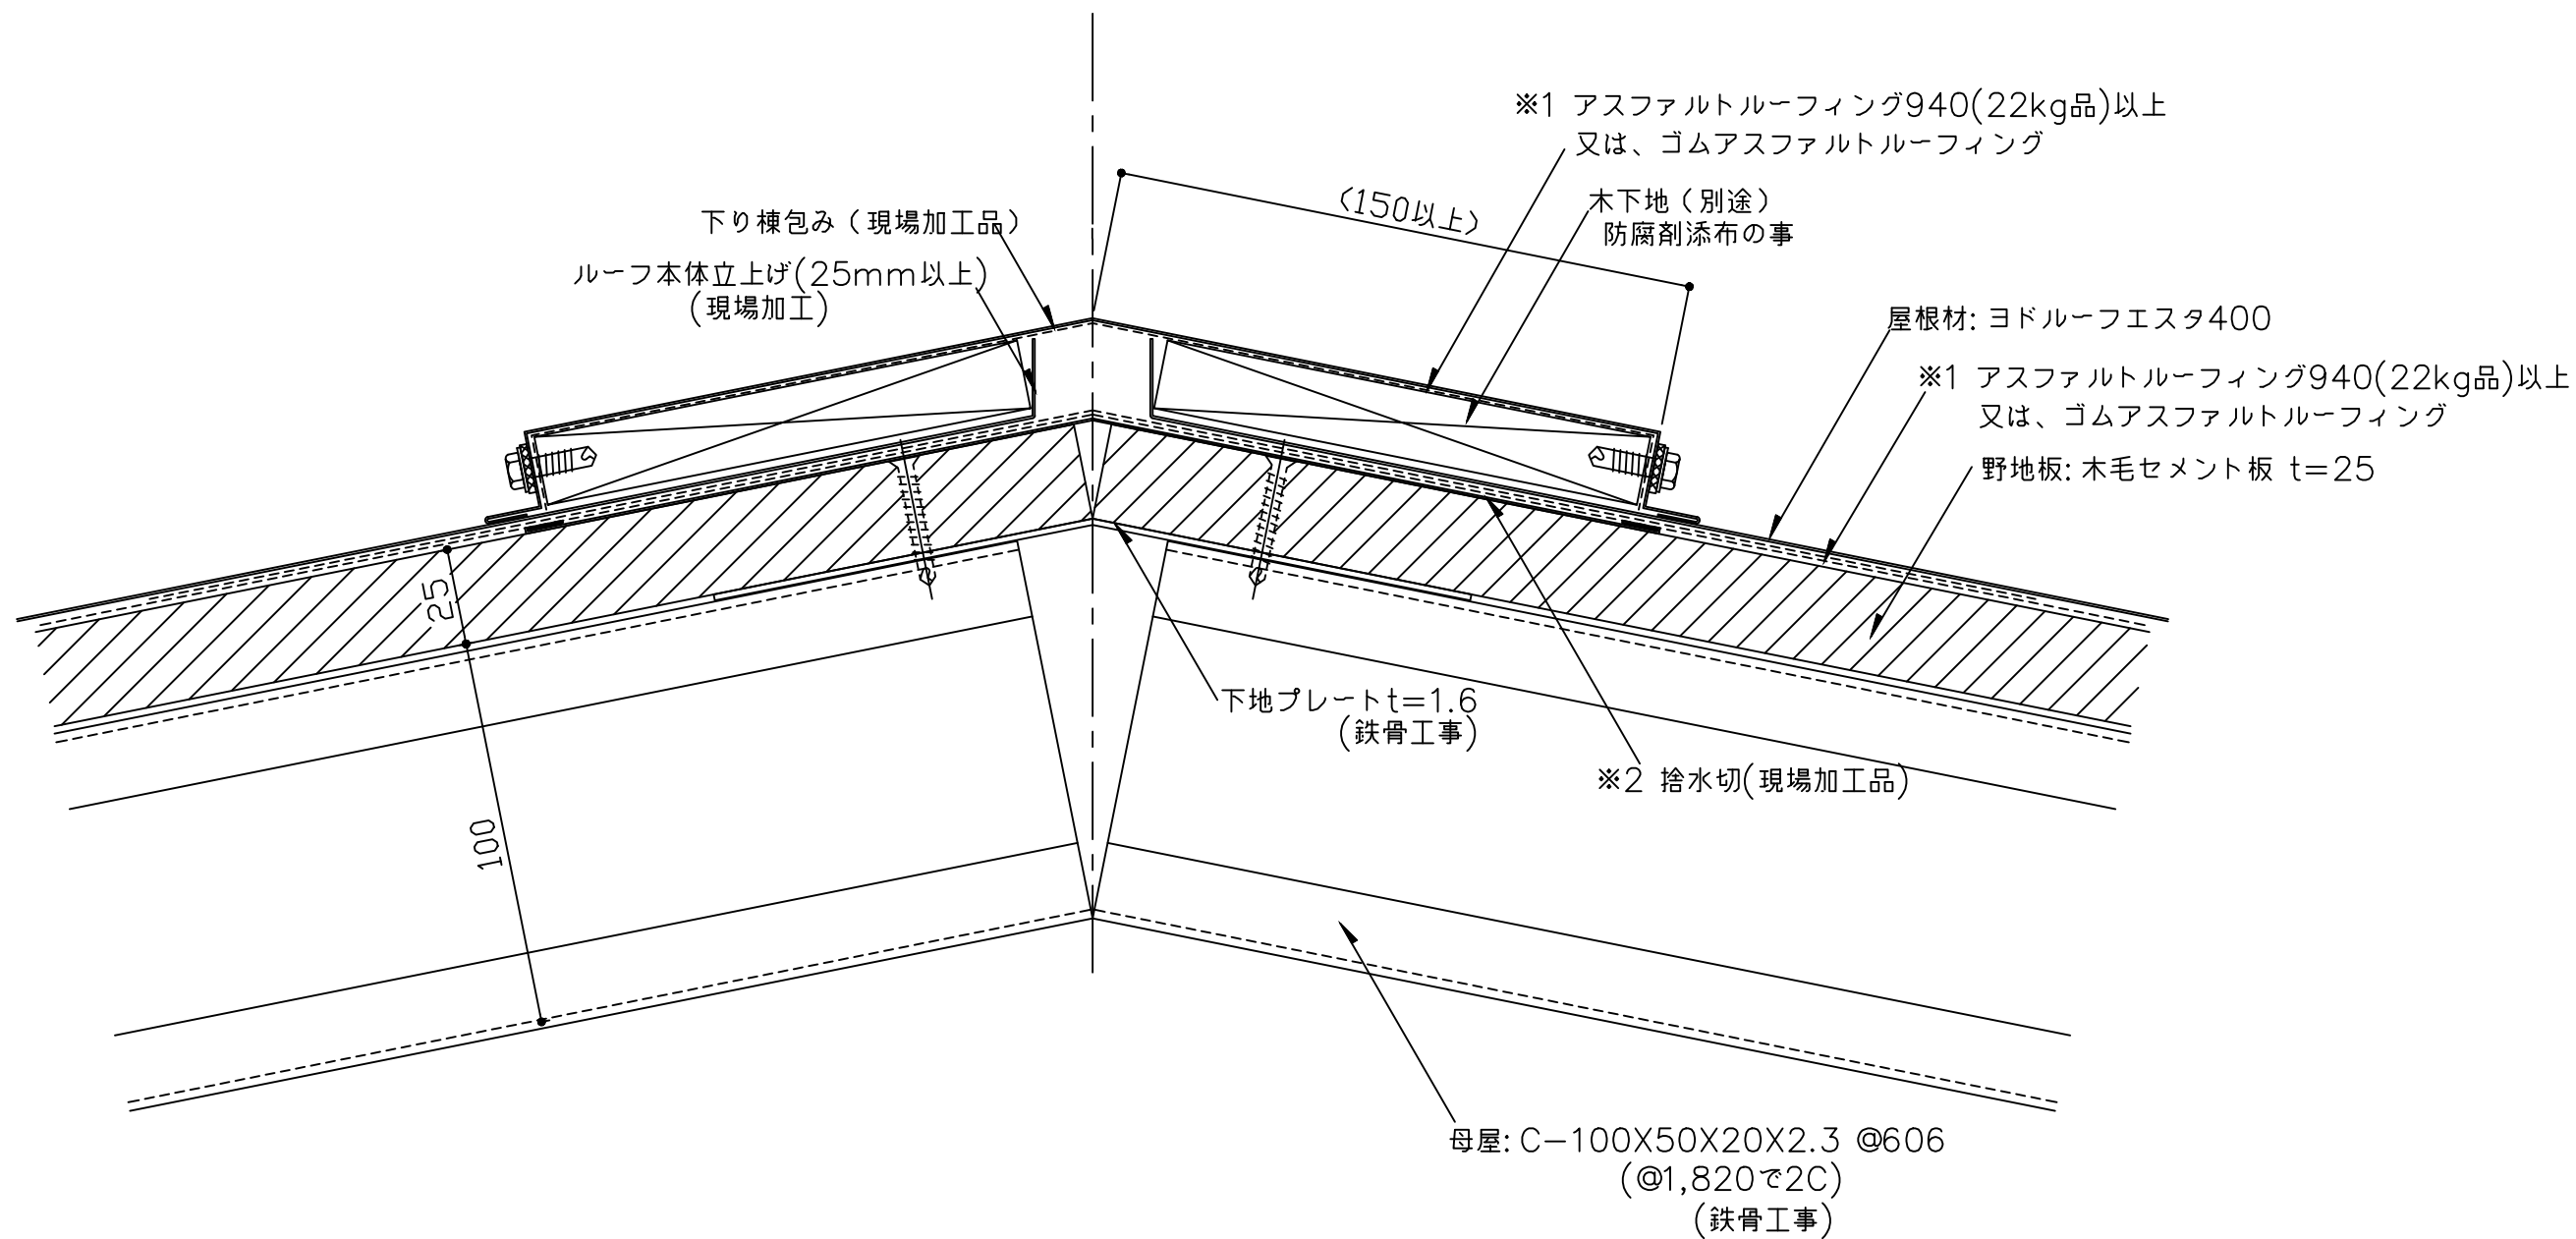

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。


- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ・下り棟部は、下り棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフエスタ400	日付	2025.10.1	図面 No.	立4000601	
	図面名	下り棟詳細図	縮 尺	1/2			

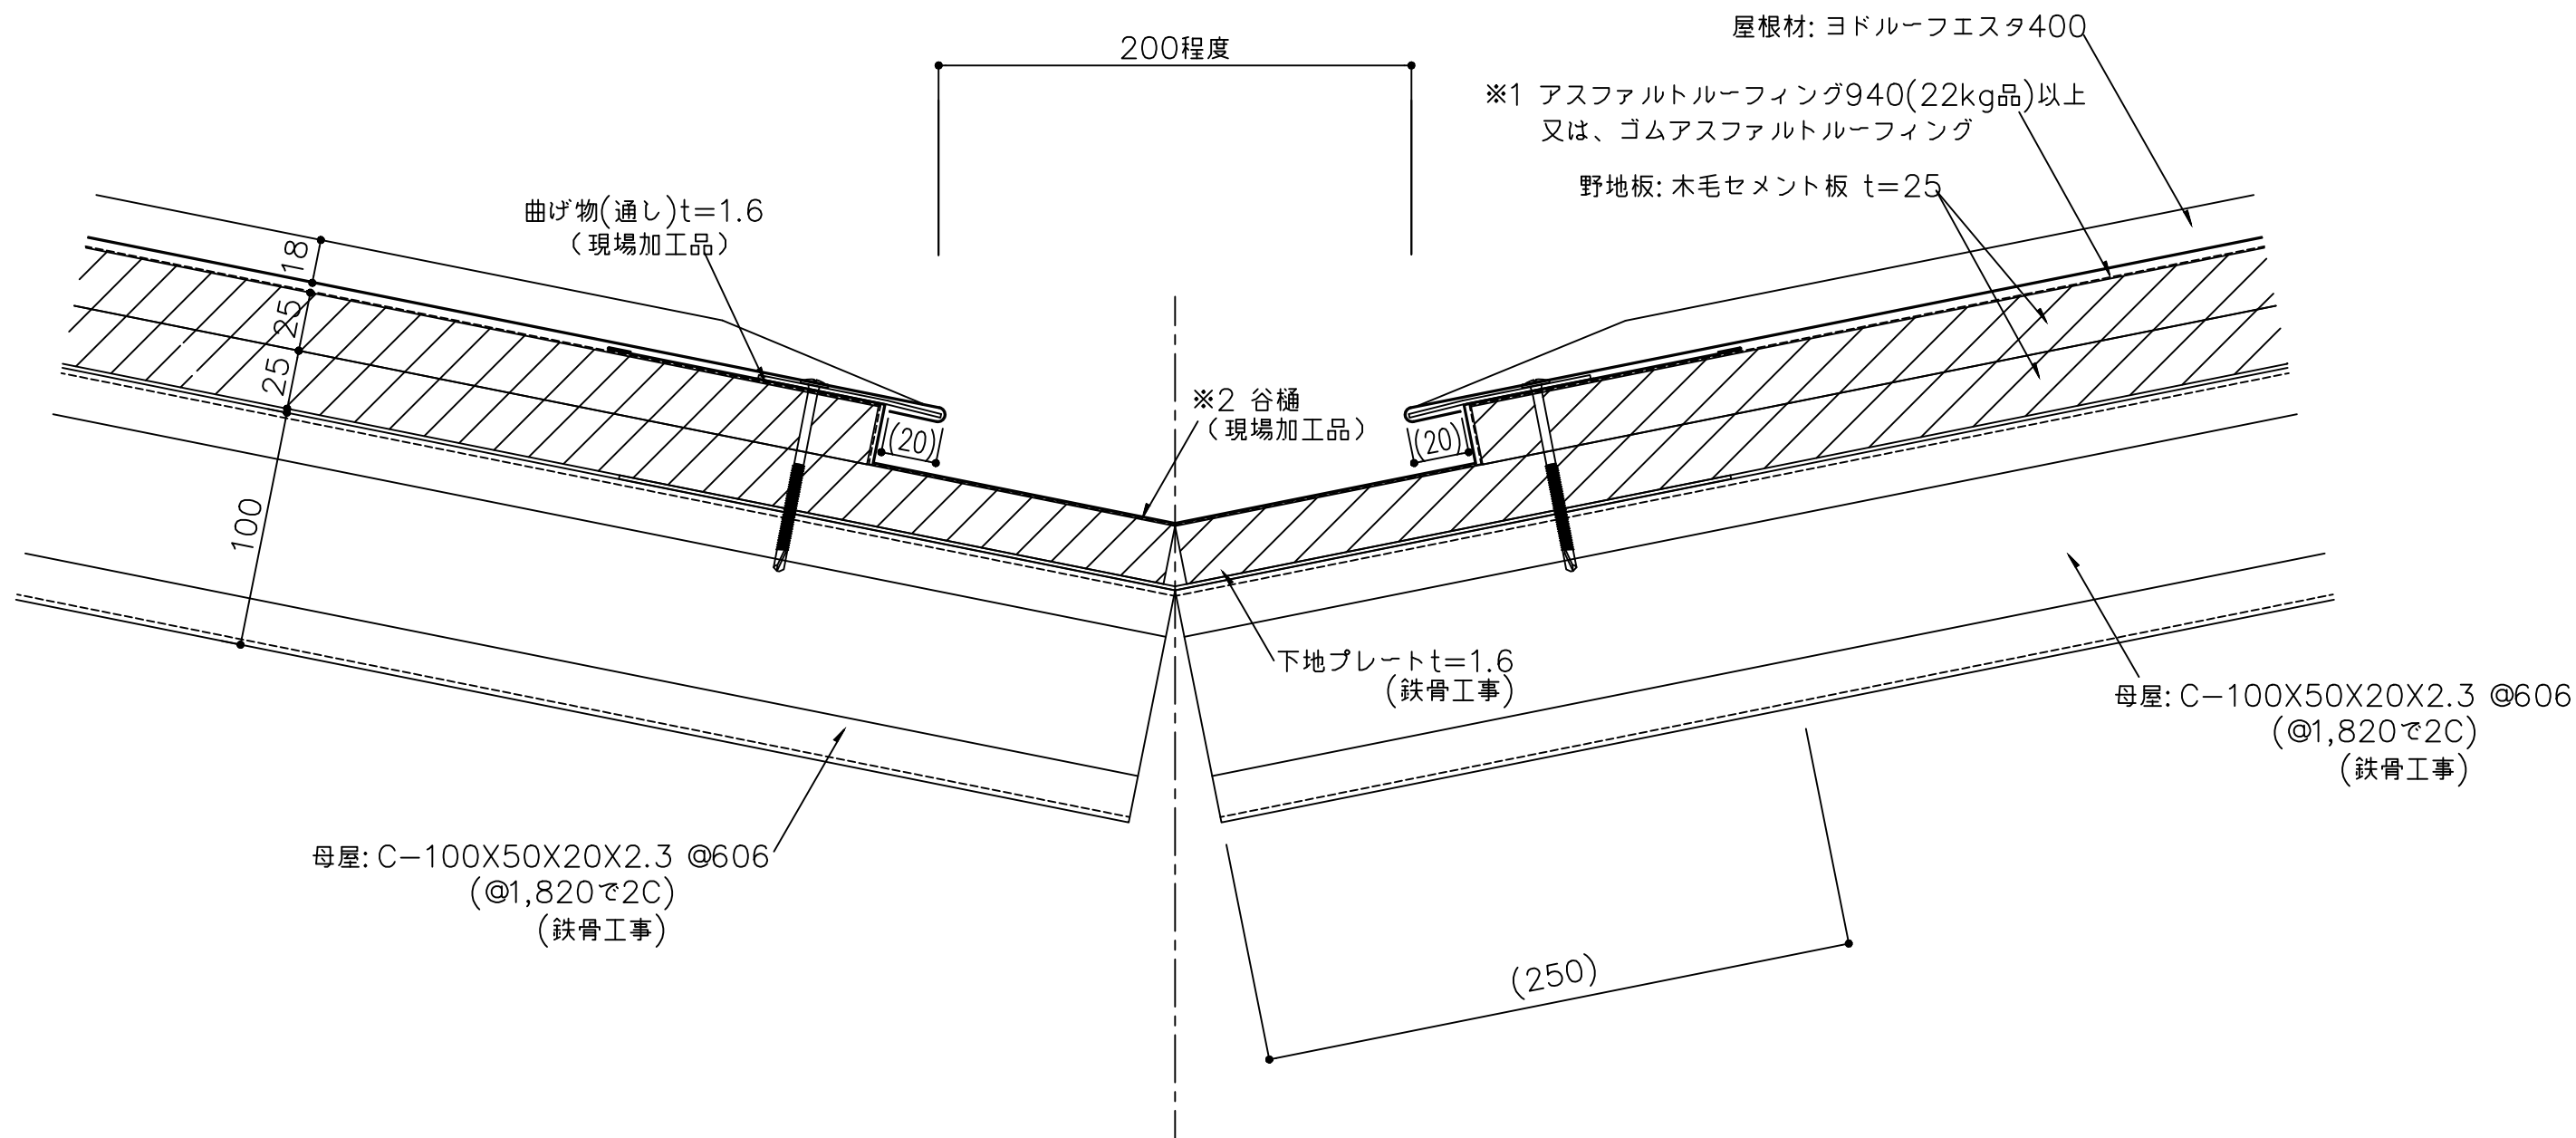

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。

- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ・谷部は、谷部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。

※2 谷樋を継いで使用する場合は、300mm以上重ねて継いで下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフエスタ400		日付	2025.10.1	図面 No.	立4000602	
	図面名	谷部詳細図		縮 尺	1/3			