



【ヨドルーフ瓦棒400(角キャップ) 標準図面リスト】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	K4000001	R7.10.1	
2	軒先部詳細図-アルミ一般唐草-	K4000101	R7.10.1	
3	軒先部詳細図-アルミ耐風唐草-	K4000102	R7.10.1	
4	棟部詳細図	K4000201	R7.10.1	
5	棟部詳細図-スケッチ-	K4000202	R7.10.1	
6	ケラバ部詳細図-アルミ一般唐草-	K4000301	R7.10.1	
7	ケラバ部詳細図-アルミ耐風唐草-	K4000302	R7.10.1	
8	水上部詳細図-水上包み-	K4000401	R7.10.1	
9	壁取合詳細図-水上-	K4000501	R7.10.1	
10	壁取合詳細図-ケラバ-	K4000502	R7.10.1	
11	明り採り詳細図-ヨドスカイライト(1)-	K4000601	R7.10.1	
12	明り採り詳細図-ヨドスカイライト(2)-	K4000602	R7.10.1	

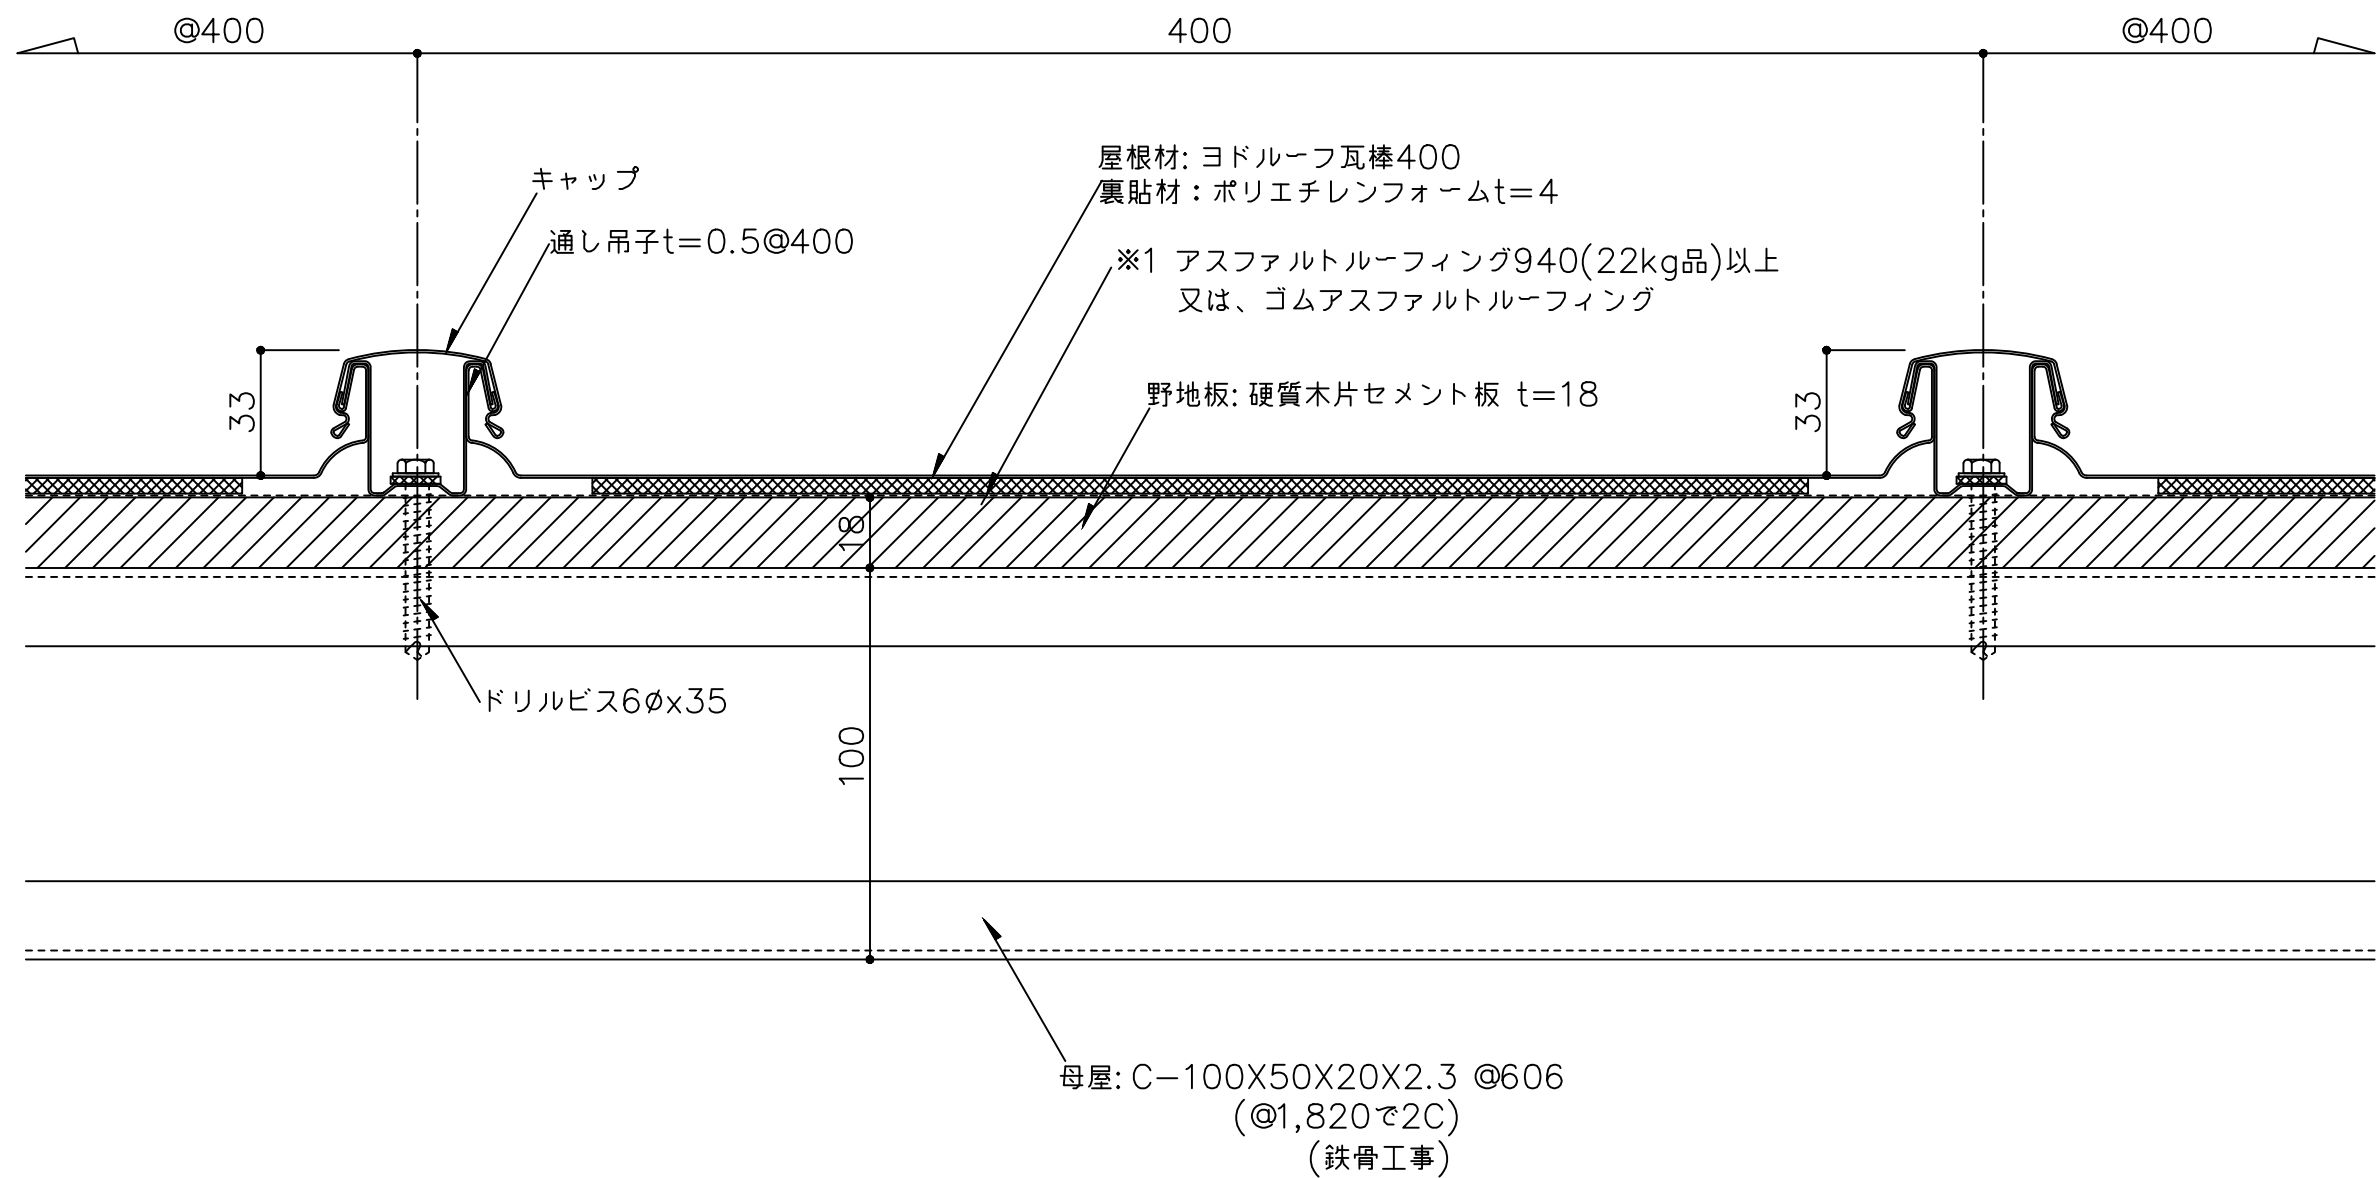


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。


備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 一角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No. K4000001	
	図面名	一般部詳細図	縮 尺	1/2		

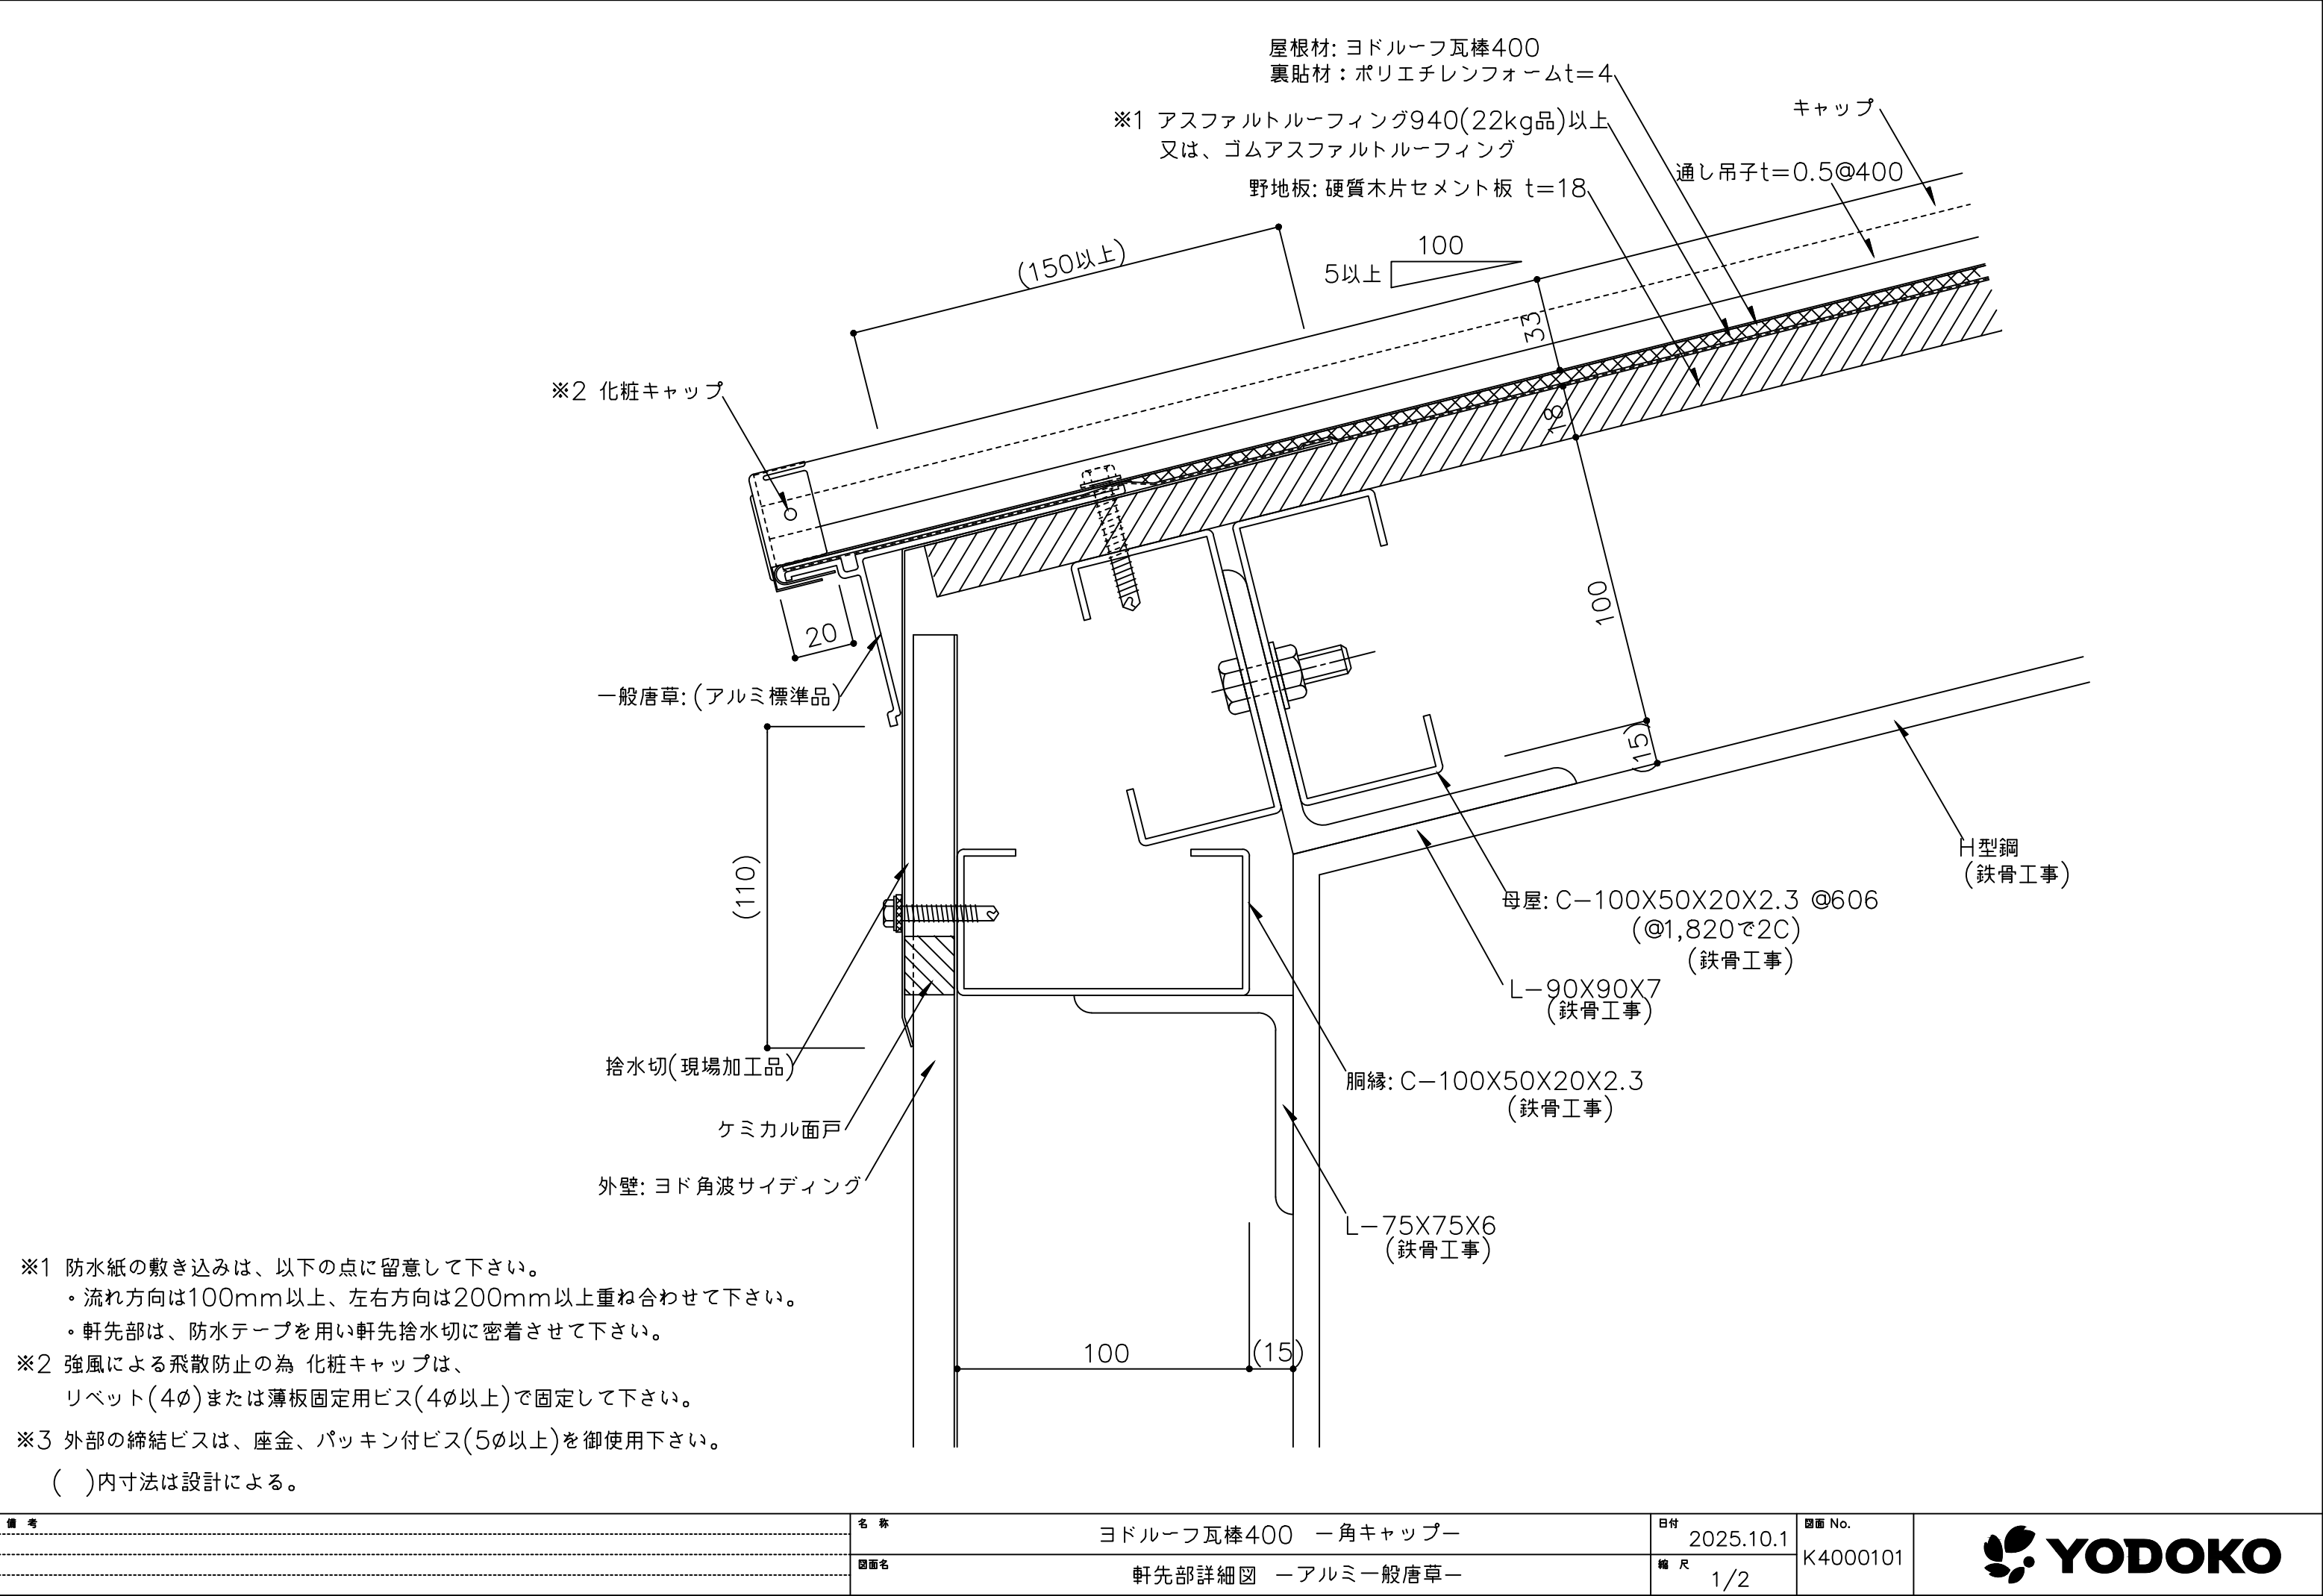

備考	名称	ヨドルーフ瓦棒400 一角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K4000101	
	図面名	軒先部詳細図 ーアルミ一般唐草ー	縮尺	1/2			

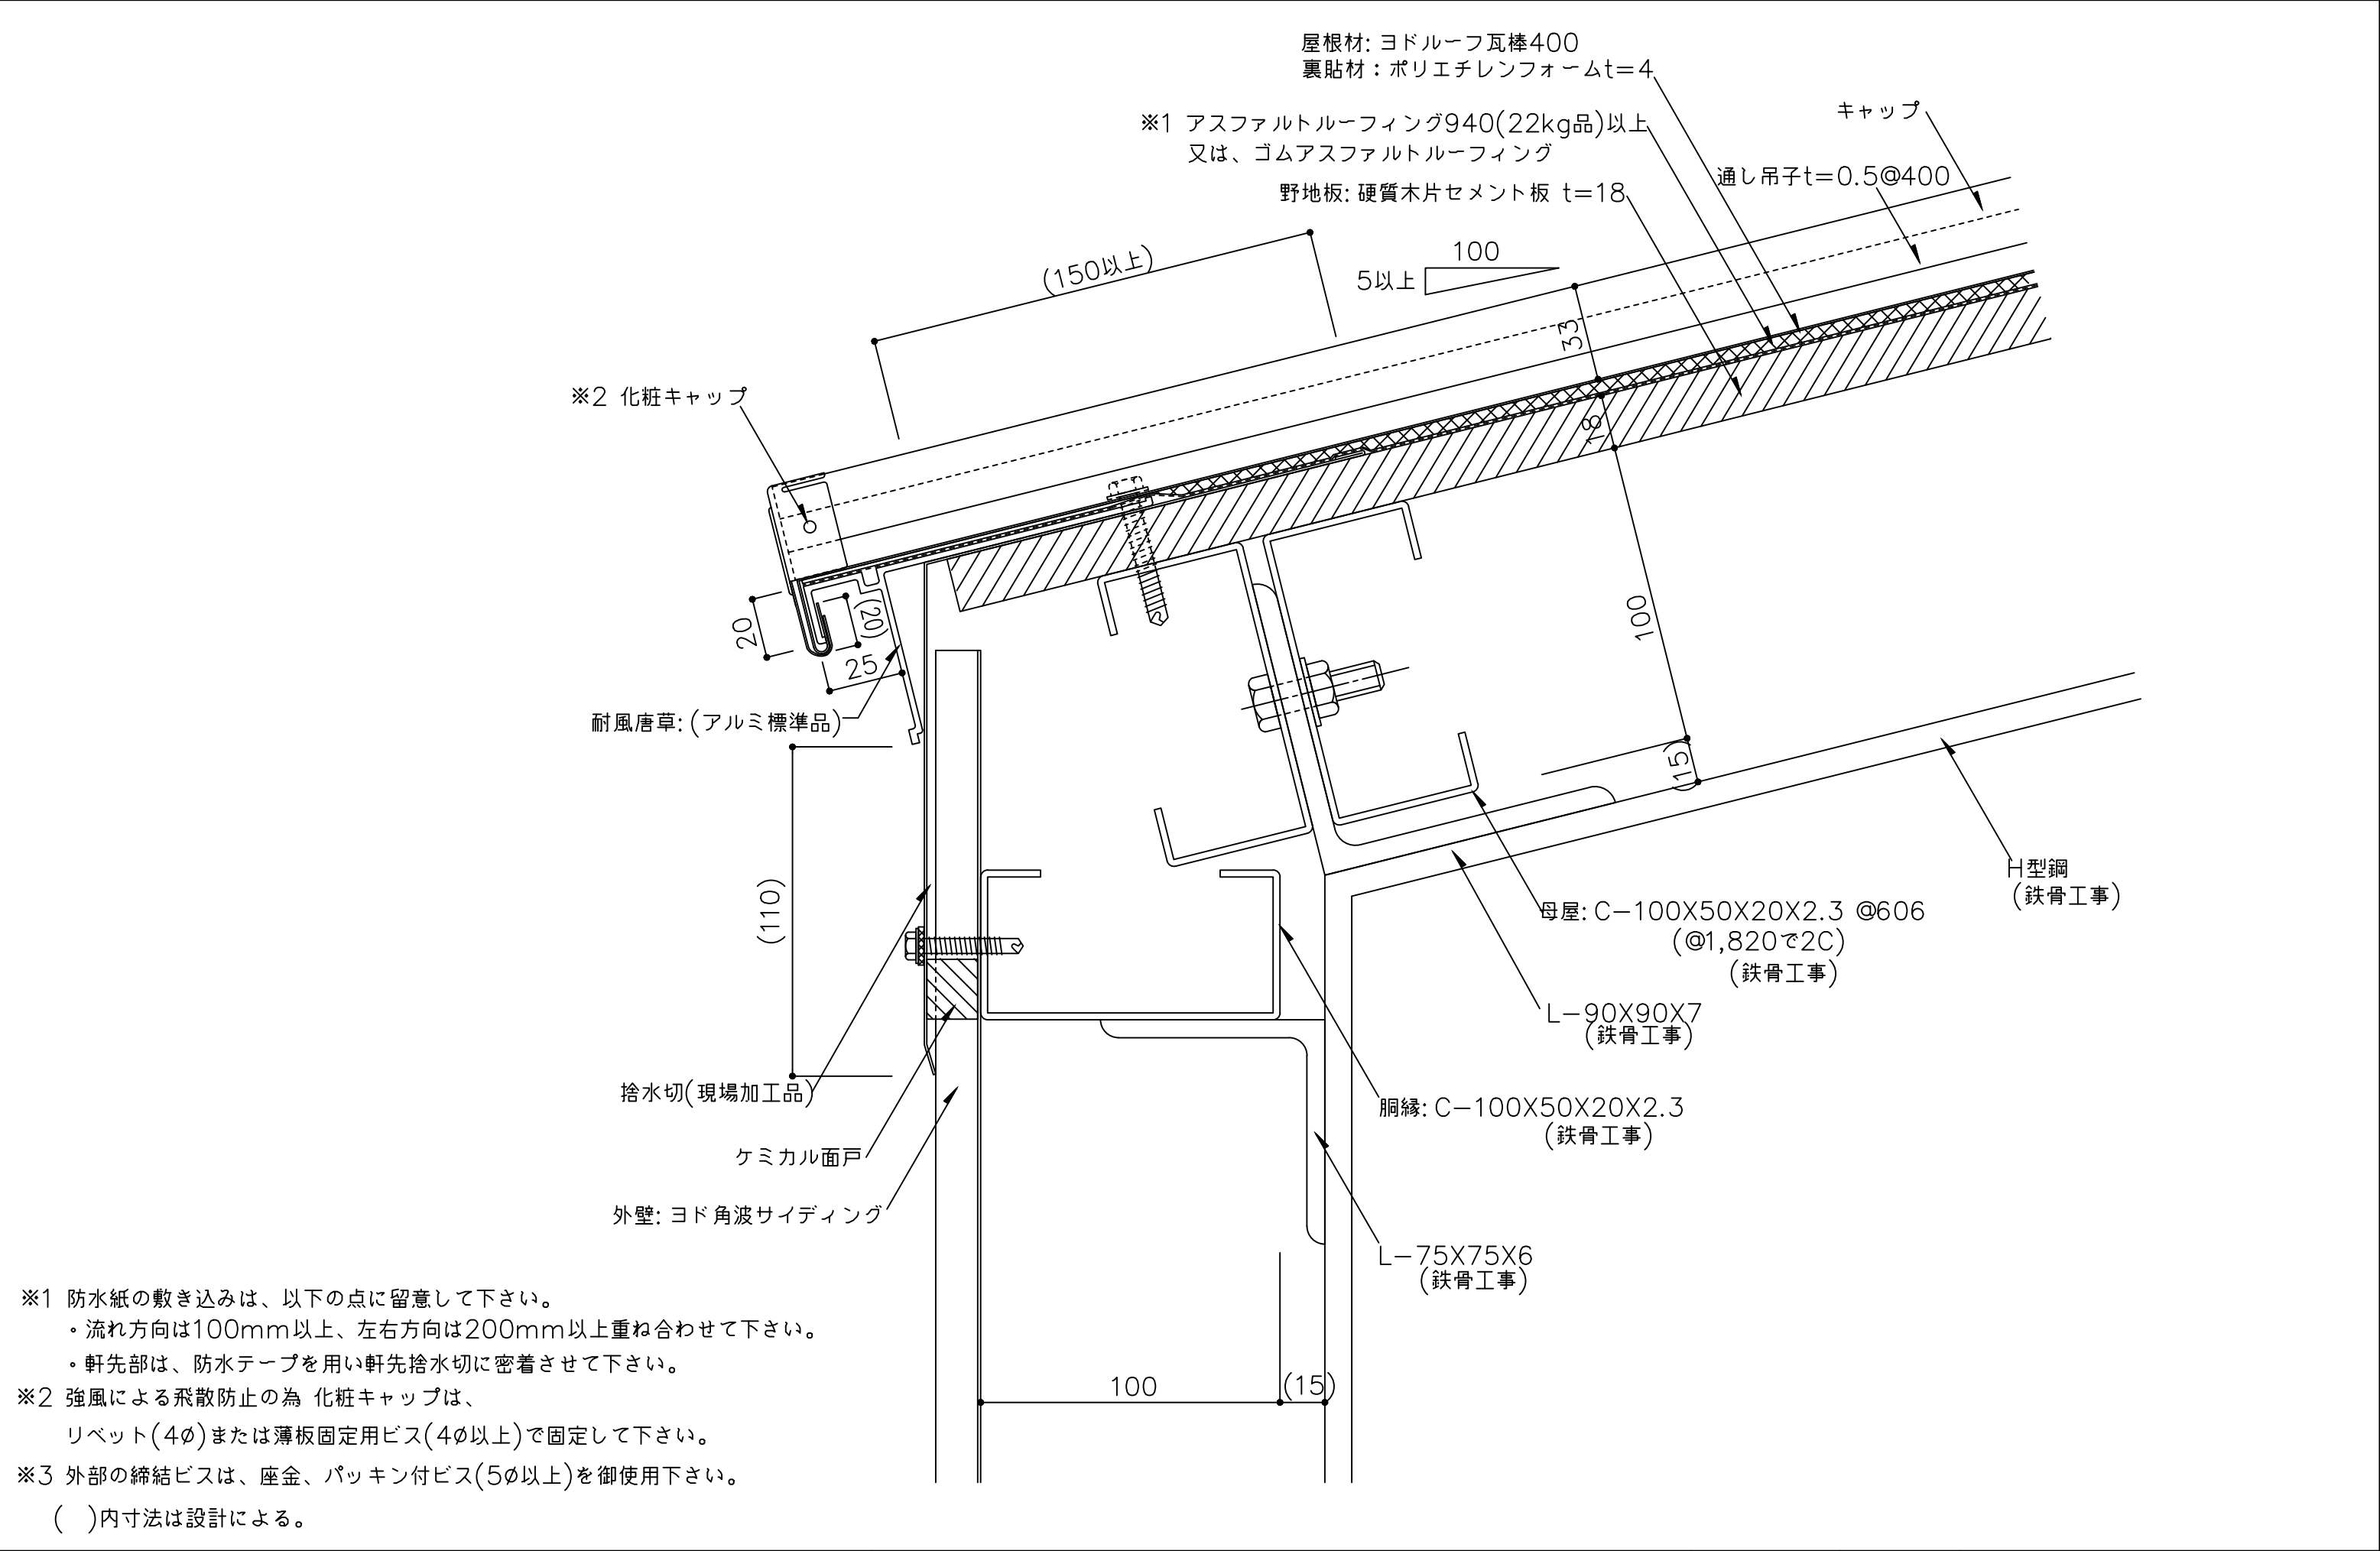


備考	名称	ヨドルーフ瓦棒400 一角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K4000102	
	図面名	軒先部詳細図 ーアルミ耐風唐草ー	縮尺	1/2			

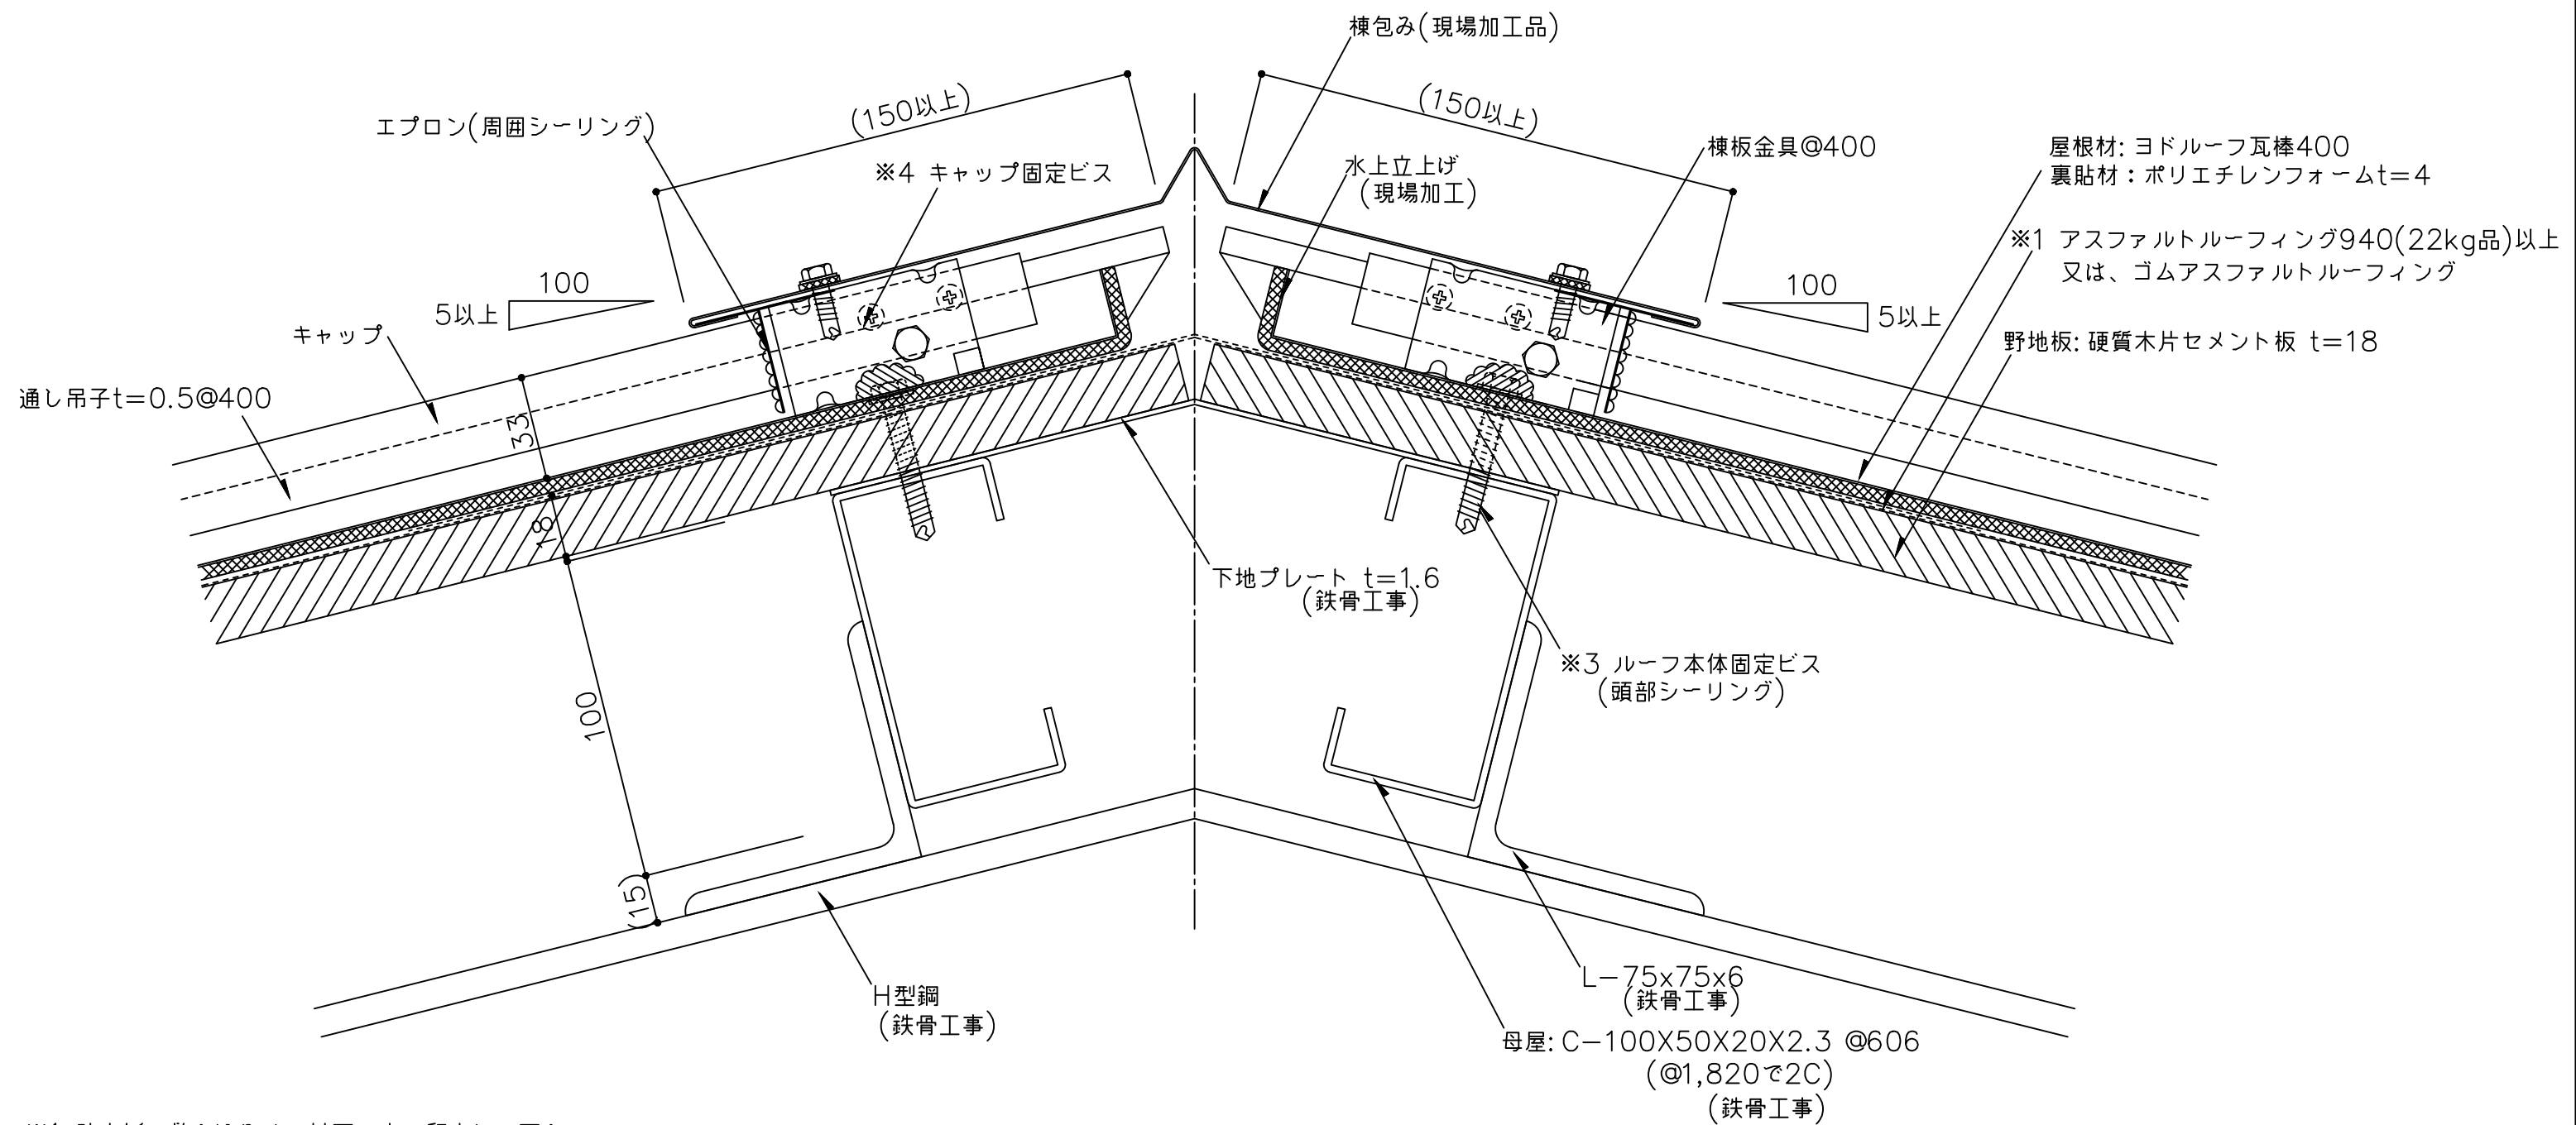


- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
- ※3 水上端部のルーフドブ面をビス(6φ以上)にて、下地材に4箇所固定して下さい。
ビス頭は、シール処理して下さい。
- ※4 水上端部のキャップを両サイドよりビス(4φ以上)又はリベット(4φ)にて、
通し吊子に4箇所固定して下さい。
- ()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 一角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K4000201	
	図面名	棟部詳細図	縮 尺	1/2			

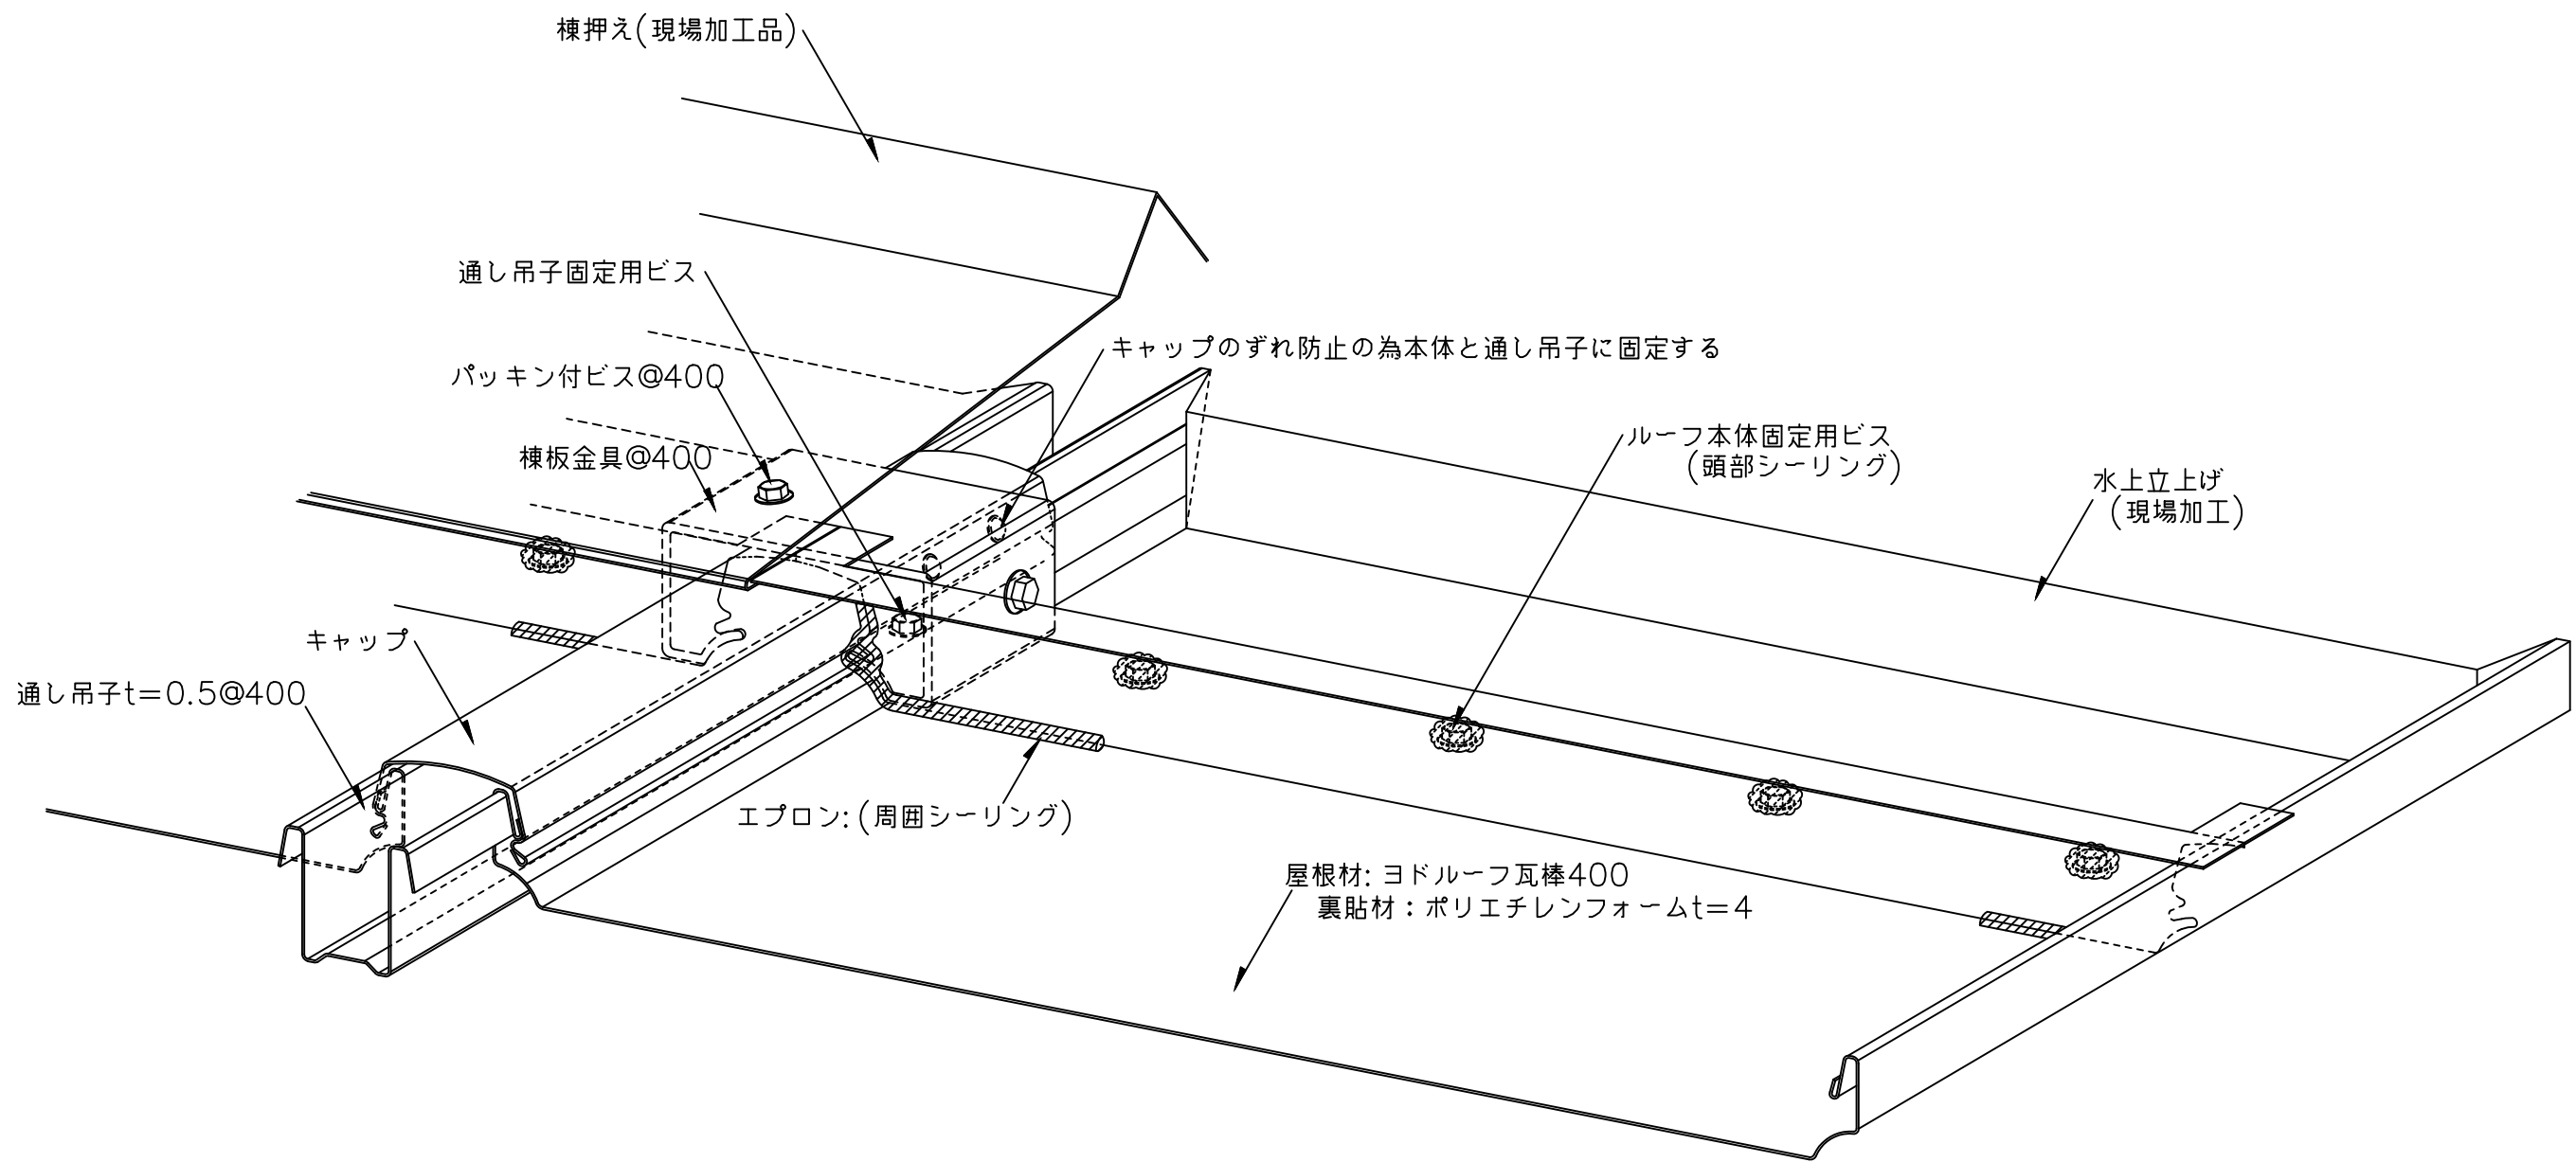

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 一角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No. K4000202	
	図面名	棟部詳細図 ースケッチー	縮 尺			

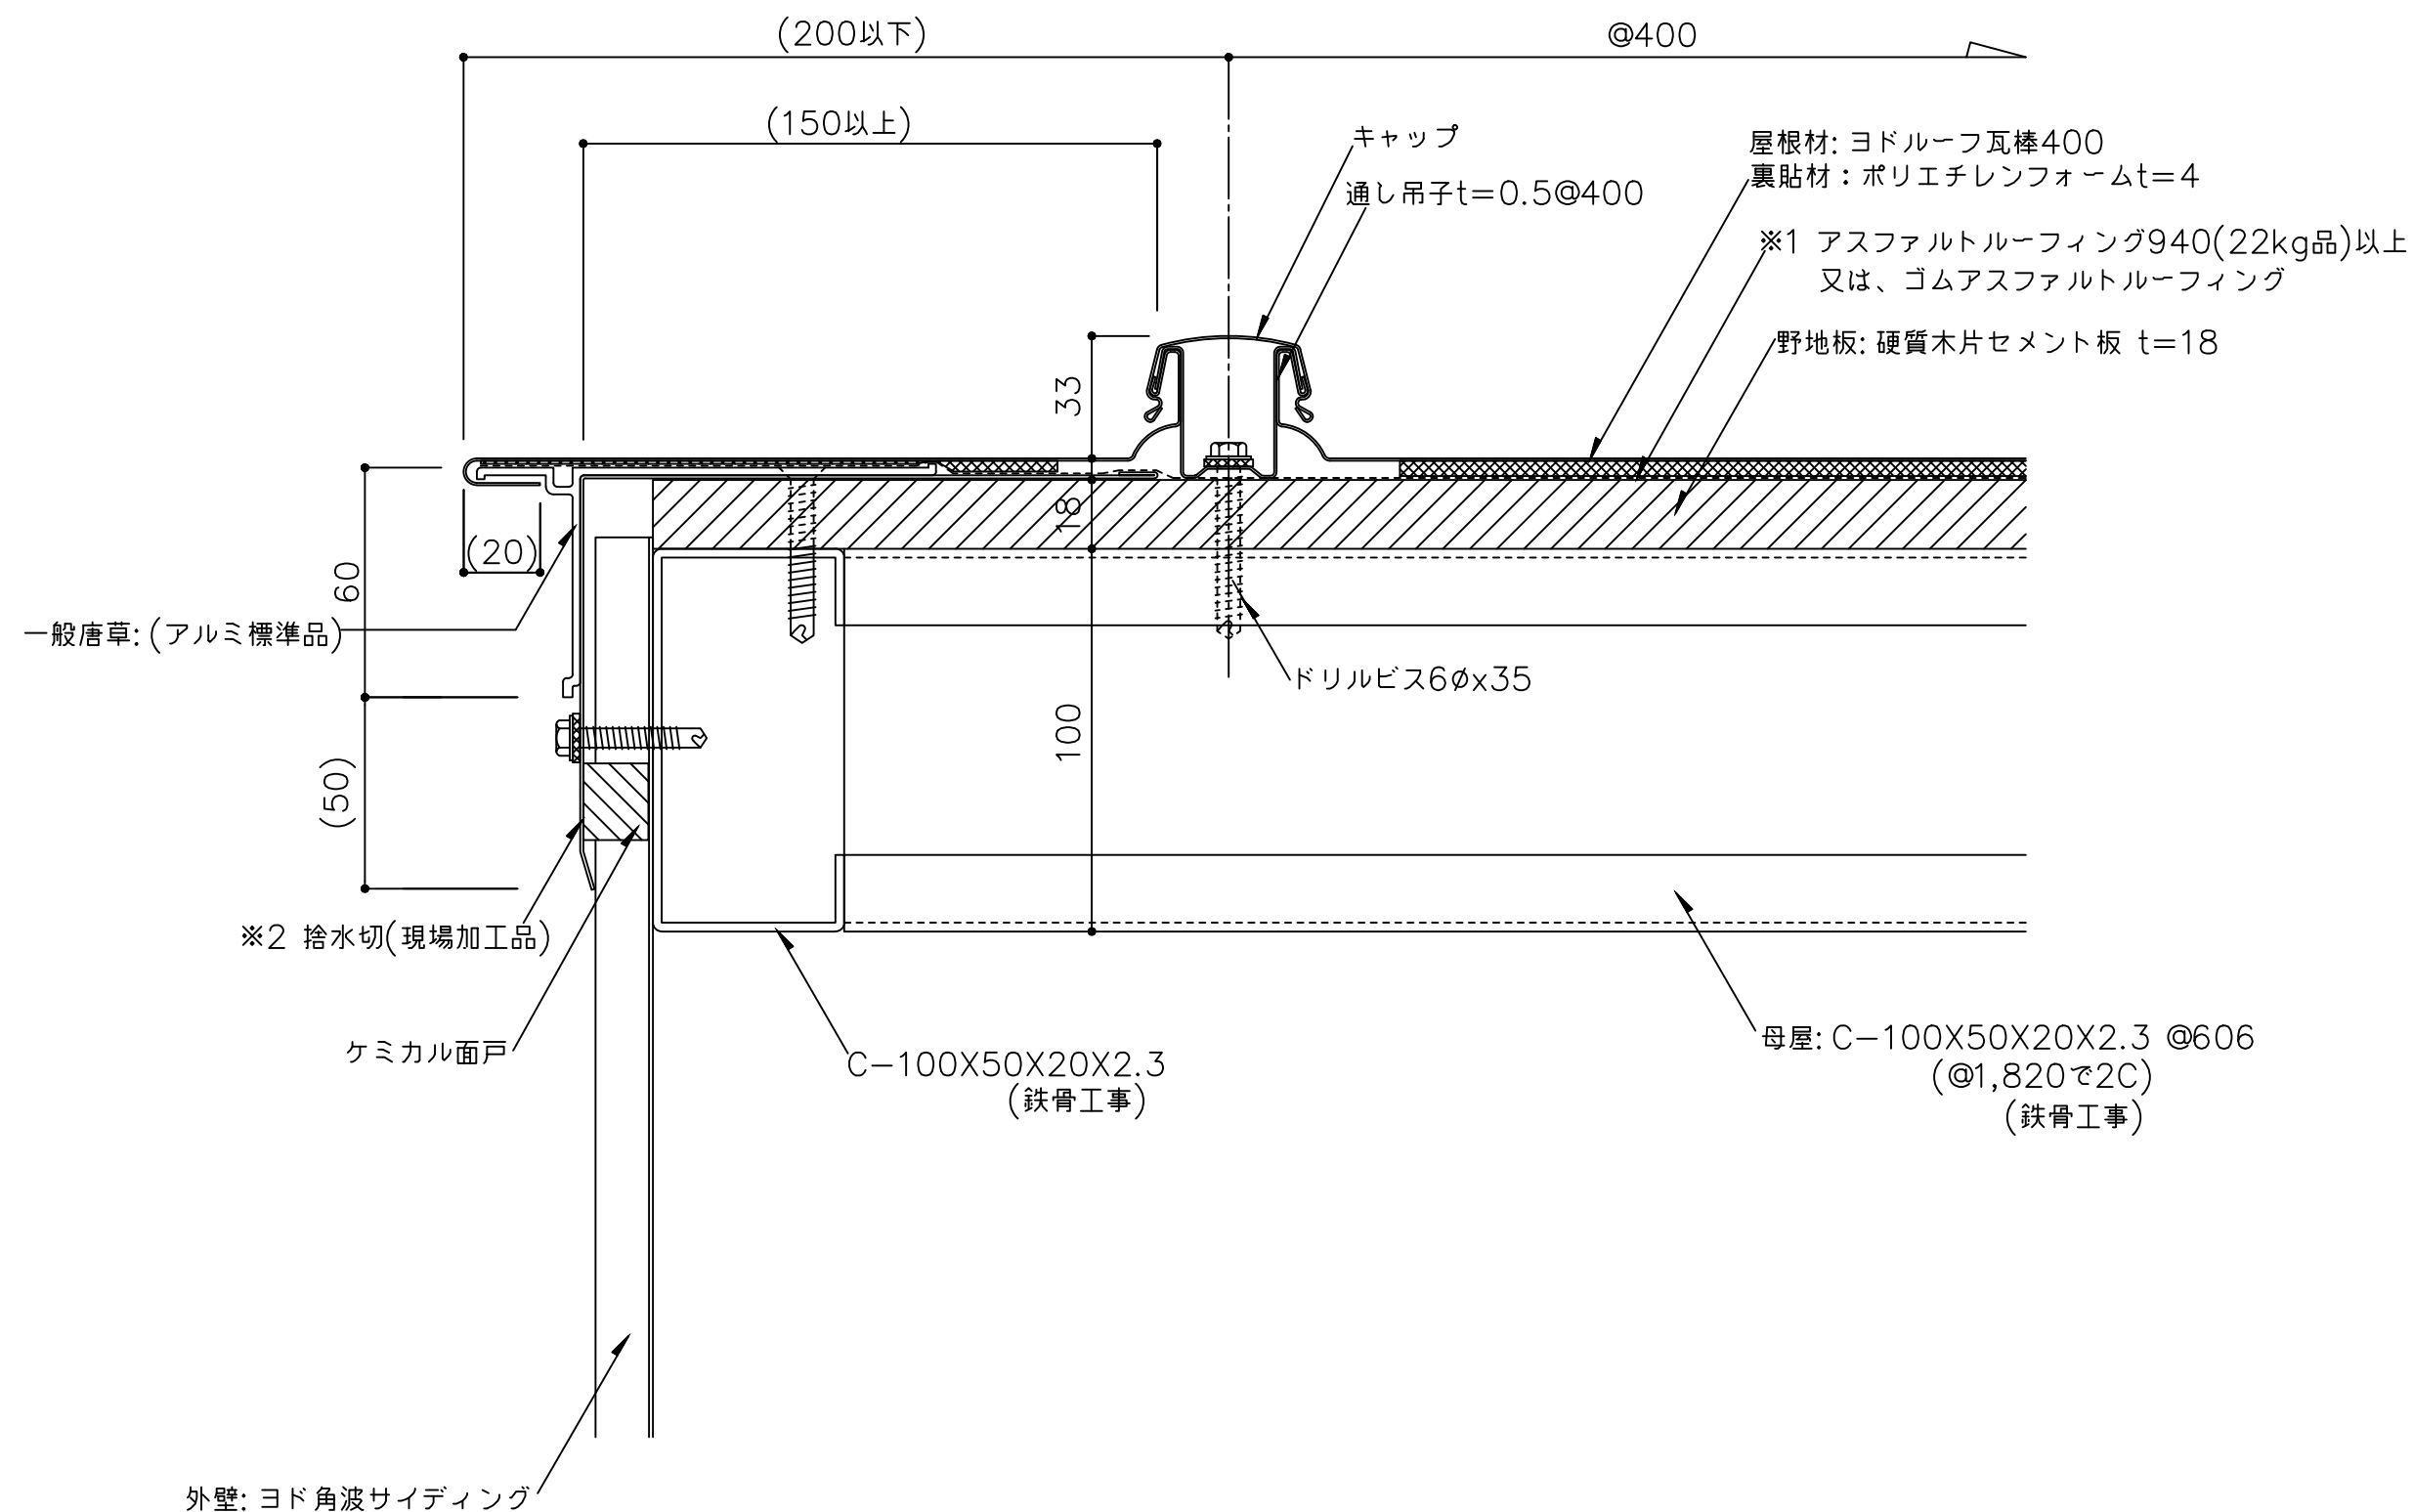


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 一角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K4000301	
	図面名	ケラバ部詳細図 ーアルミ一般唐草ー	縮 尺	1/2			

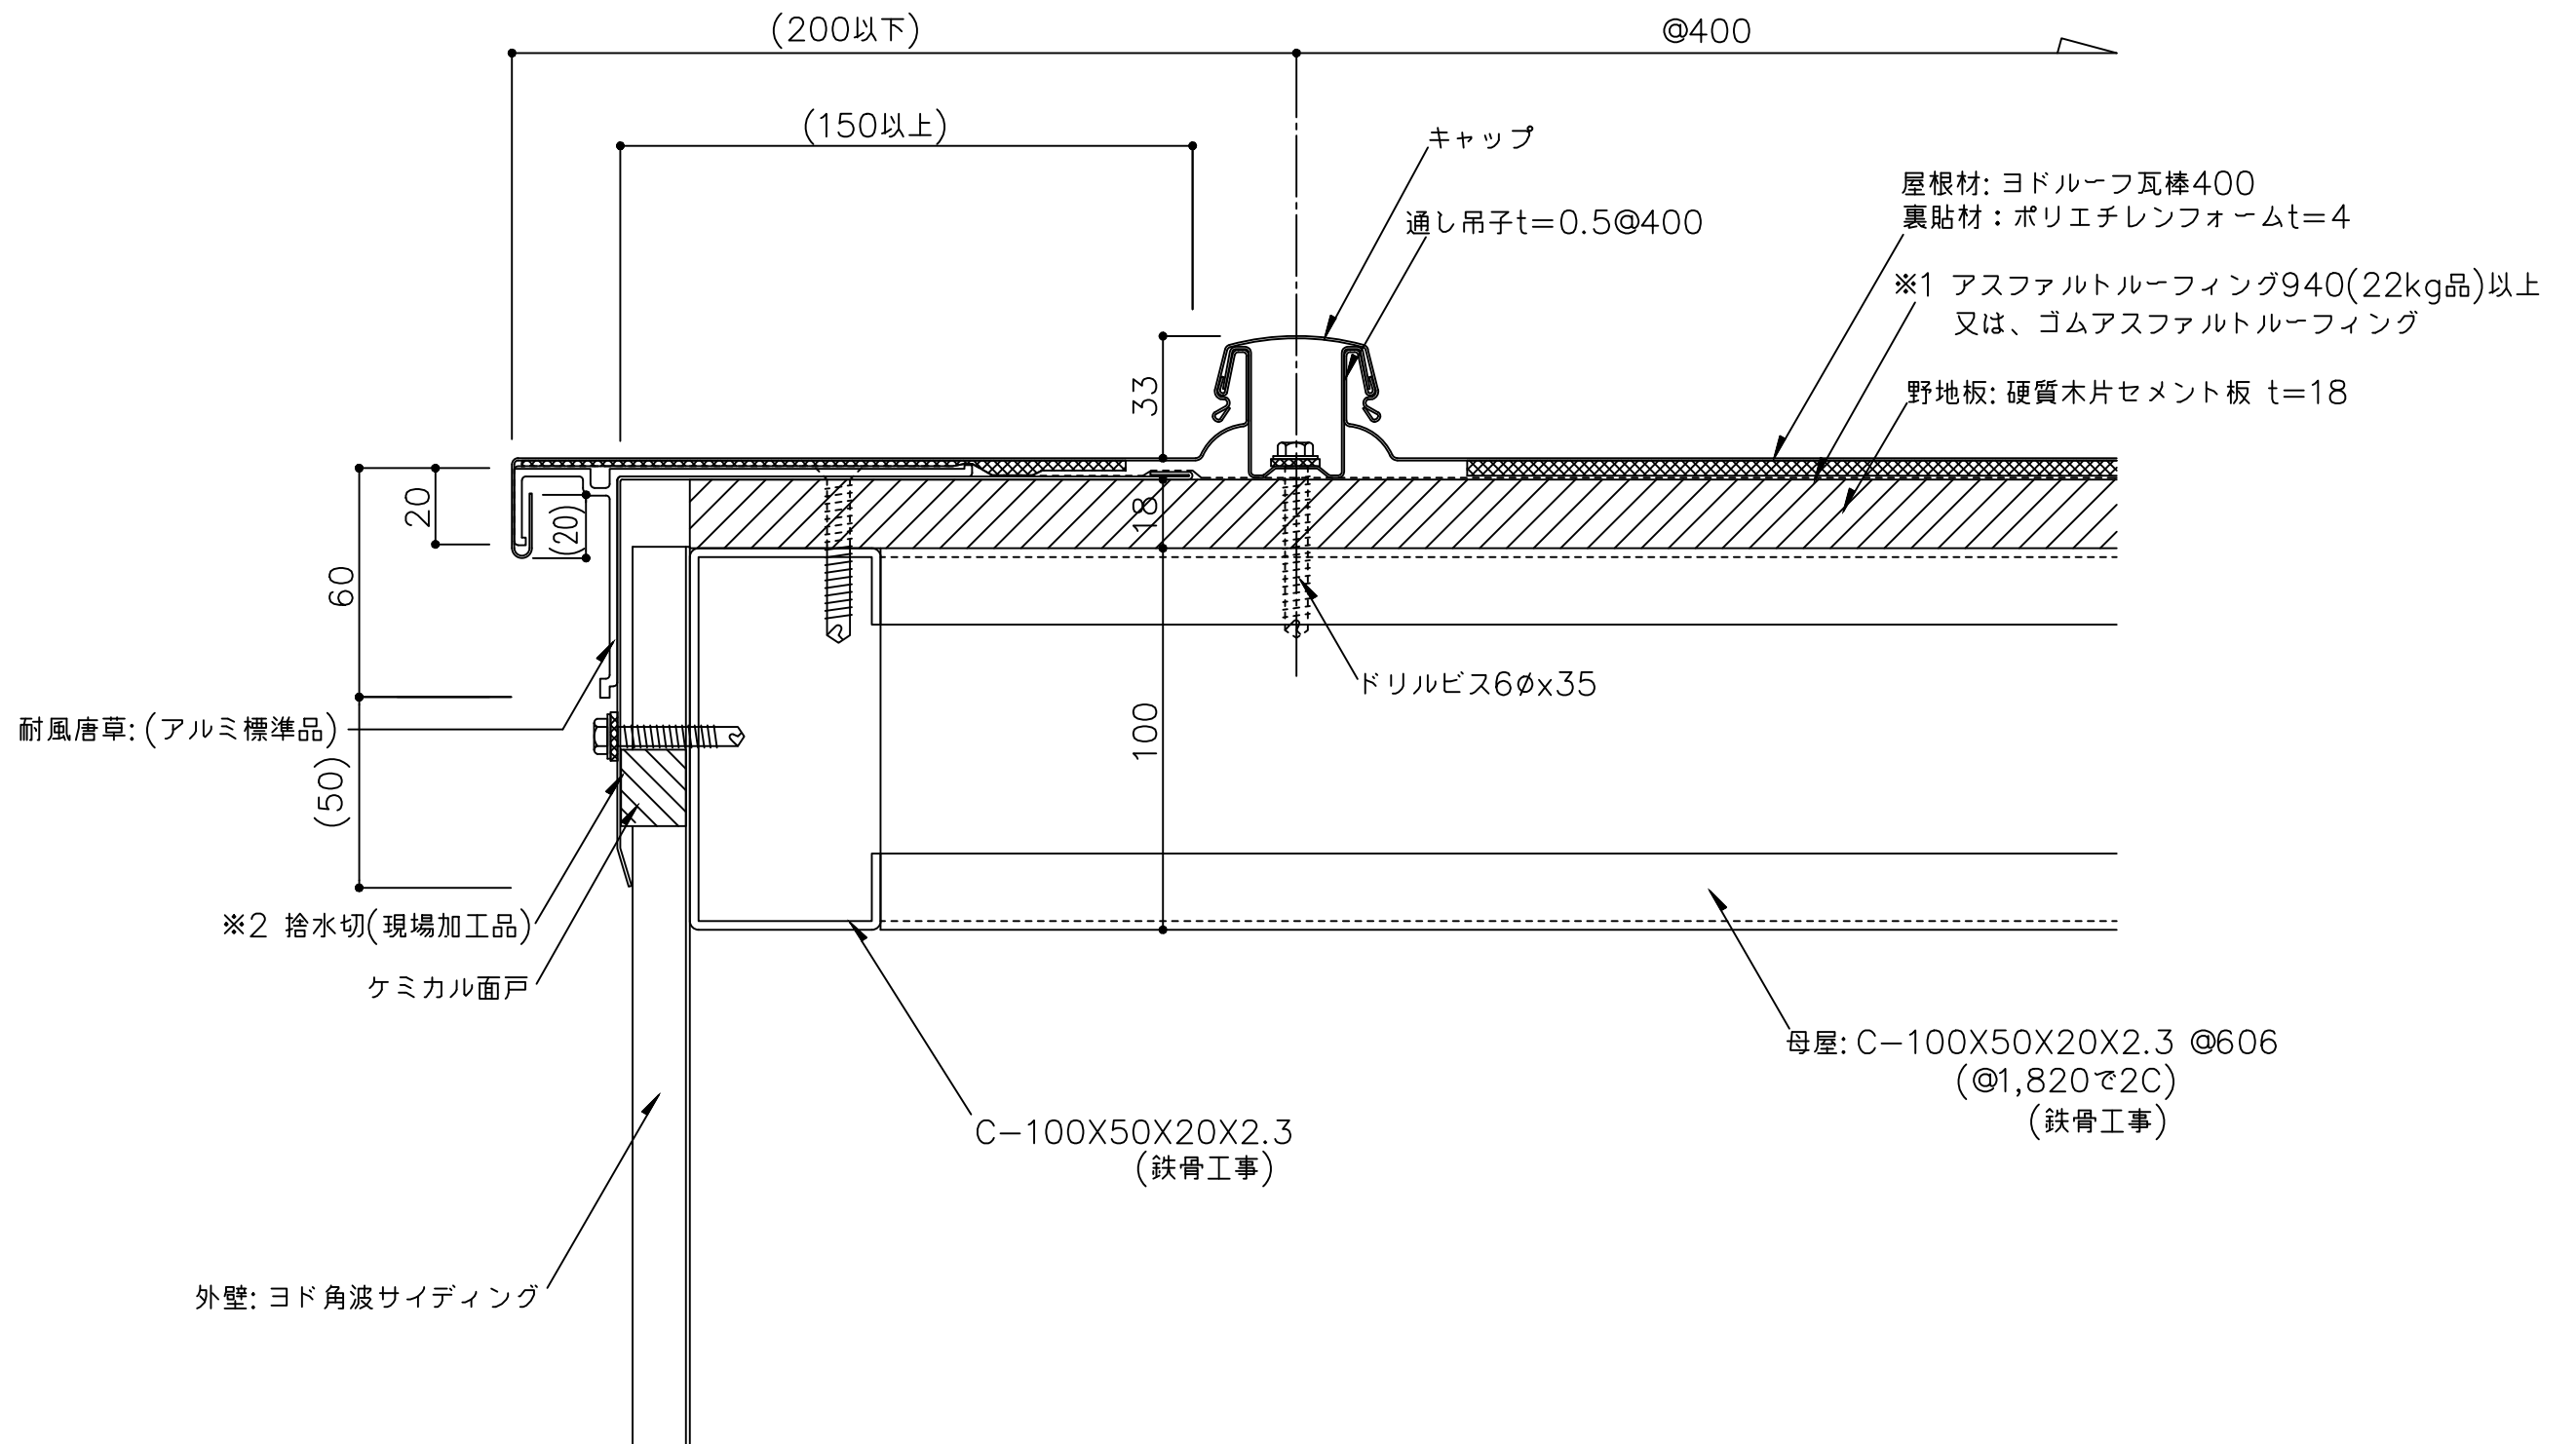


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 ー角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No. K4000302	
	図面名	ケラバ部詳細図 ーアルミ耐風唐草ー	縮 尺	1/2		

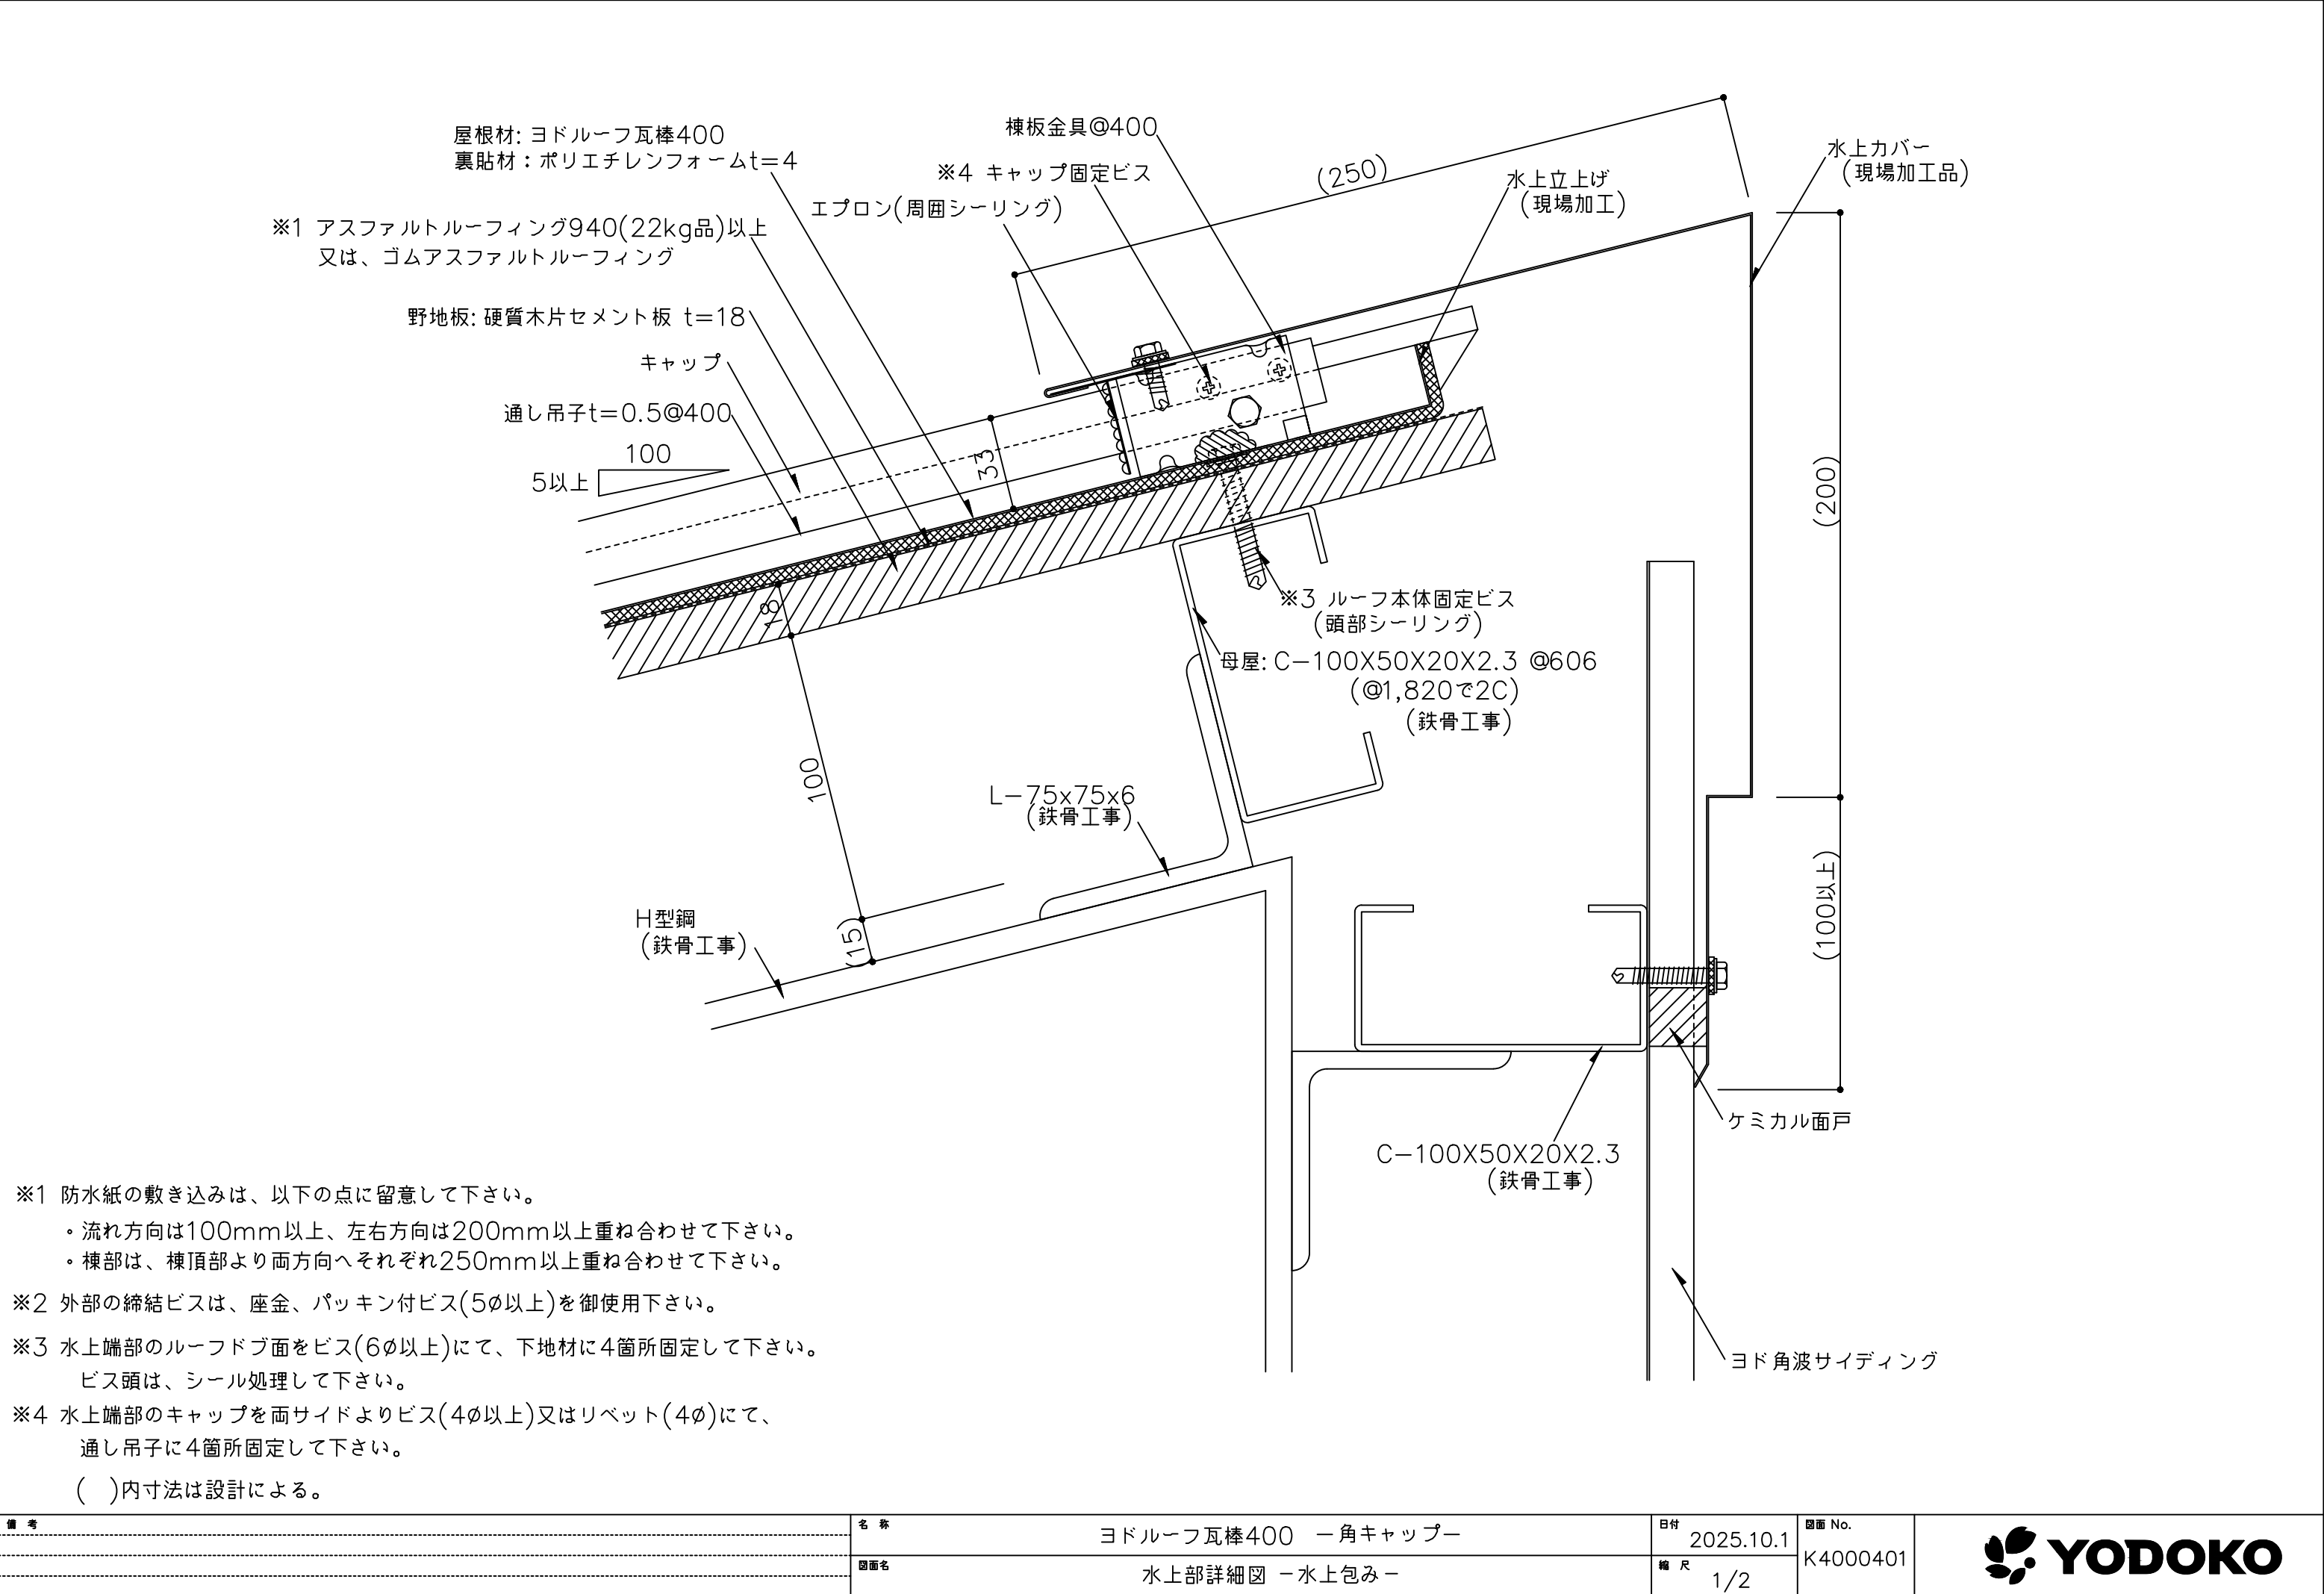

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。

- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。


※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

※3 水上端部のルーフドブ面をビス(6φ以上)にて、下地材に4箇所固定して下さい。
ビス頭は、シール処理して下さい。





※4 水上端部のキャップを両サイドよりビス(4φ以上)又はリベット(4φ)にて、
通し吊子に4箇所固定して下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 一角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No. K4000401	
	図面名	水上部詳細図 ー水上包みー	縮 尺	1/2		

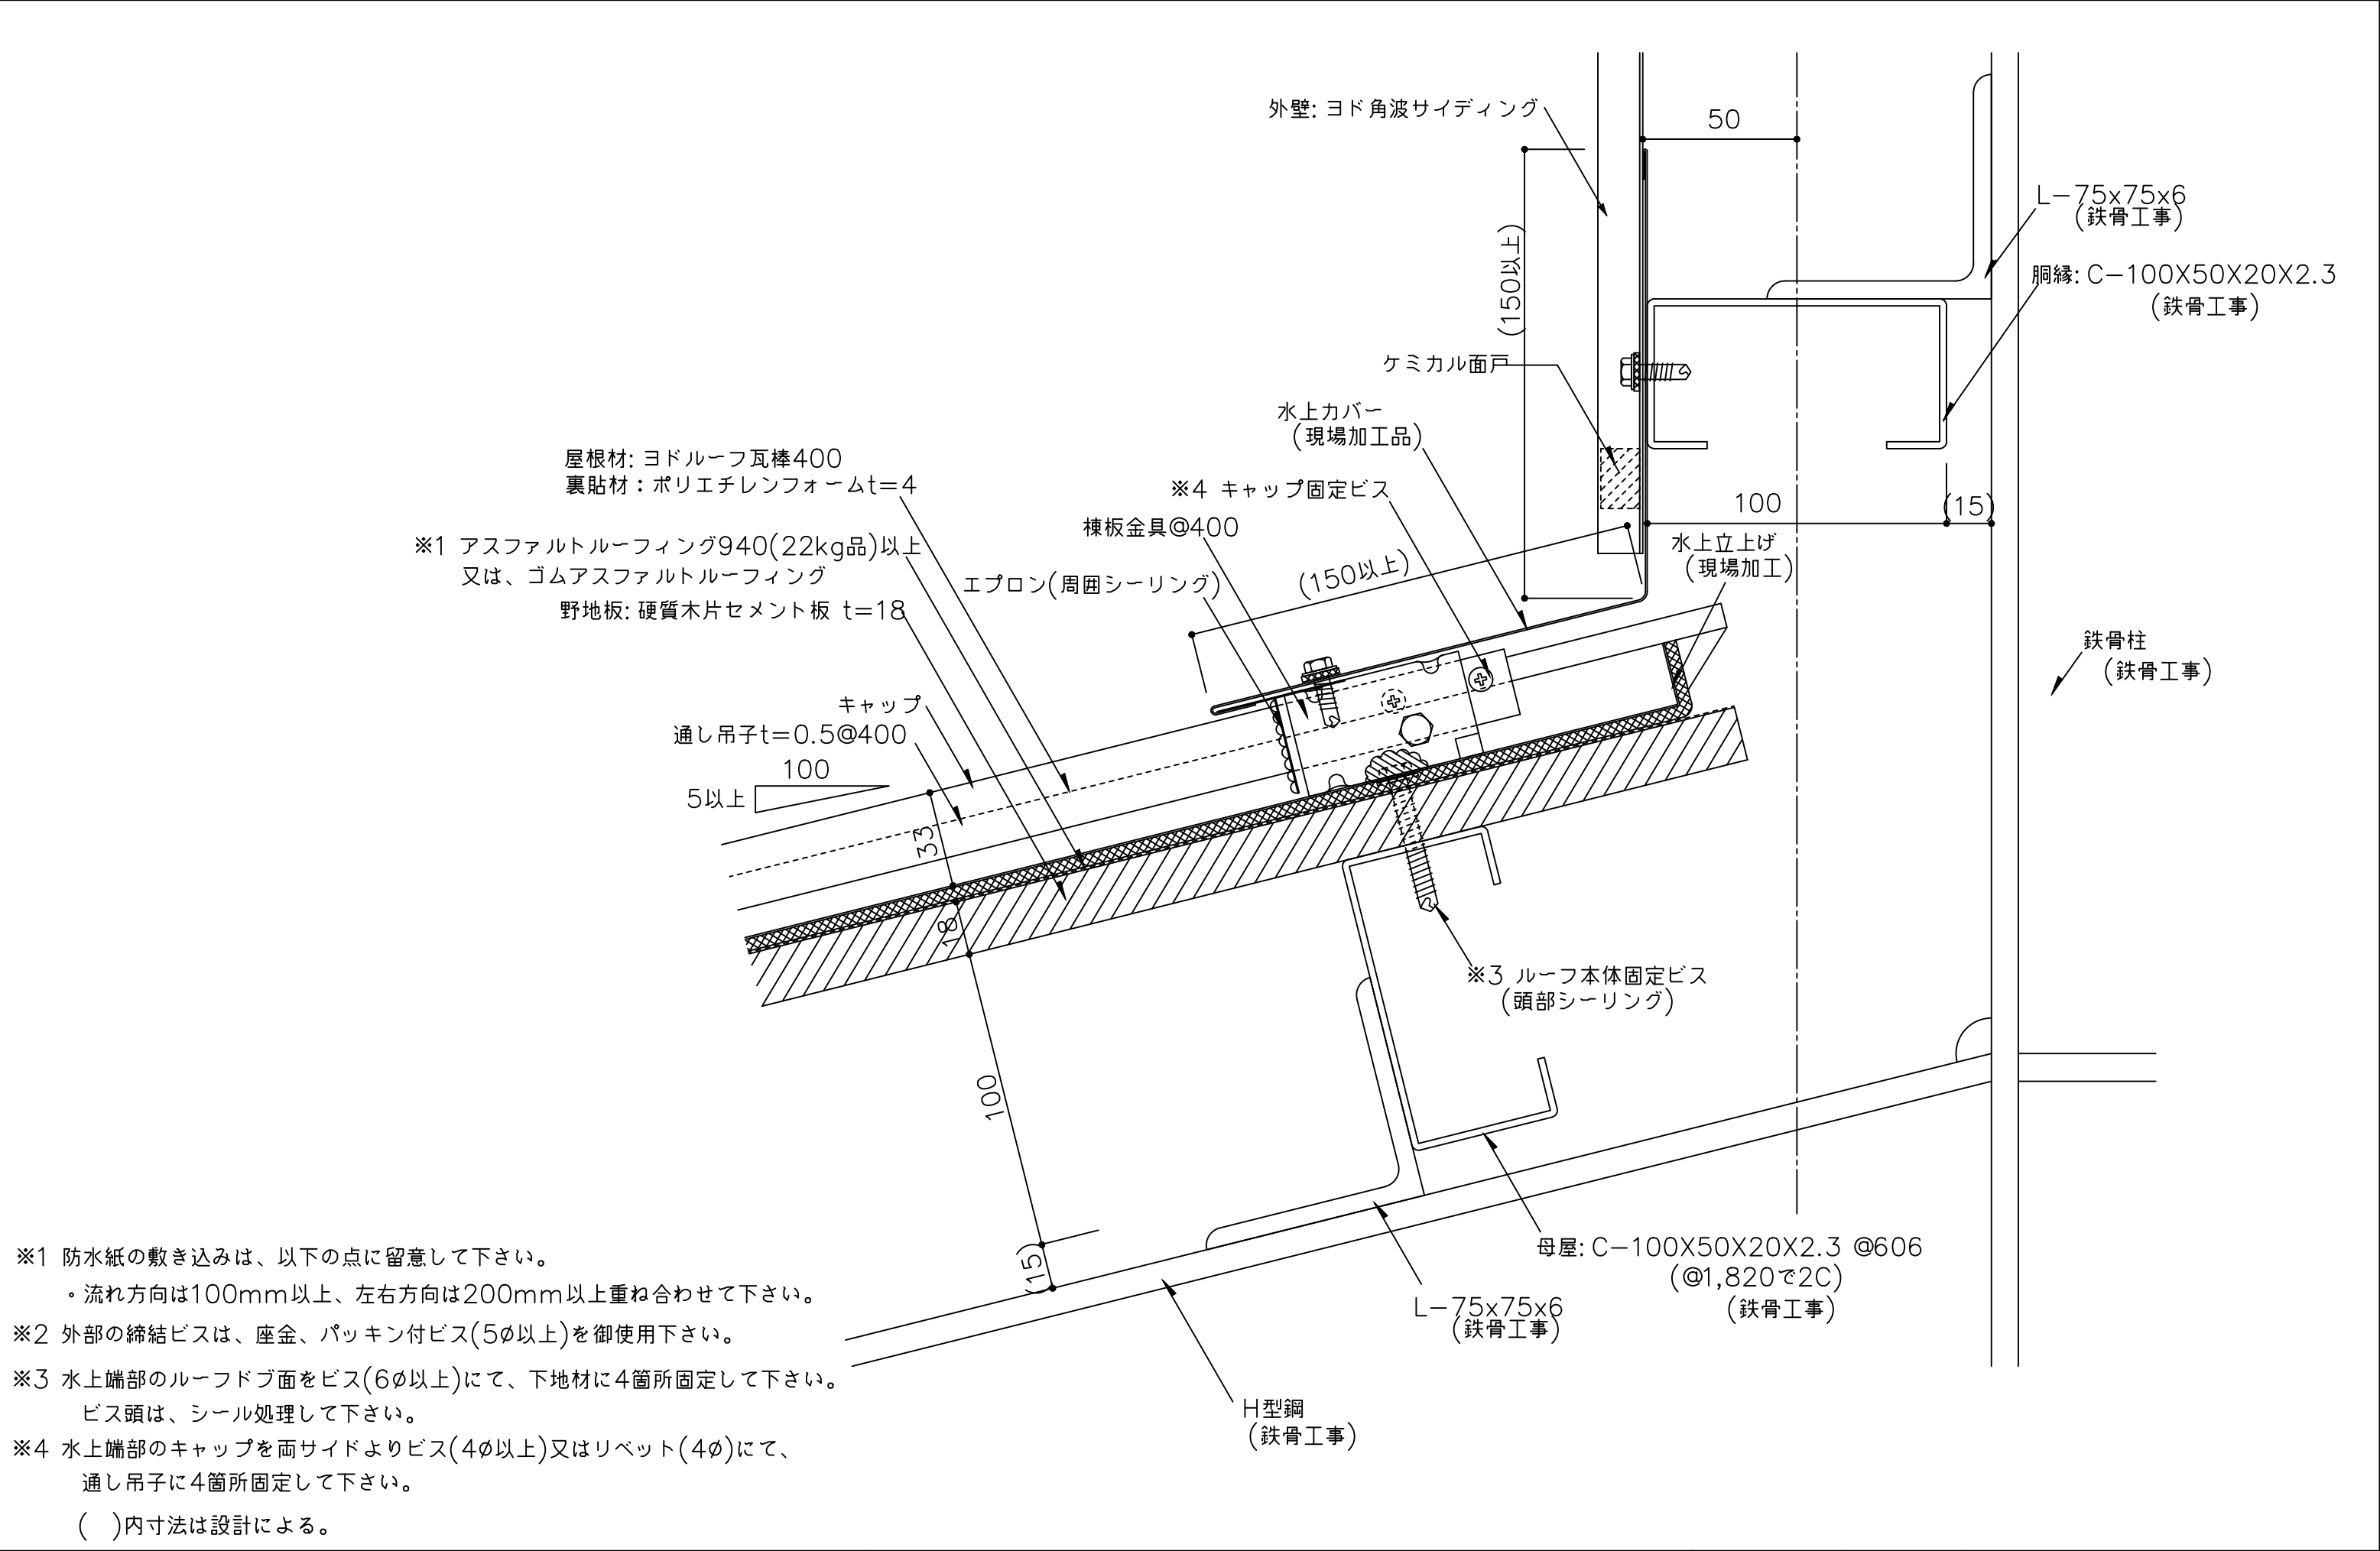

備 考	名 称	ヨドルーフ瓦棒400 一角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No. K4000501	
	図面名	壁取合詳細図 - 水上 -	縮 尺	1/2		

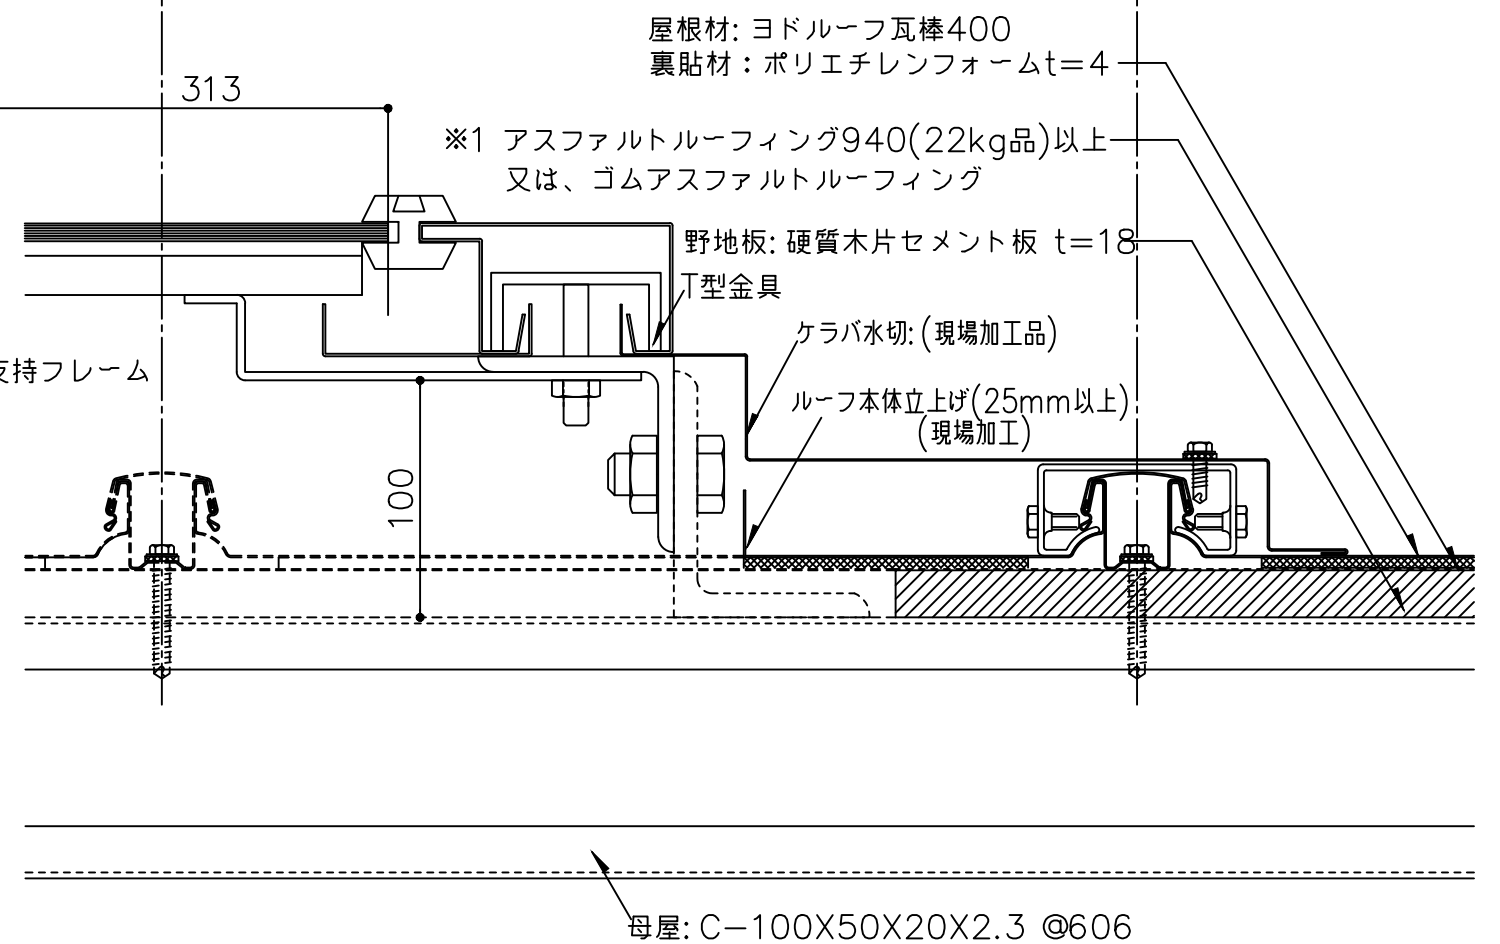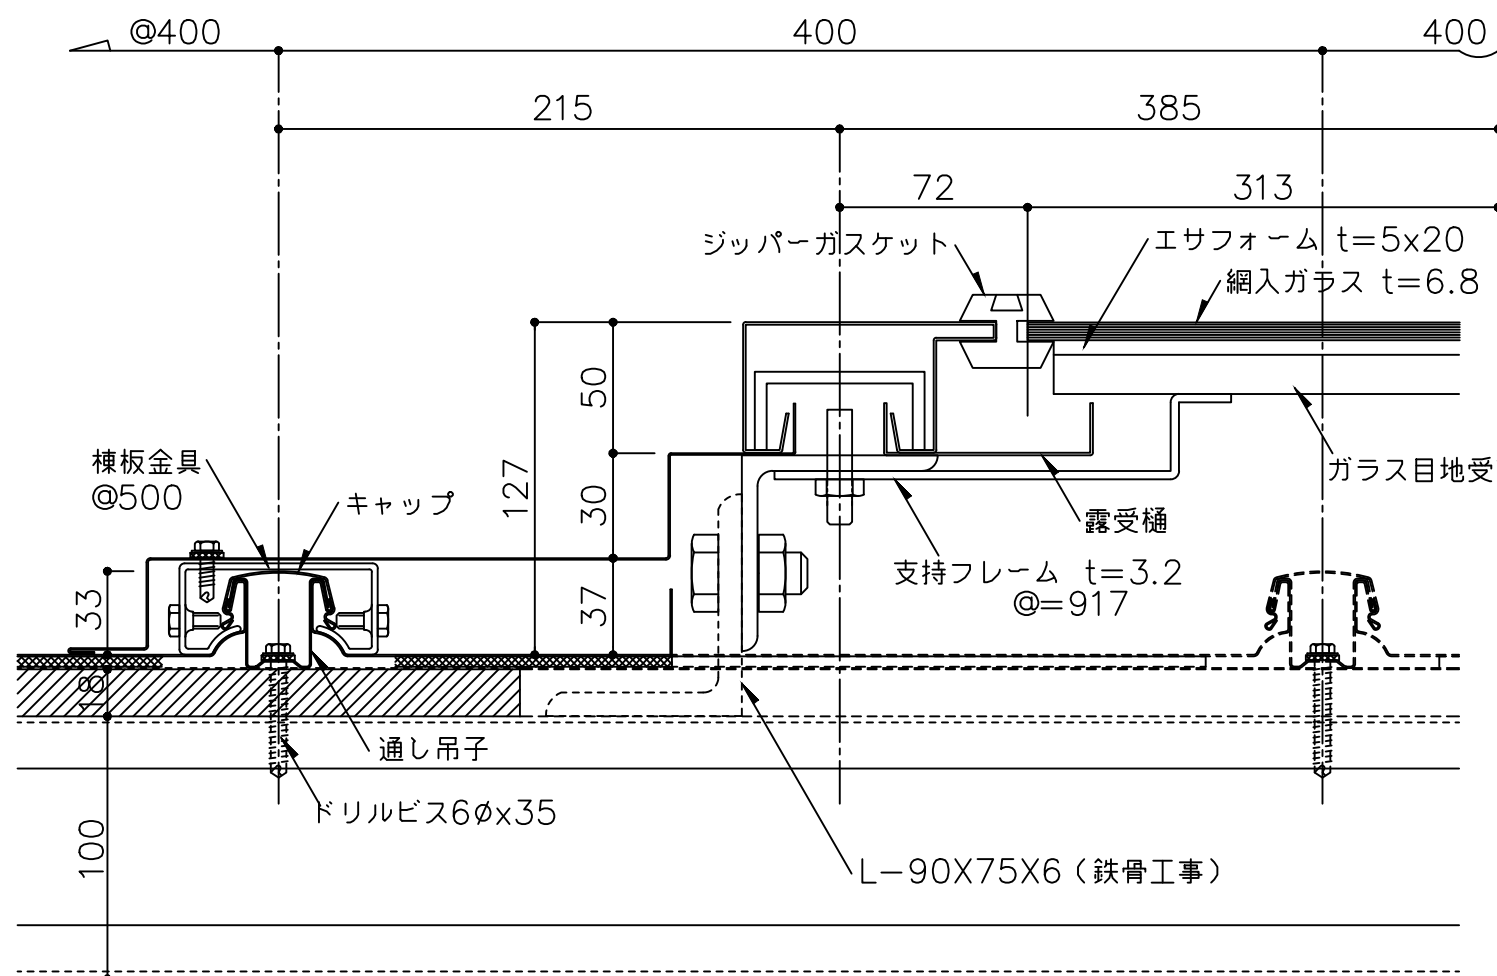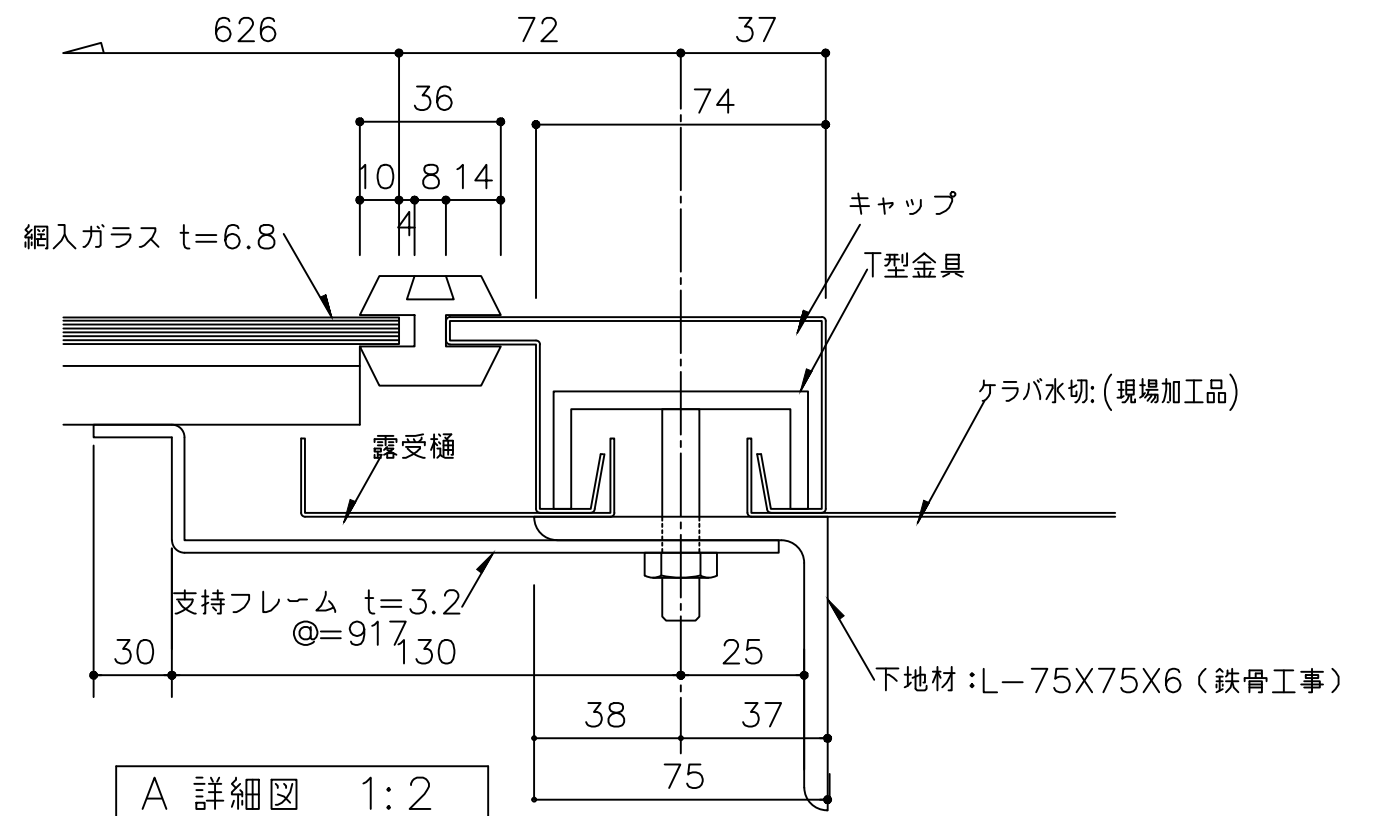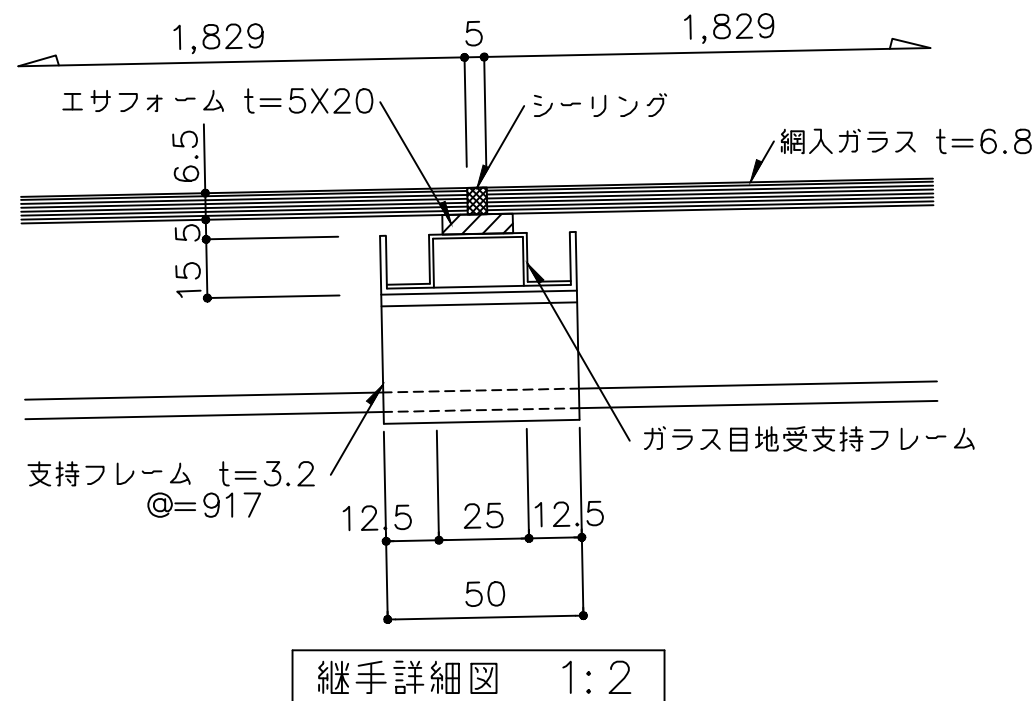

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。

・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

()内寸法は設計による。

備考	名称	ヨドルーフ瓦棒400 一角キャップー	日付	2025.10.1	図面 No.	K4000601	
	図面名	明り採り詳細図 ーヨドスカイライト(1)ー	縮尺	1/3			

