



## 【ヨドルーフ瓦棒400(丸キャップ) 標準図面リスト】

|   | 図面名              | 図面番号     | 最終日付    | 備考 |
|---|------------------|----------|---------|----|
| 1 | 一般部詳細図           | K40M0001 | R7.10.1 |    |
| 2 | 軒先部詳細図-アルミ一般唐草-  | K40M0101 | R7.10.1 |    |
| 3 | 軒先部詳細図-アルミ耐風唐草-  | K40M0102 | R7.10.1 |    |
| 4 | 棟部詳細図            | K40M0201 | R7.10.1 |    |
| 5 | ケラバ部詳細図-アルミ一般唐草- | K40M0301 | R7.10.1 |    |
| 6 | ケラバ部詳細図-アルミ耐風唐草- | K40M0302 | R7.10.1 |    |
| 7 | 壁取合詳細図-水上(1)-    | K40M0501 | R7.10.1 |    |
| 8 | 壁取合詳細図-水上(2)-    | K40M0502 | R7.10.1 |    |
| 9 | 壁取合詳細図-ケラバ-      | K40M0503 | R7.10.1 |    |

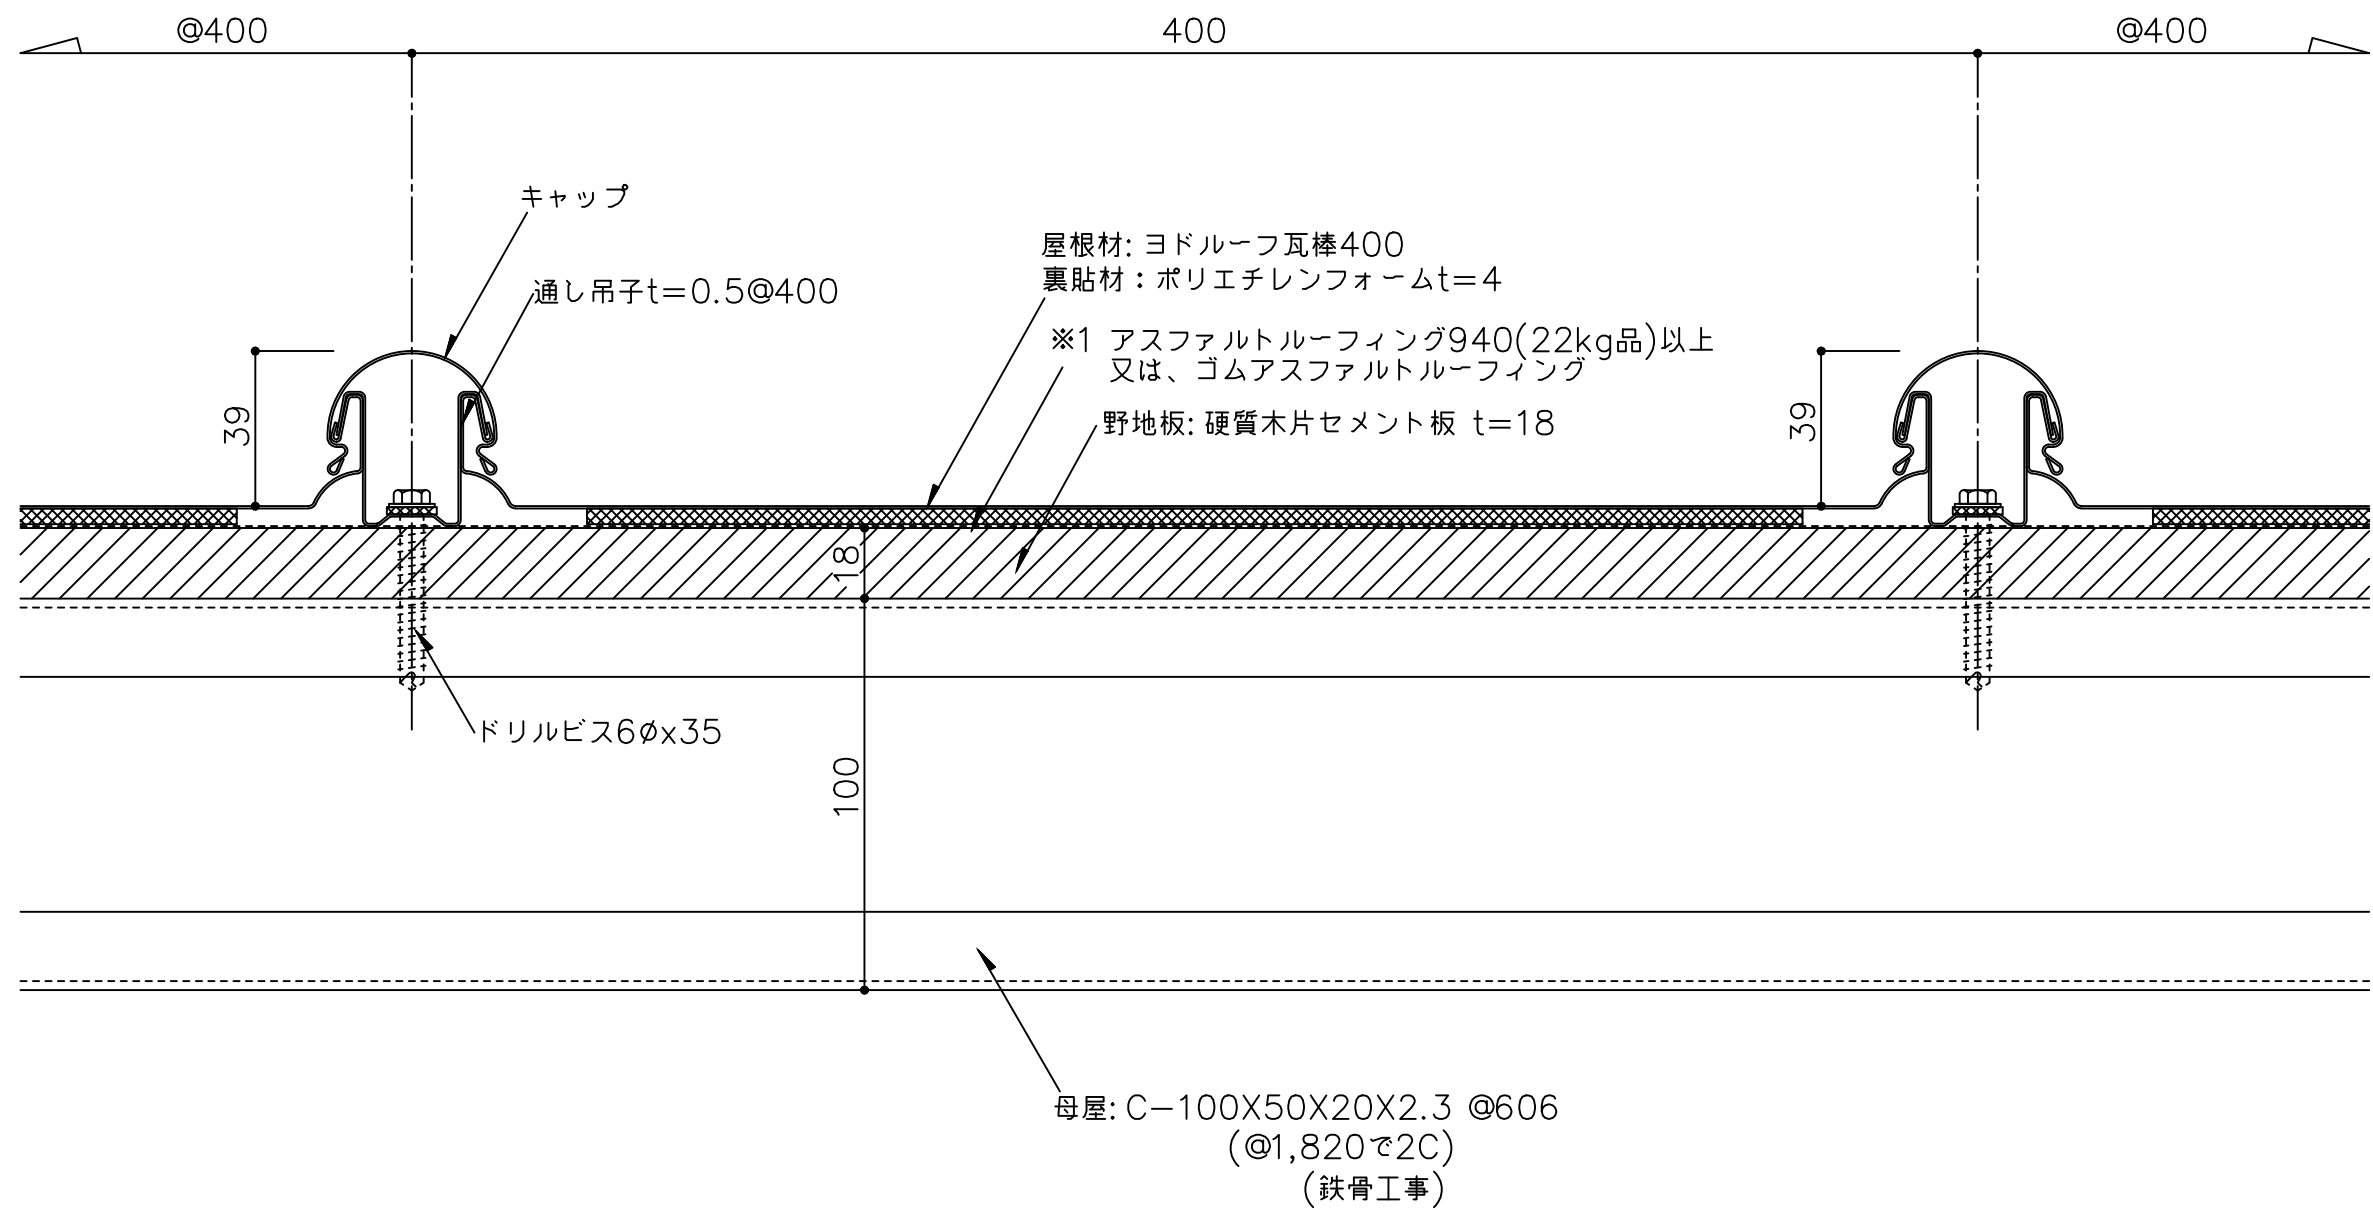

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。  
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

|     |     |                    |     |           |                    |  |
|-----|-----|--------------------|-----|-----------|--------------------|--|
| 備 考 | 名 称 | ヨドルーフ瓦棒400 一丸キャップー | 日付  | 2025.10.1 | 図面 No.<br>K40M0001 |  |
|     | 図面名 | 一般部詳細図             | 縮 尺 | 1/2       |                    |  |

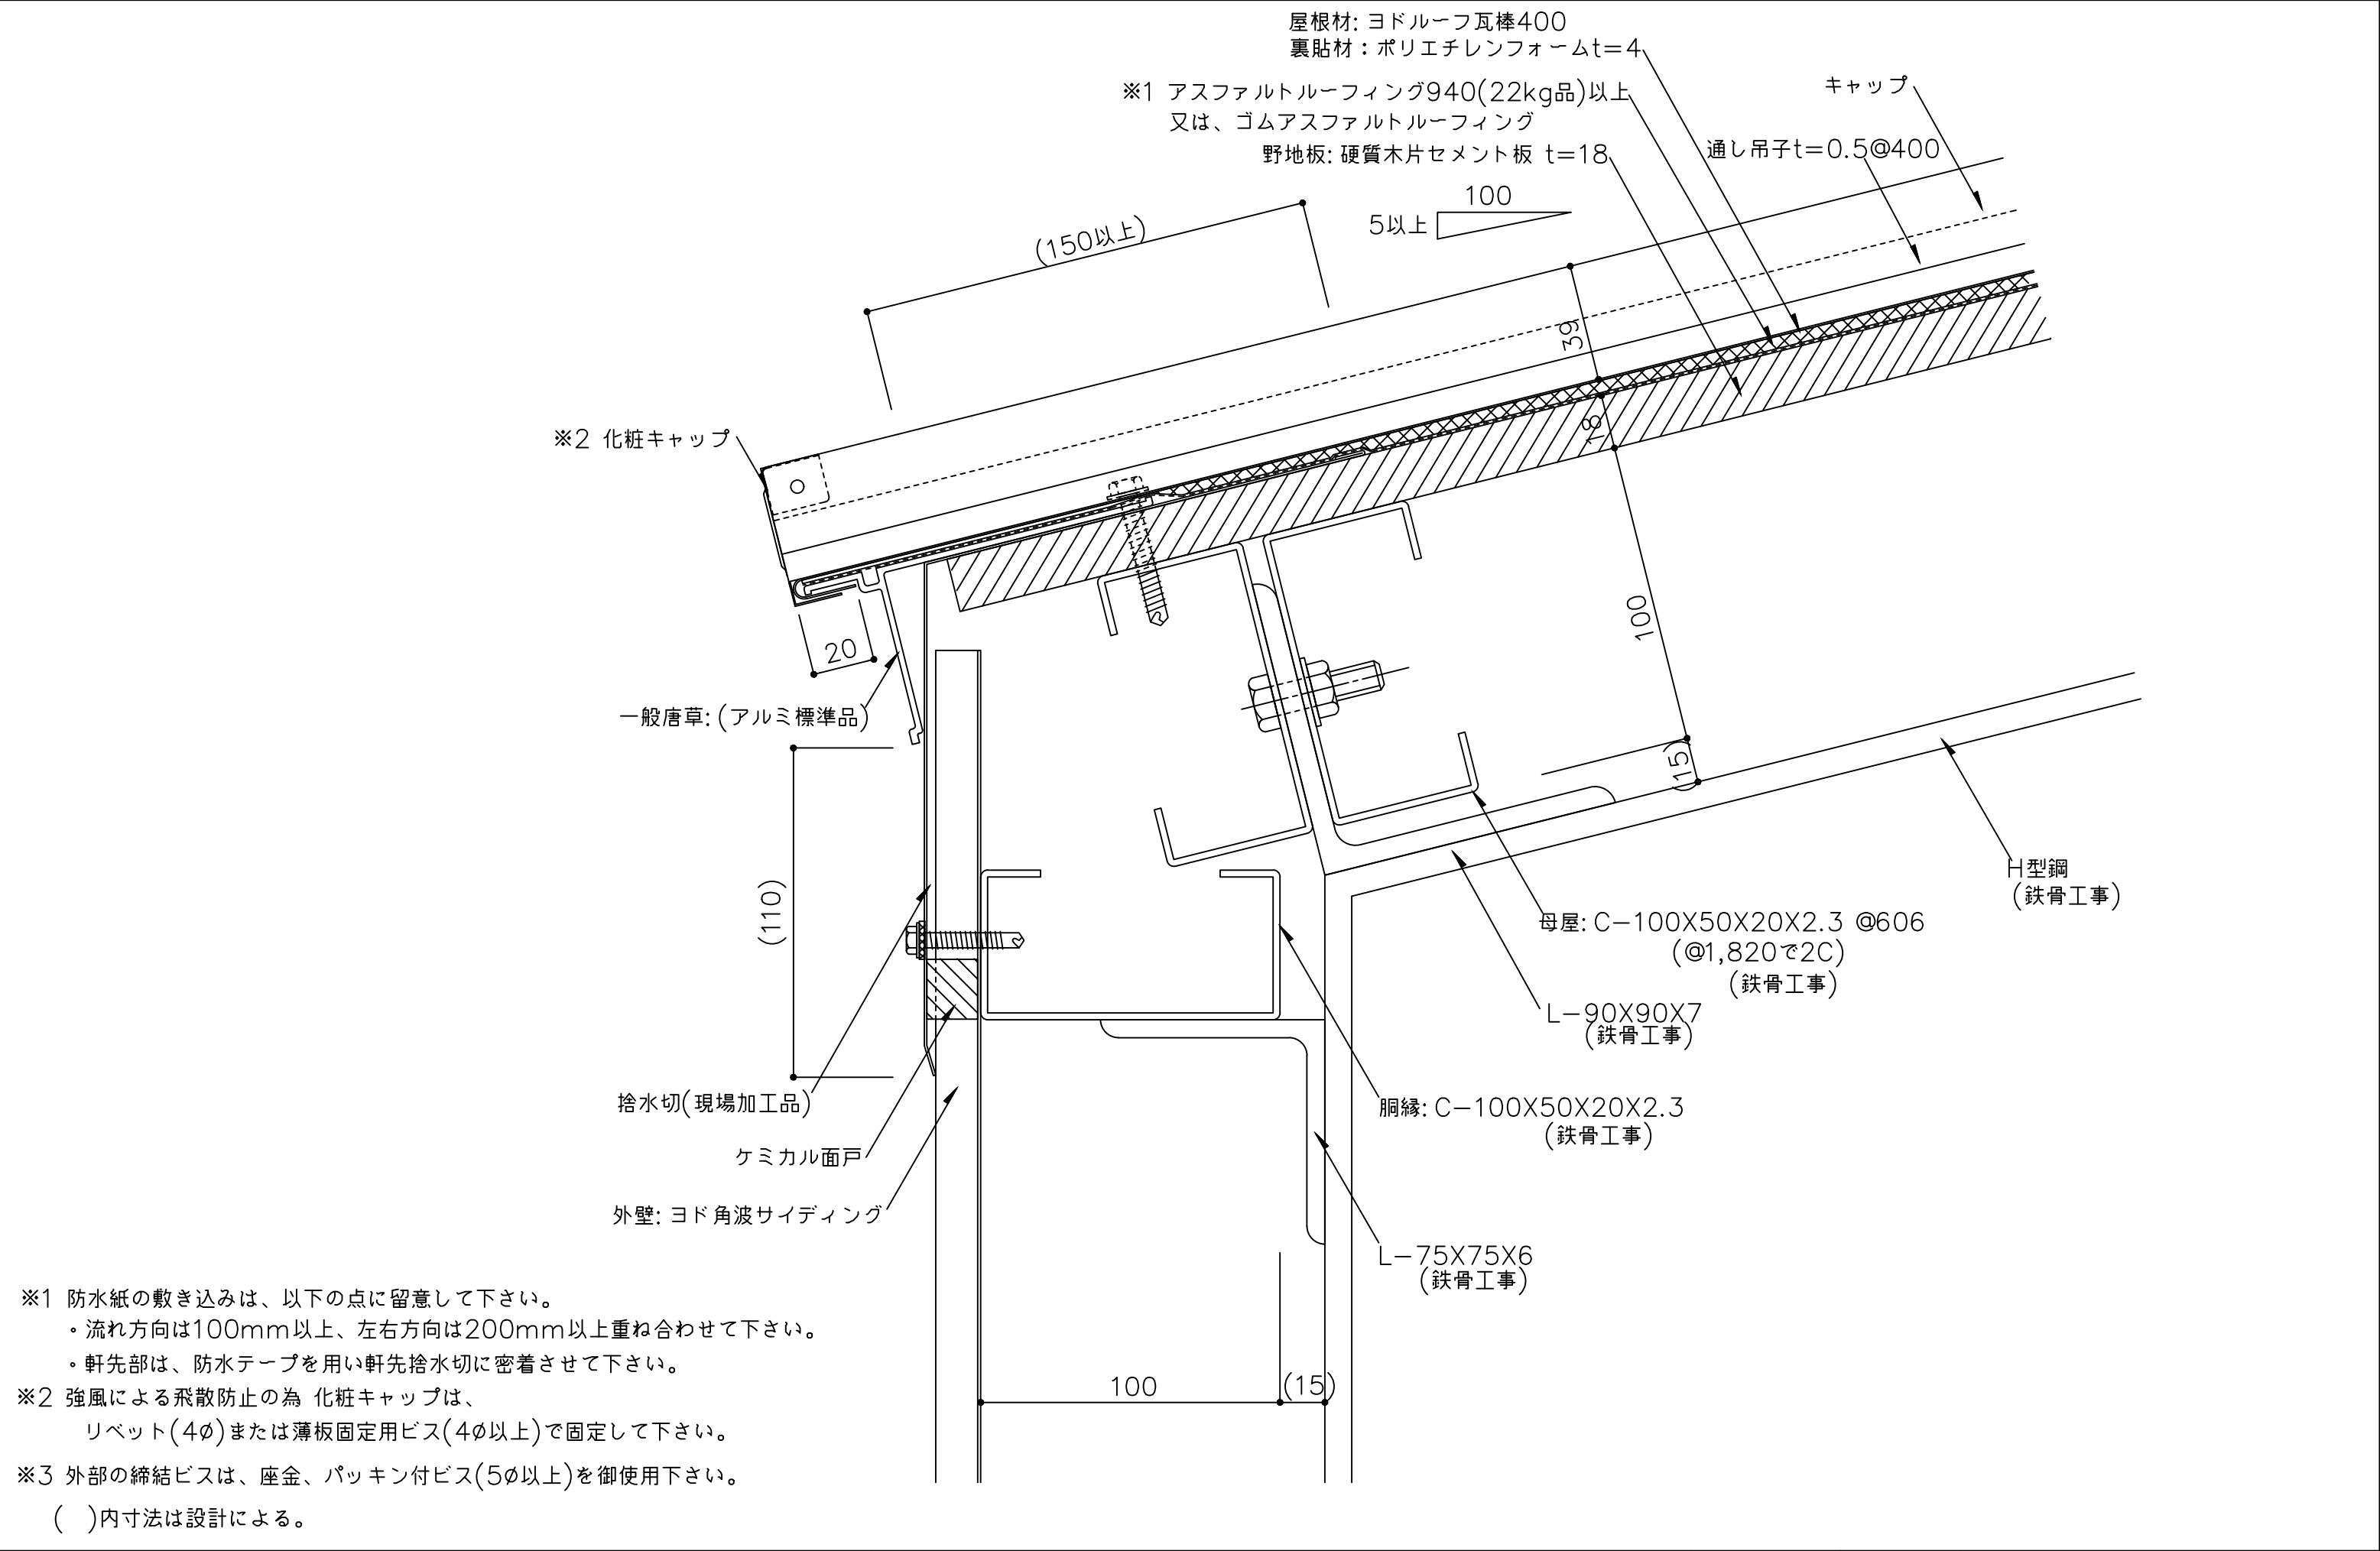


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。  
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。  
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。

※2 強風による飛散防止の為 化粧キャップは、  
リベット(4φ)または薄板固定用ビス(4φ以上)で固定して下さい。

※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

( )内寸法は設計による。

|     |     |                    |     |           |        |          |                                                                                       |
|-----|-----|--------------------|-----|-----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 備 考 | 名 称 | ヨドルーフ瓦棒400 ー丸キャップー | 日付  | 2025.10.1 | 図面 No. | K40M0101 |  |
|     | 図面名 | 軒先部詳細図 ーアルミ一般唐草ー   | 縮 尺 | 1/2       |        |          |                                                                                       |

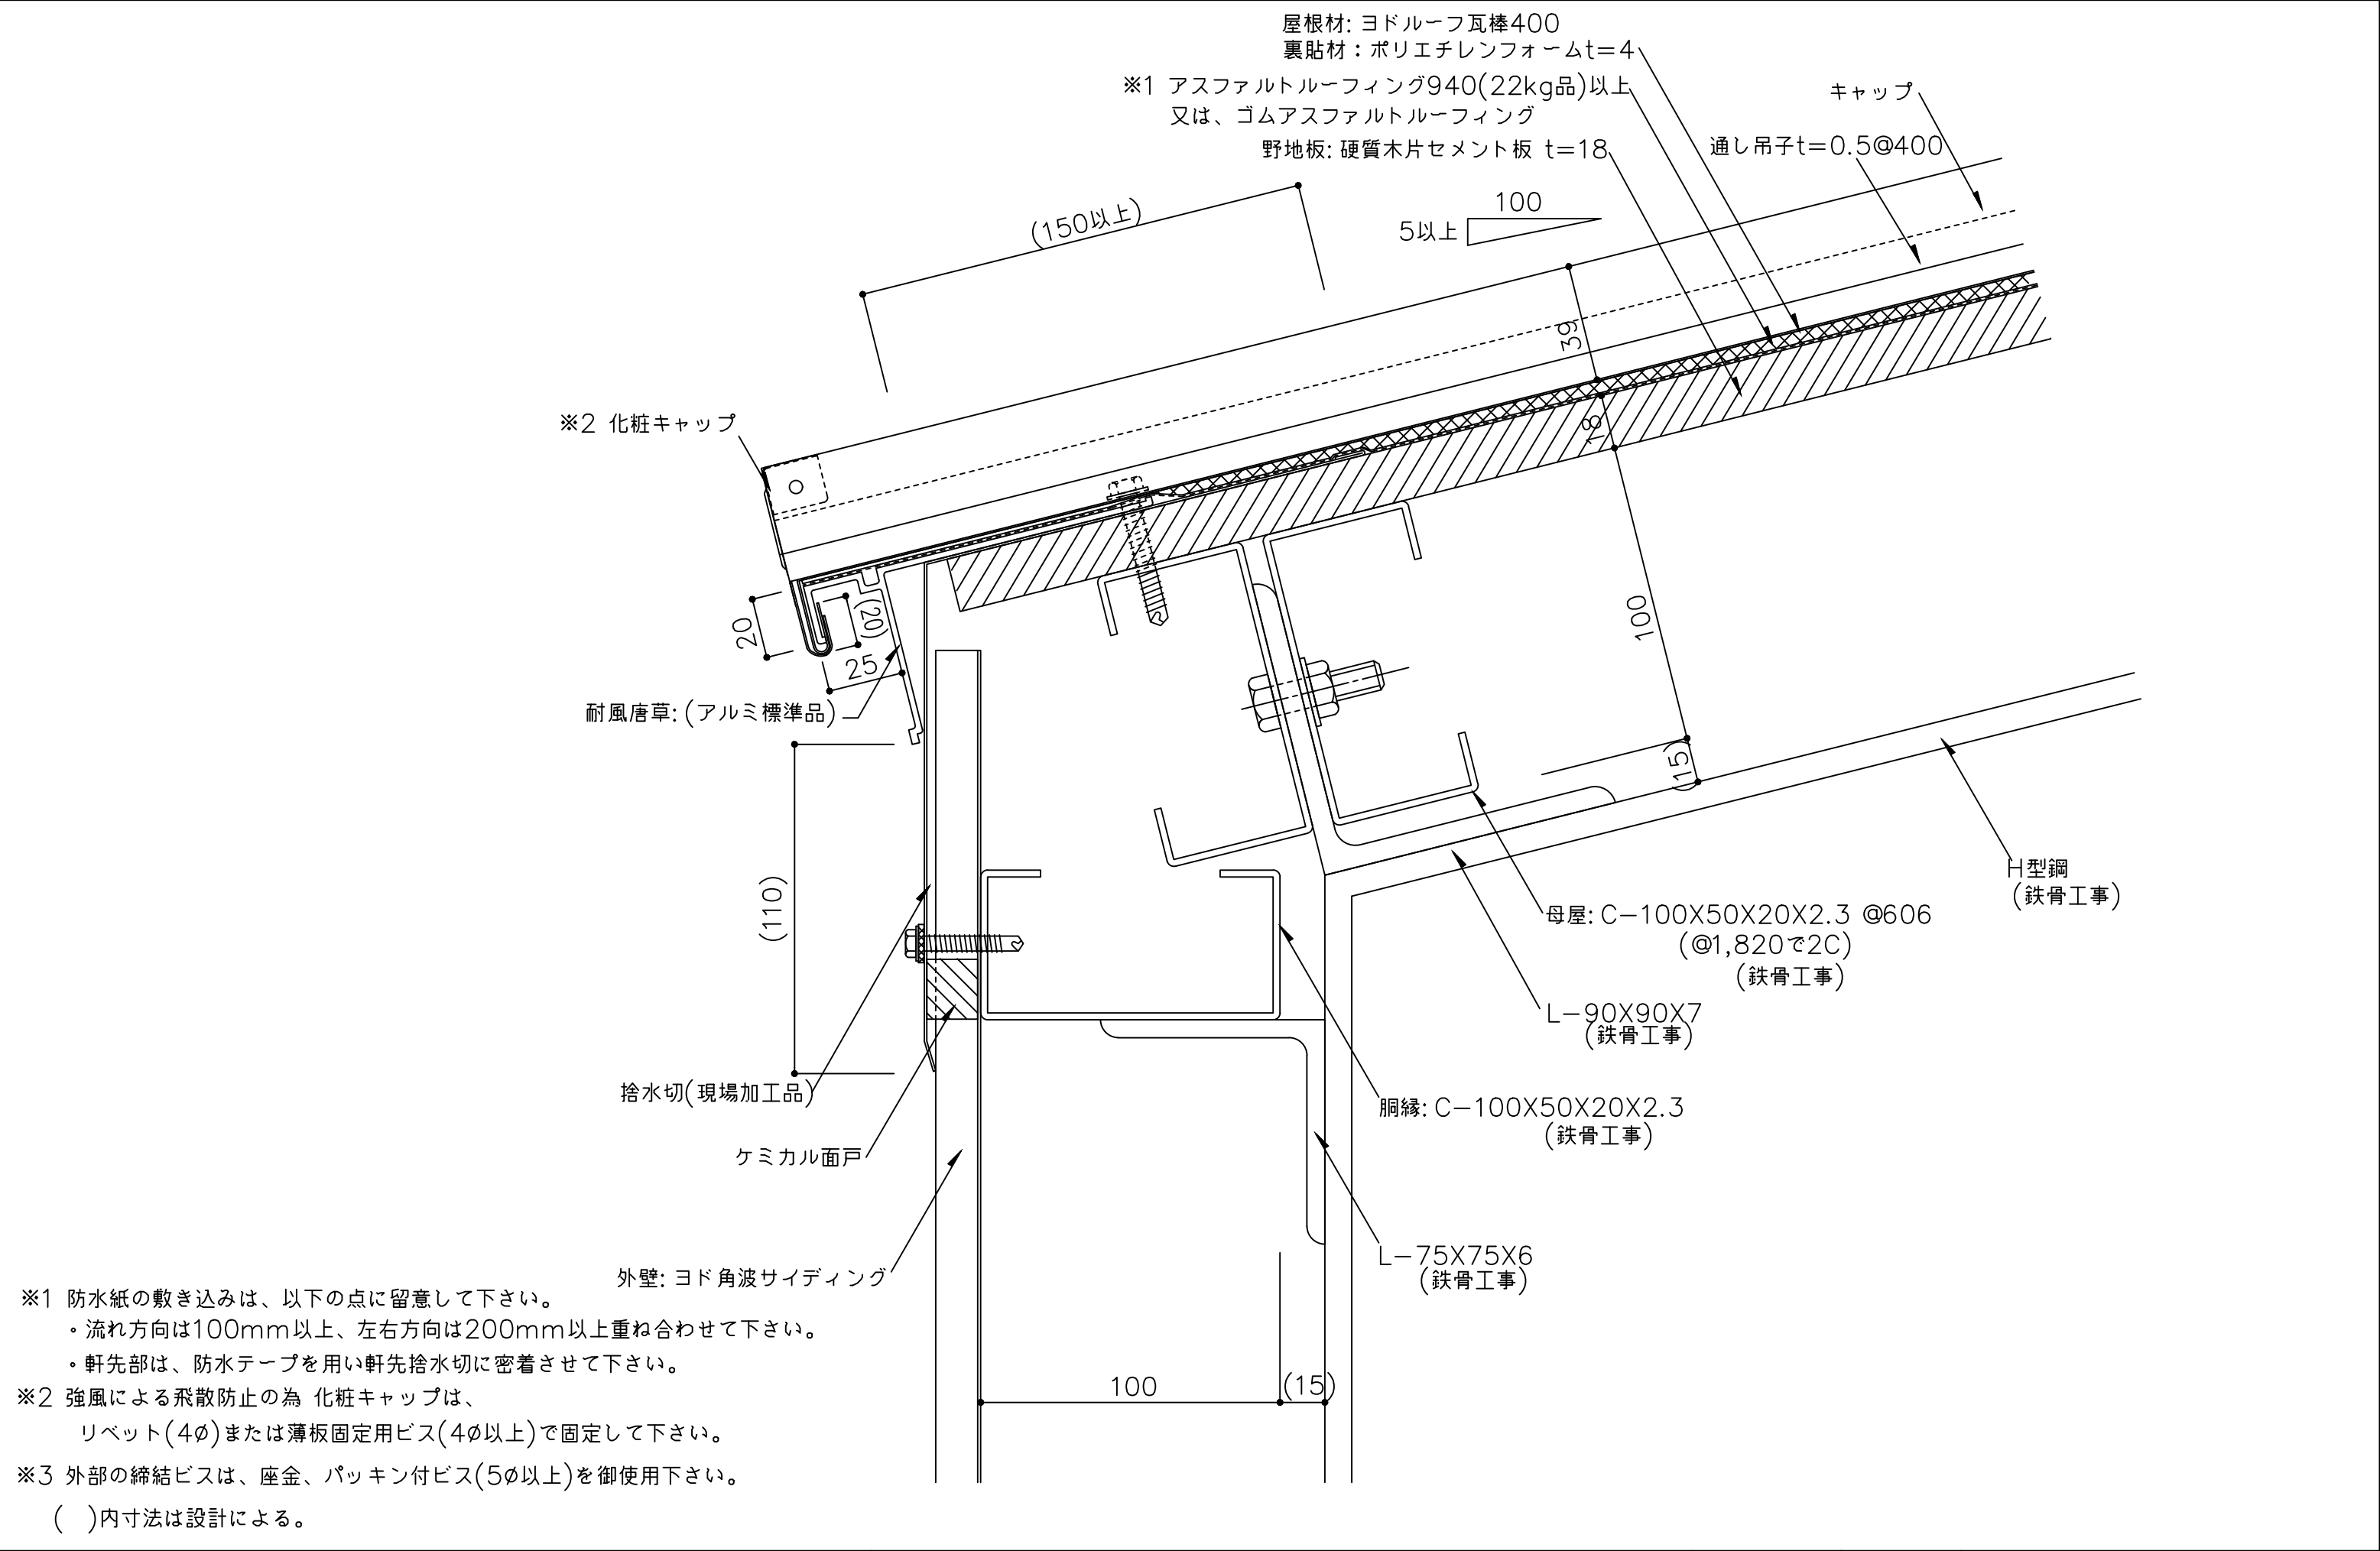

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。  
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。  
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。


※2 強風による飛散防止の為 化粧キャップは、  
リベット(4φ)または薄板固定用ビス(4φ以上)で固定して下さい。

※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

( )内寸法は設計による。

|    |     |                    |    |           |        |          |
|----|-----|--------------------|----|-----------|--------|----------|
| 備考 | 名称  | ヨドルーフ瓦棒400 一丸キャップー | 日付 | 2025.10.1 | 図面 No. | K40M0102 |
|    | 図面名 | 軒先部詳細図 ーアルミ耐風唐草ー   | 縮尺 | 1/2       |        |          |



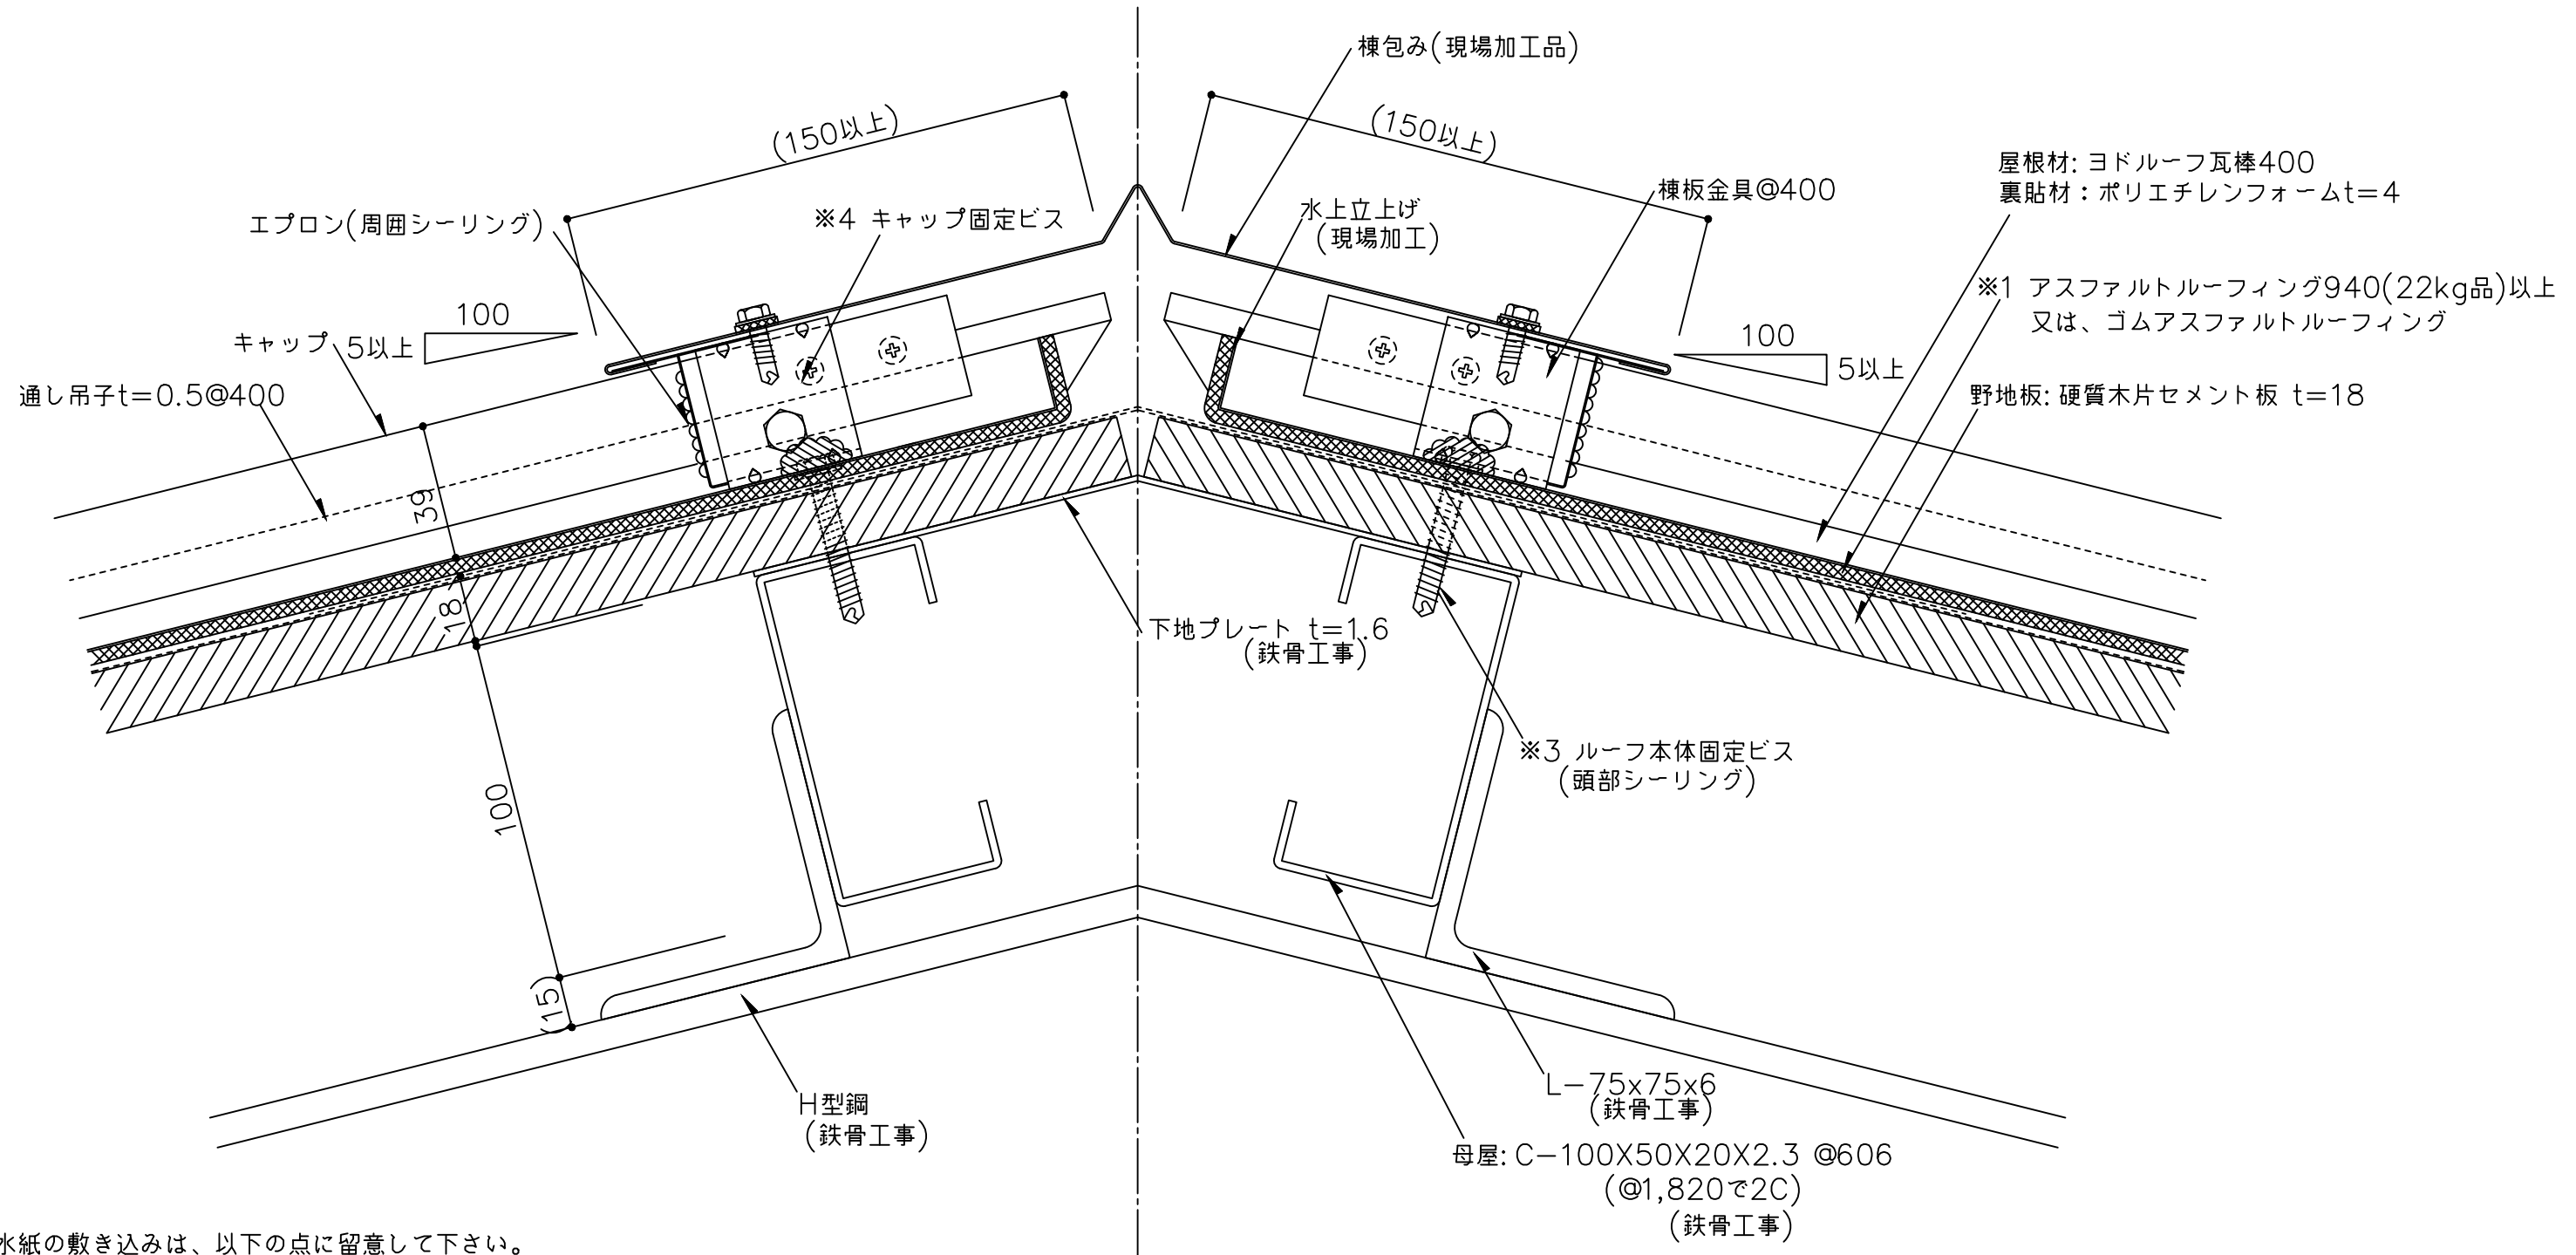


- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
  - ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
- ※3 水上端部のルーフドブ面をビス(6φ以上)にて、下地材に4箇所固定して下さい。  
ビス頭は、シール処理して下さい。
- ※4 水上端部のキャップを両サイドよりビス(4φ以上)又はリベット(4φ)にて、  
通し吊子に4箇所固定して下さい。
- ( )内寸法は設計による。

|     |     |                    |     |           |        |          |  |
|-----|-----|--------------------|-----|-----------|--------|----------|--|
| 備 考 | 名 称 | ヨドルーフ瓦棒400 ー丸キャップー | 日付  | 2025.10.1 | 図面 No. | K40M0201 |  |
|     | 図面名 | 棟部詳細図              | 縮 尺 | 1/2       |        |          |  |





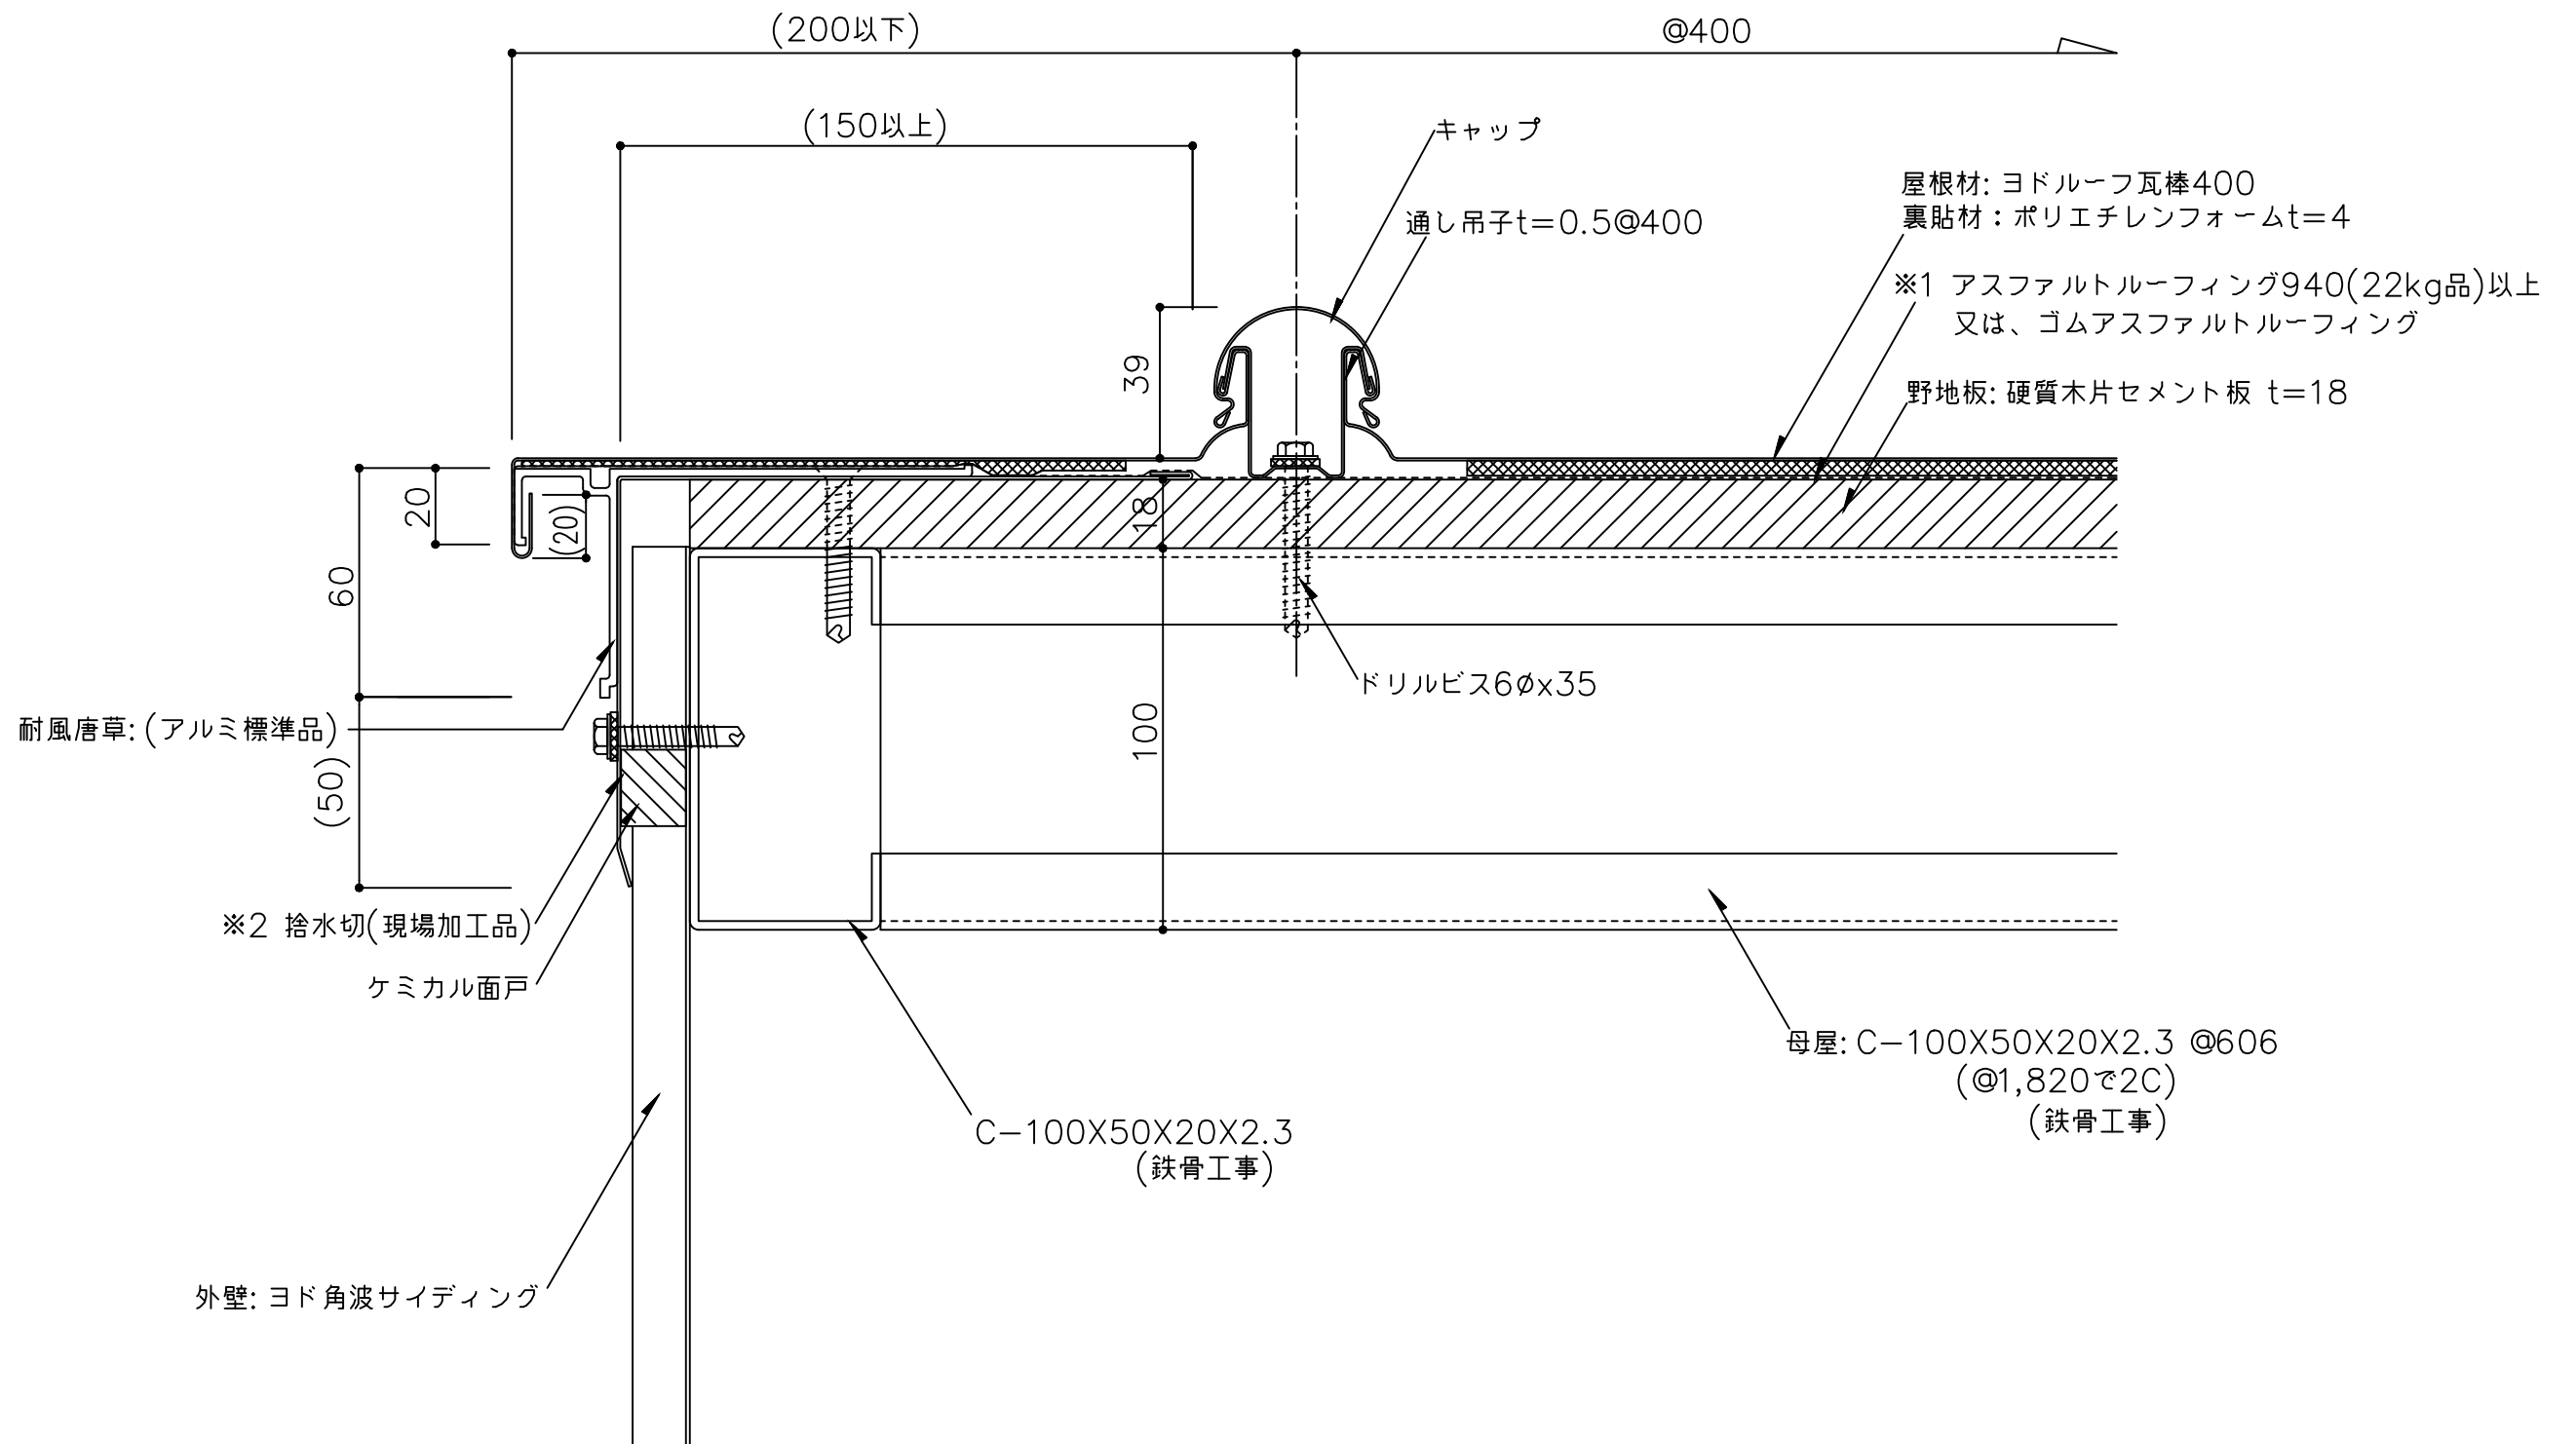


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。  
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。  
( )内寸法は設計による。


|     |     |                    |     |           |                    |  |
|-----|-----|--------------------|-----|-----------|--------------------|--|
| 備 考 | 名 称 | ヨドルーフ瓦棒400 ー丸キャップー | 日付  | 2025.10.1 | 図面 No.<br>K400M302 |  |
|     | 図面名 | ケラバ部詳細図 ーアルミ耐風唐草ー  | 縮 尺 | 1/2       |                    |  |

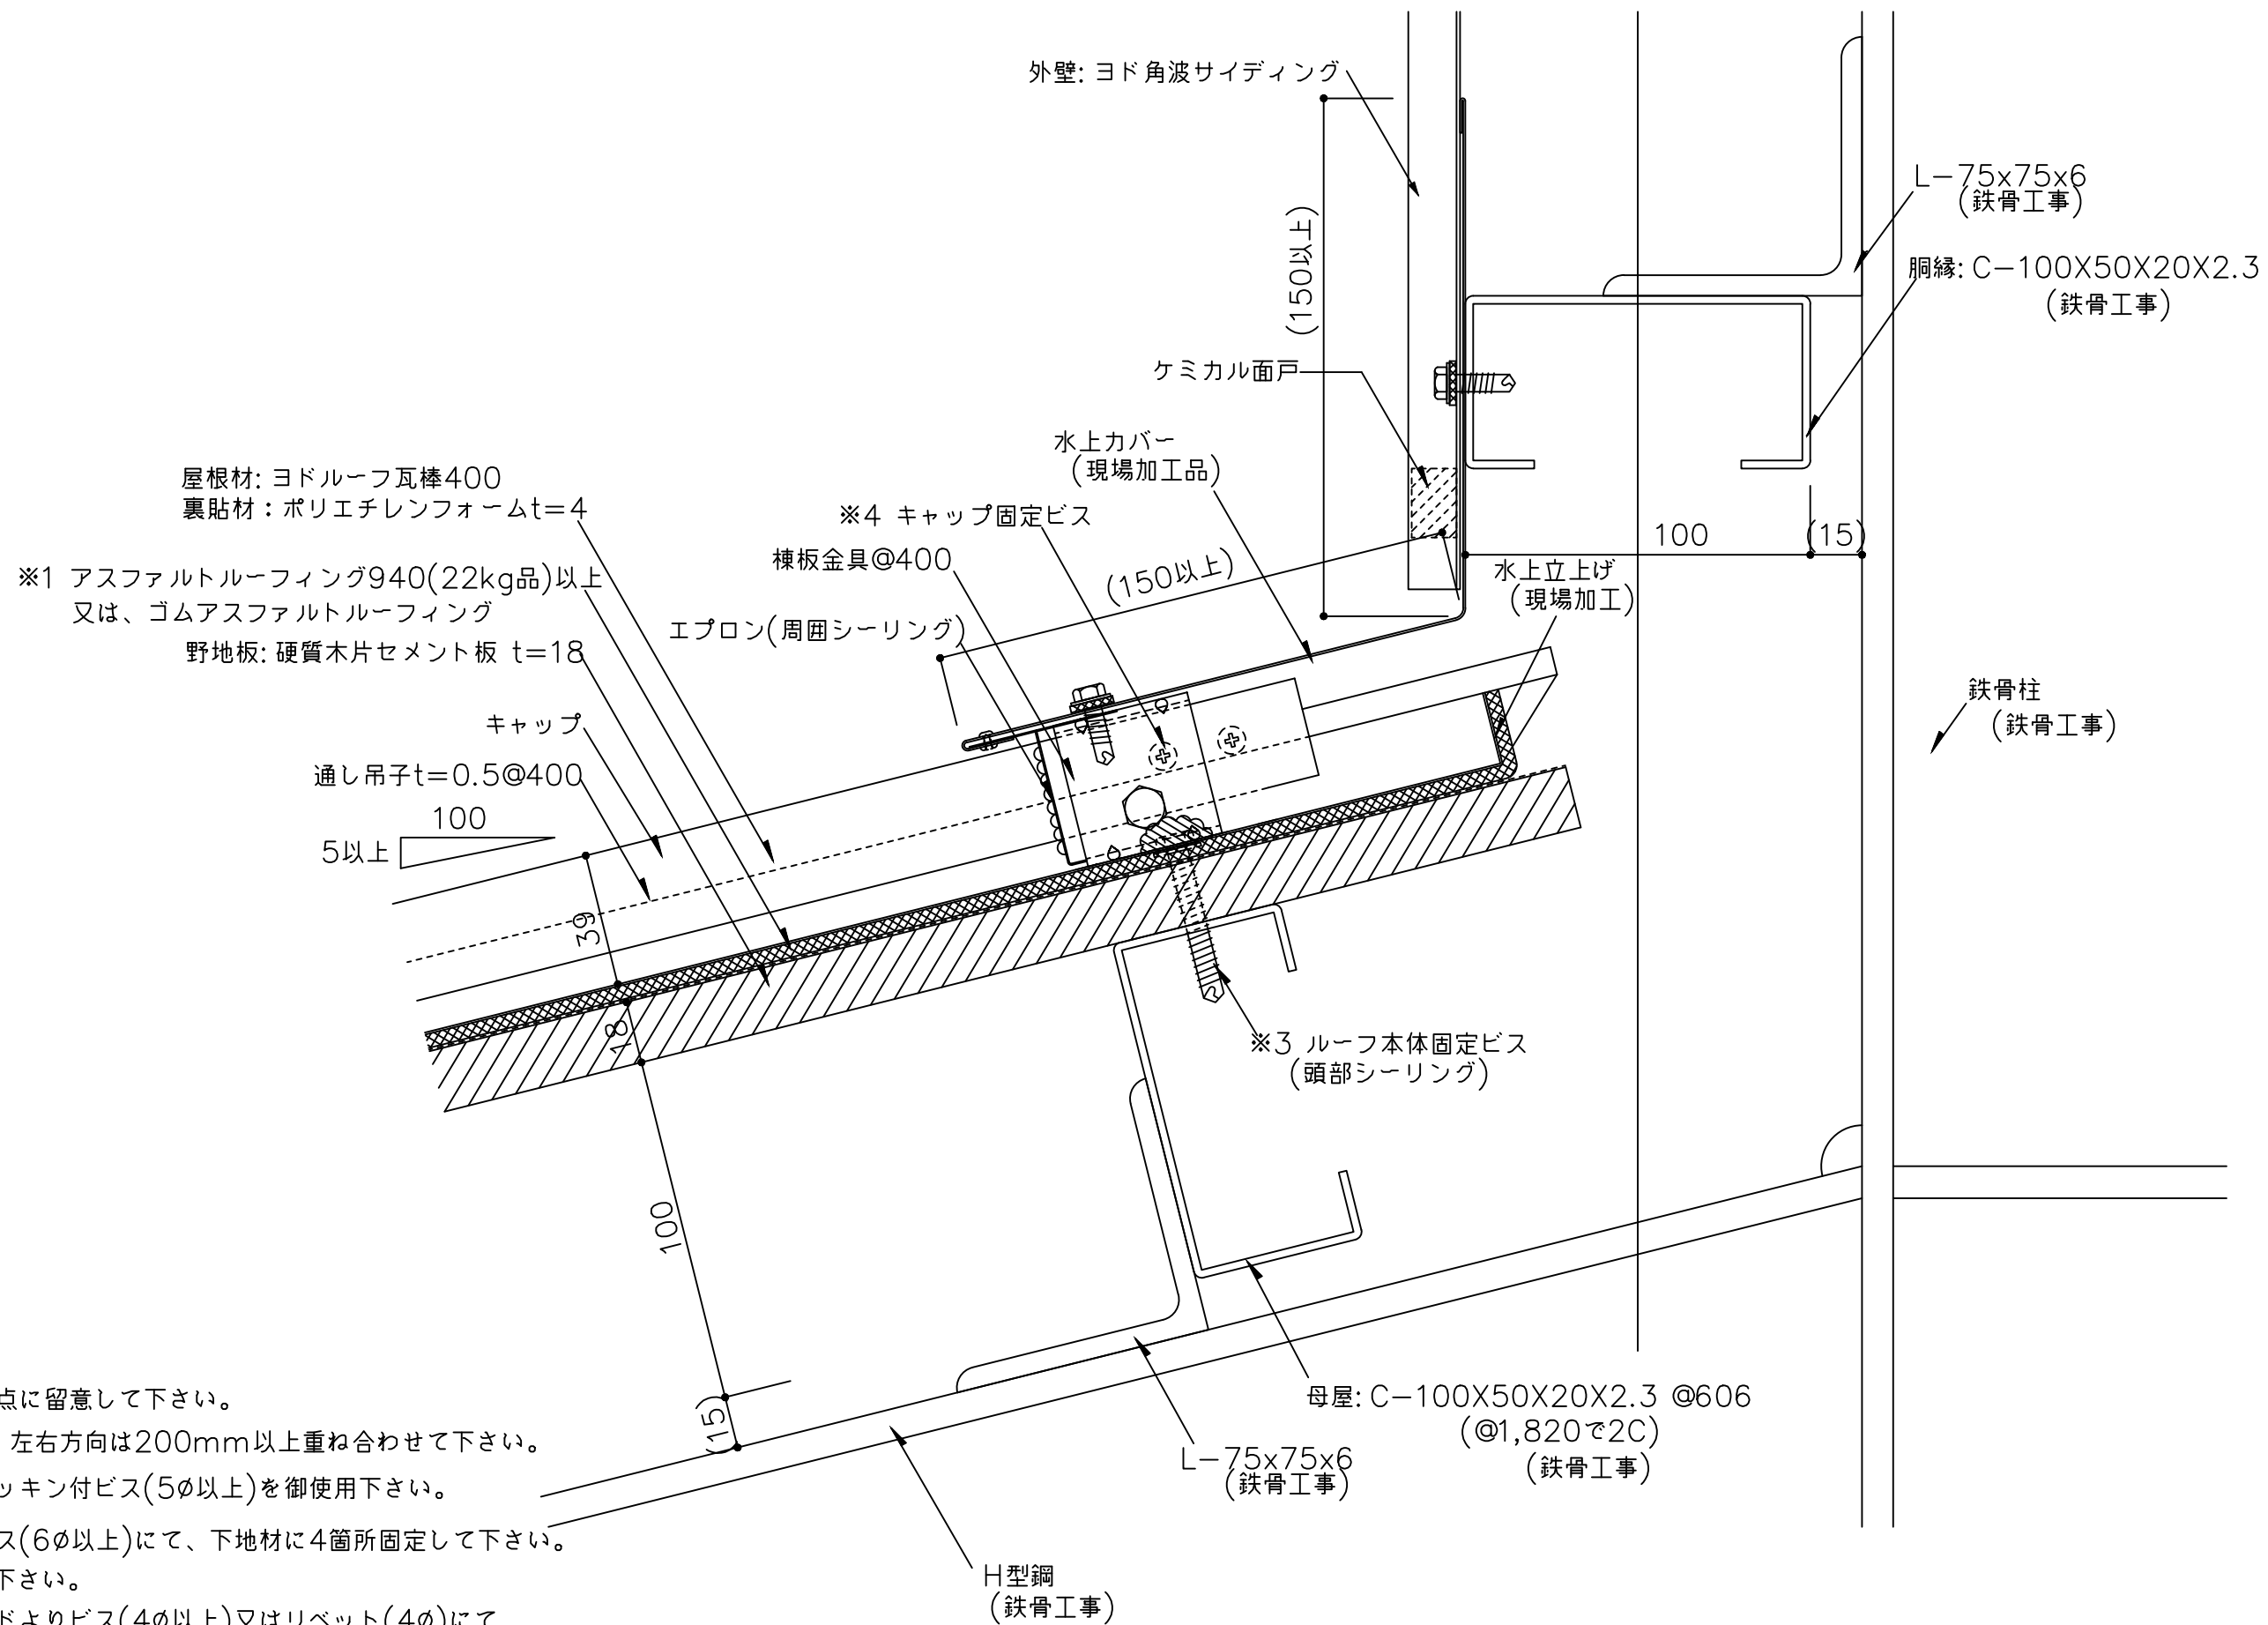


- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
- ※3 水上端部のルーフドブ面をビス(6φ以上)にて、下地材に4箇所固定して下さい。
- ビス頭は、シール処理して下さい。
- ※4 水上端部のキャップを両サイドよりビス(4φ以上)又はリベット(4φ)にて、通し吊子に4箇所固定して下さい。
- ( )内寸法は設計による。

|     |     |                    |     |           |        |          |  |
|-----|-----|--------------------|-----|-----------|--------|----------|--|
| 備 考 | 名 称 | ヨドルーフ瓦棒400 ー丸キャップー | 日付  | 2025.10.1 | 図面 No. | K40M0501 |  |
|     | 図面名 | 壁取合詳細図 ー 水上(1) ー   | 縮 尺 | 1/2       |        |          |  |



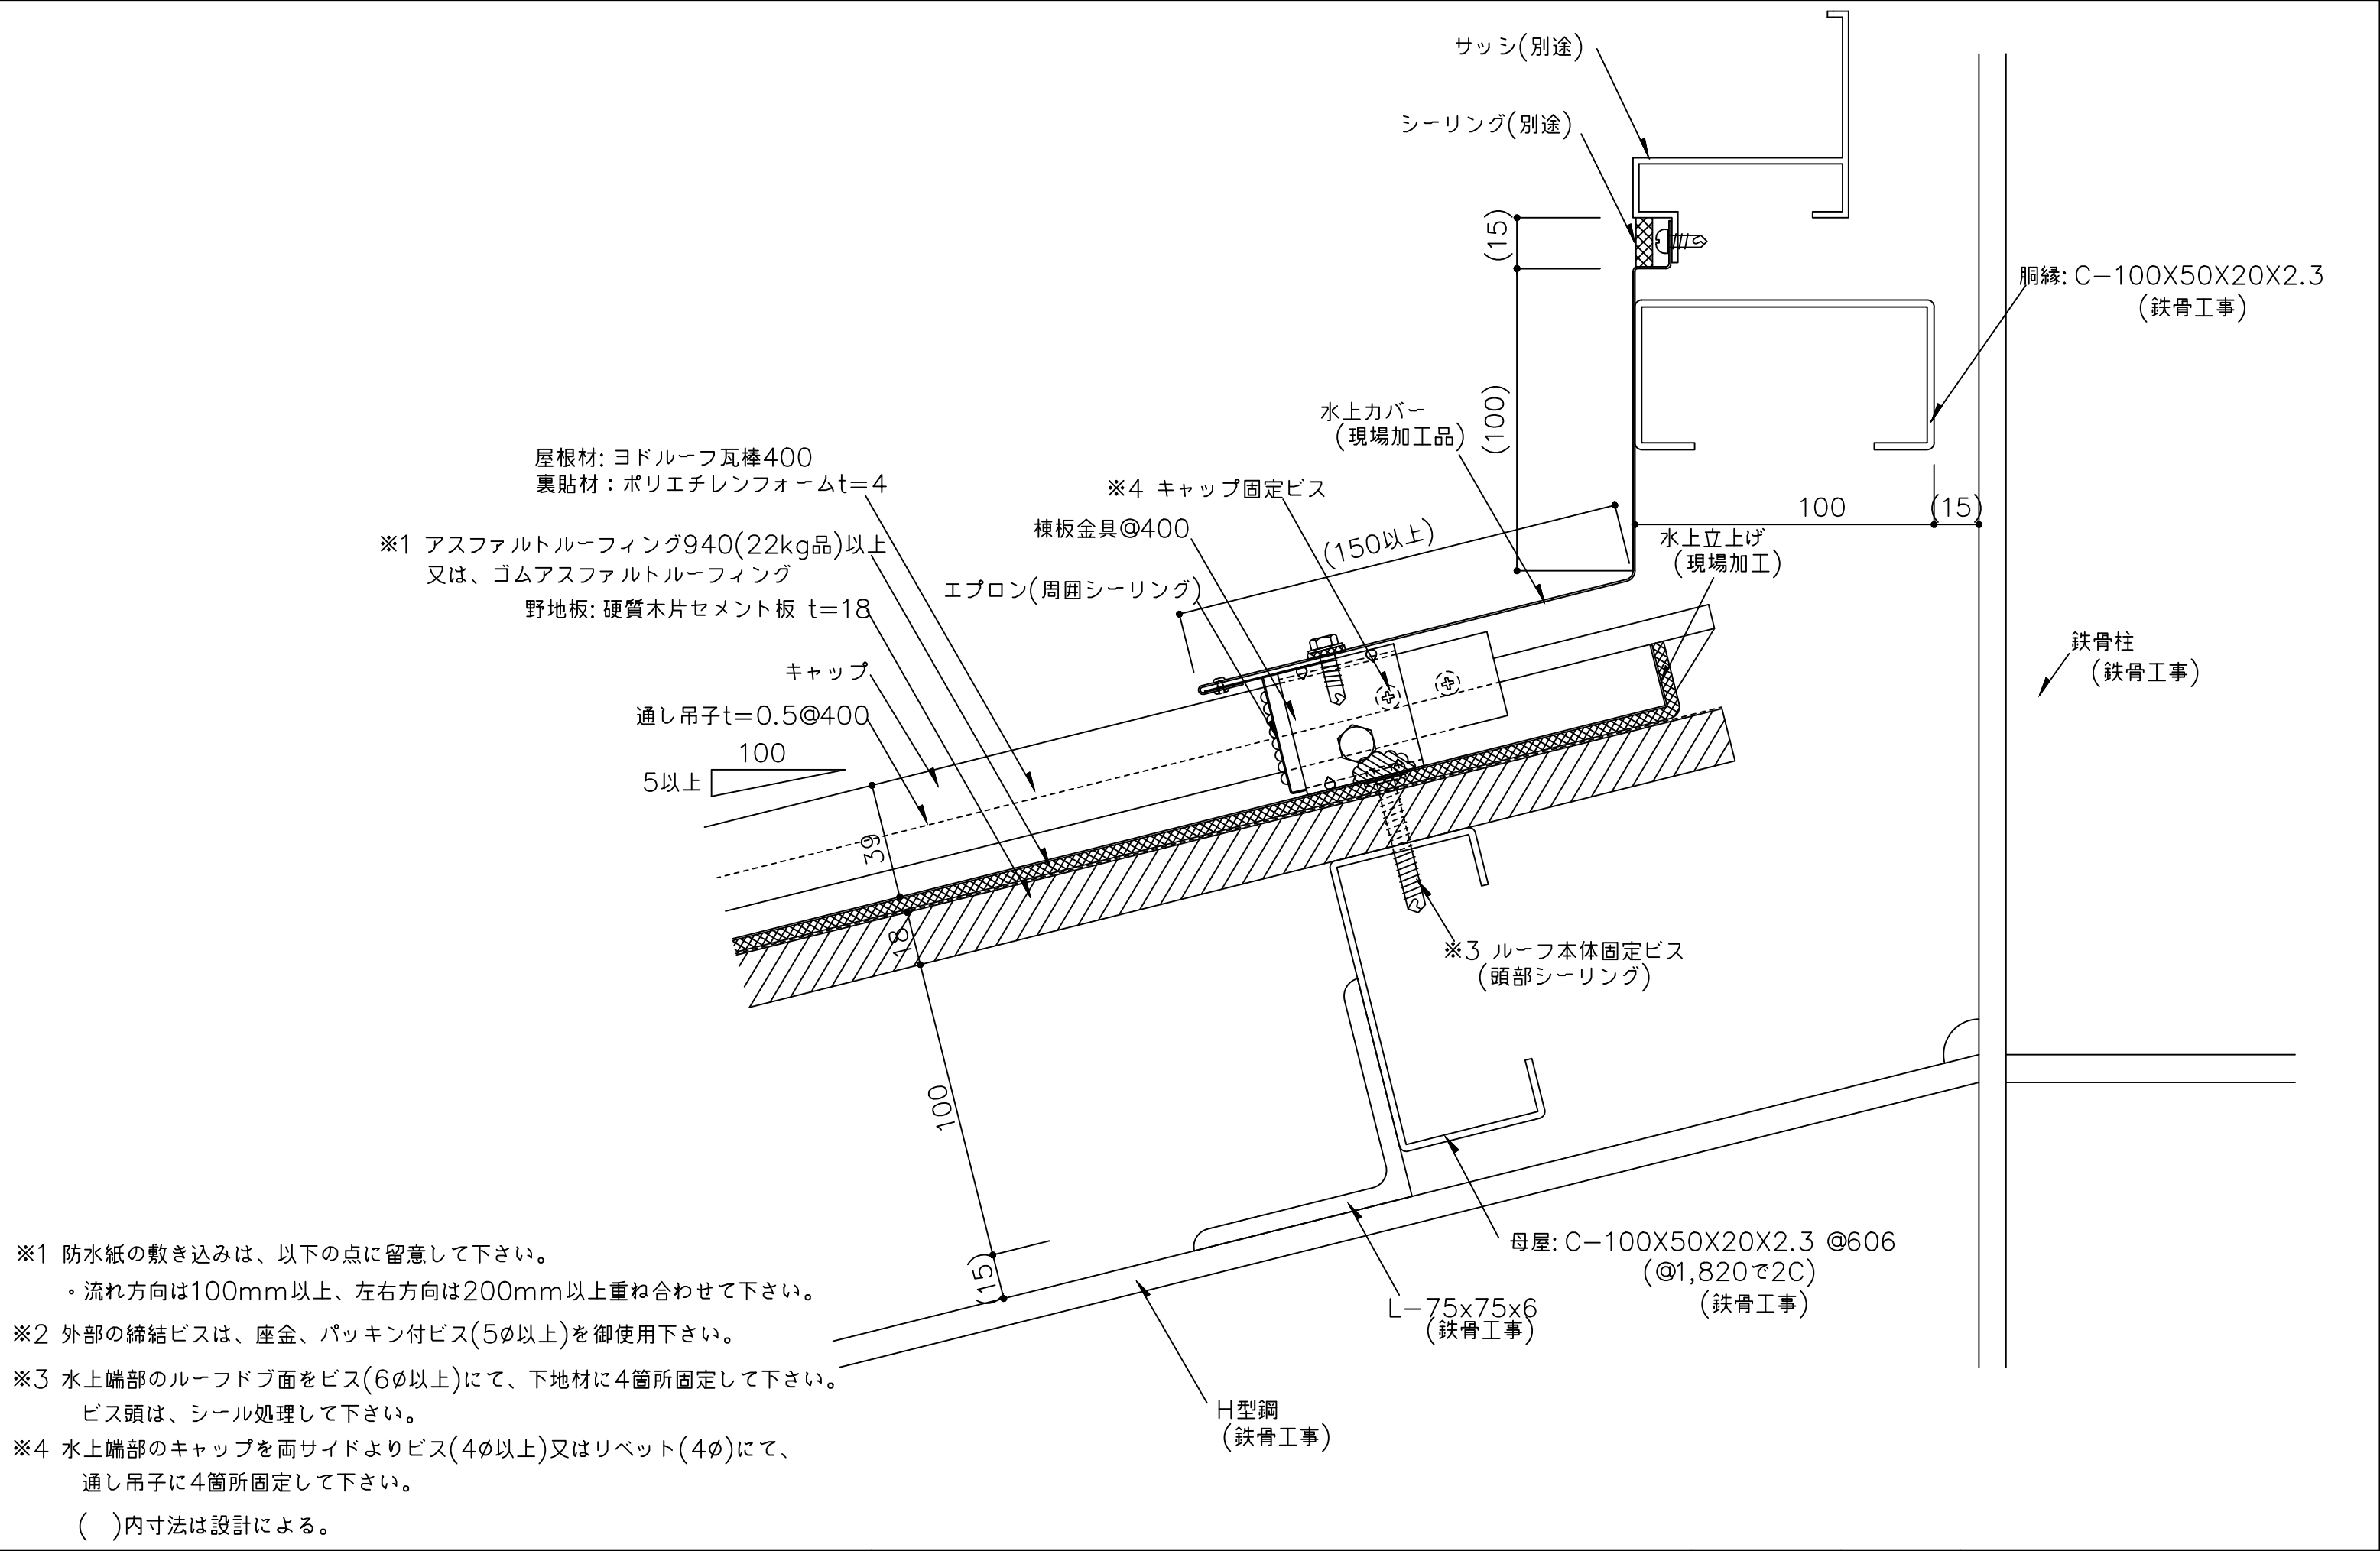

|     |     |                    |     |           |                    |  |
|-----|-----|--------------------|-----|-----------|--------------------|--|
| 備 考 | 名 称 | ヨドルーフ瓦棒400 ー丸キャップー | 日付  | 2025.10.1 | 図面 No.<br>K40M0502 |  |
|     | 図面名 | 壁取合詳細図 ー 水上(2) ー   | 縮 尺 | 1/2       |                    |  |

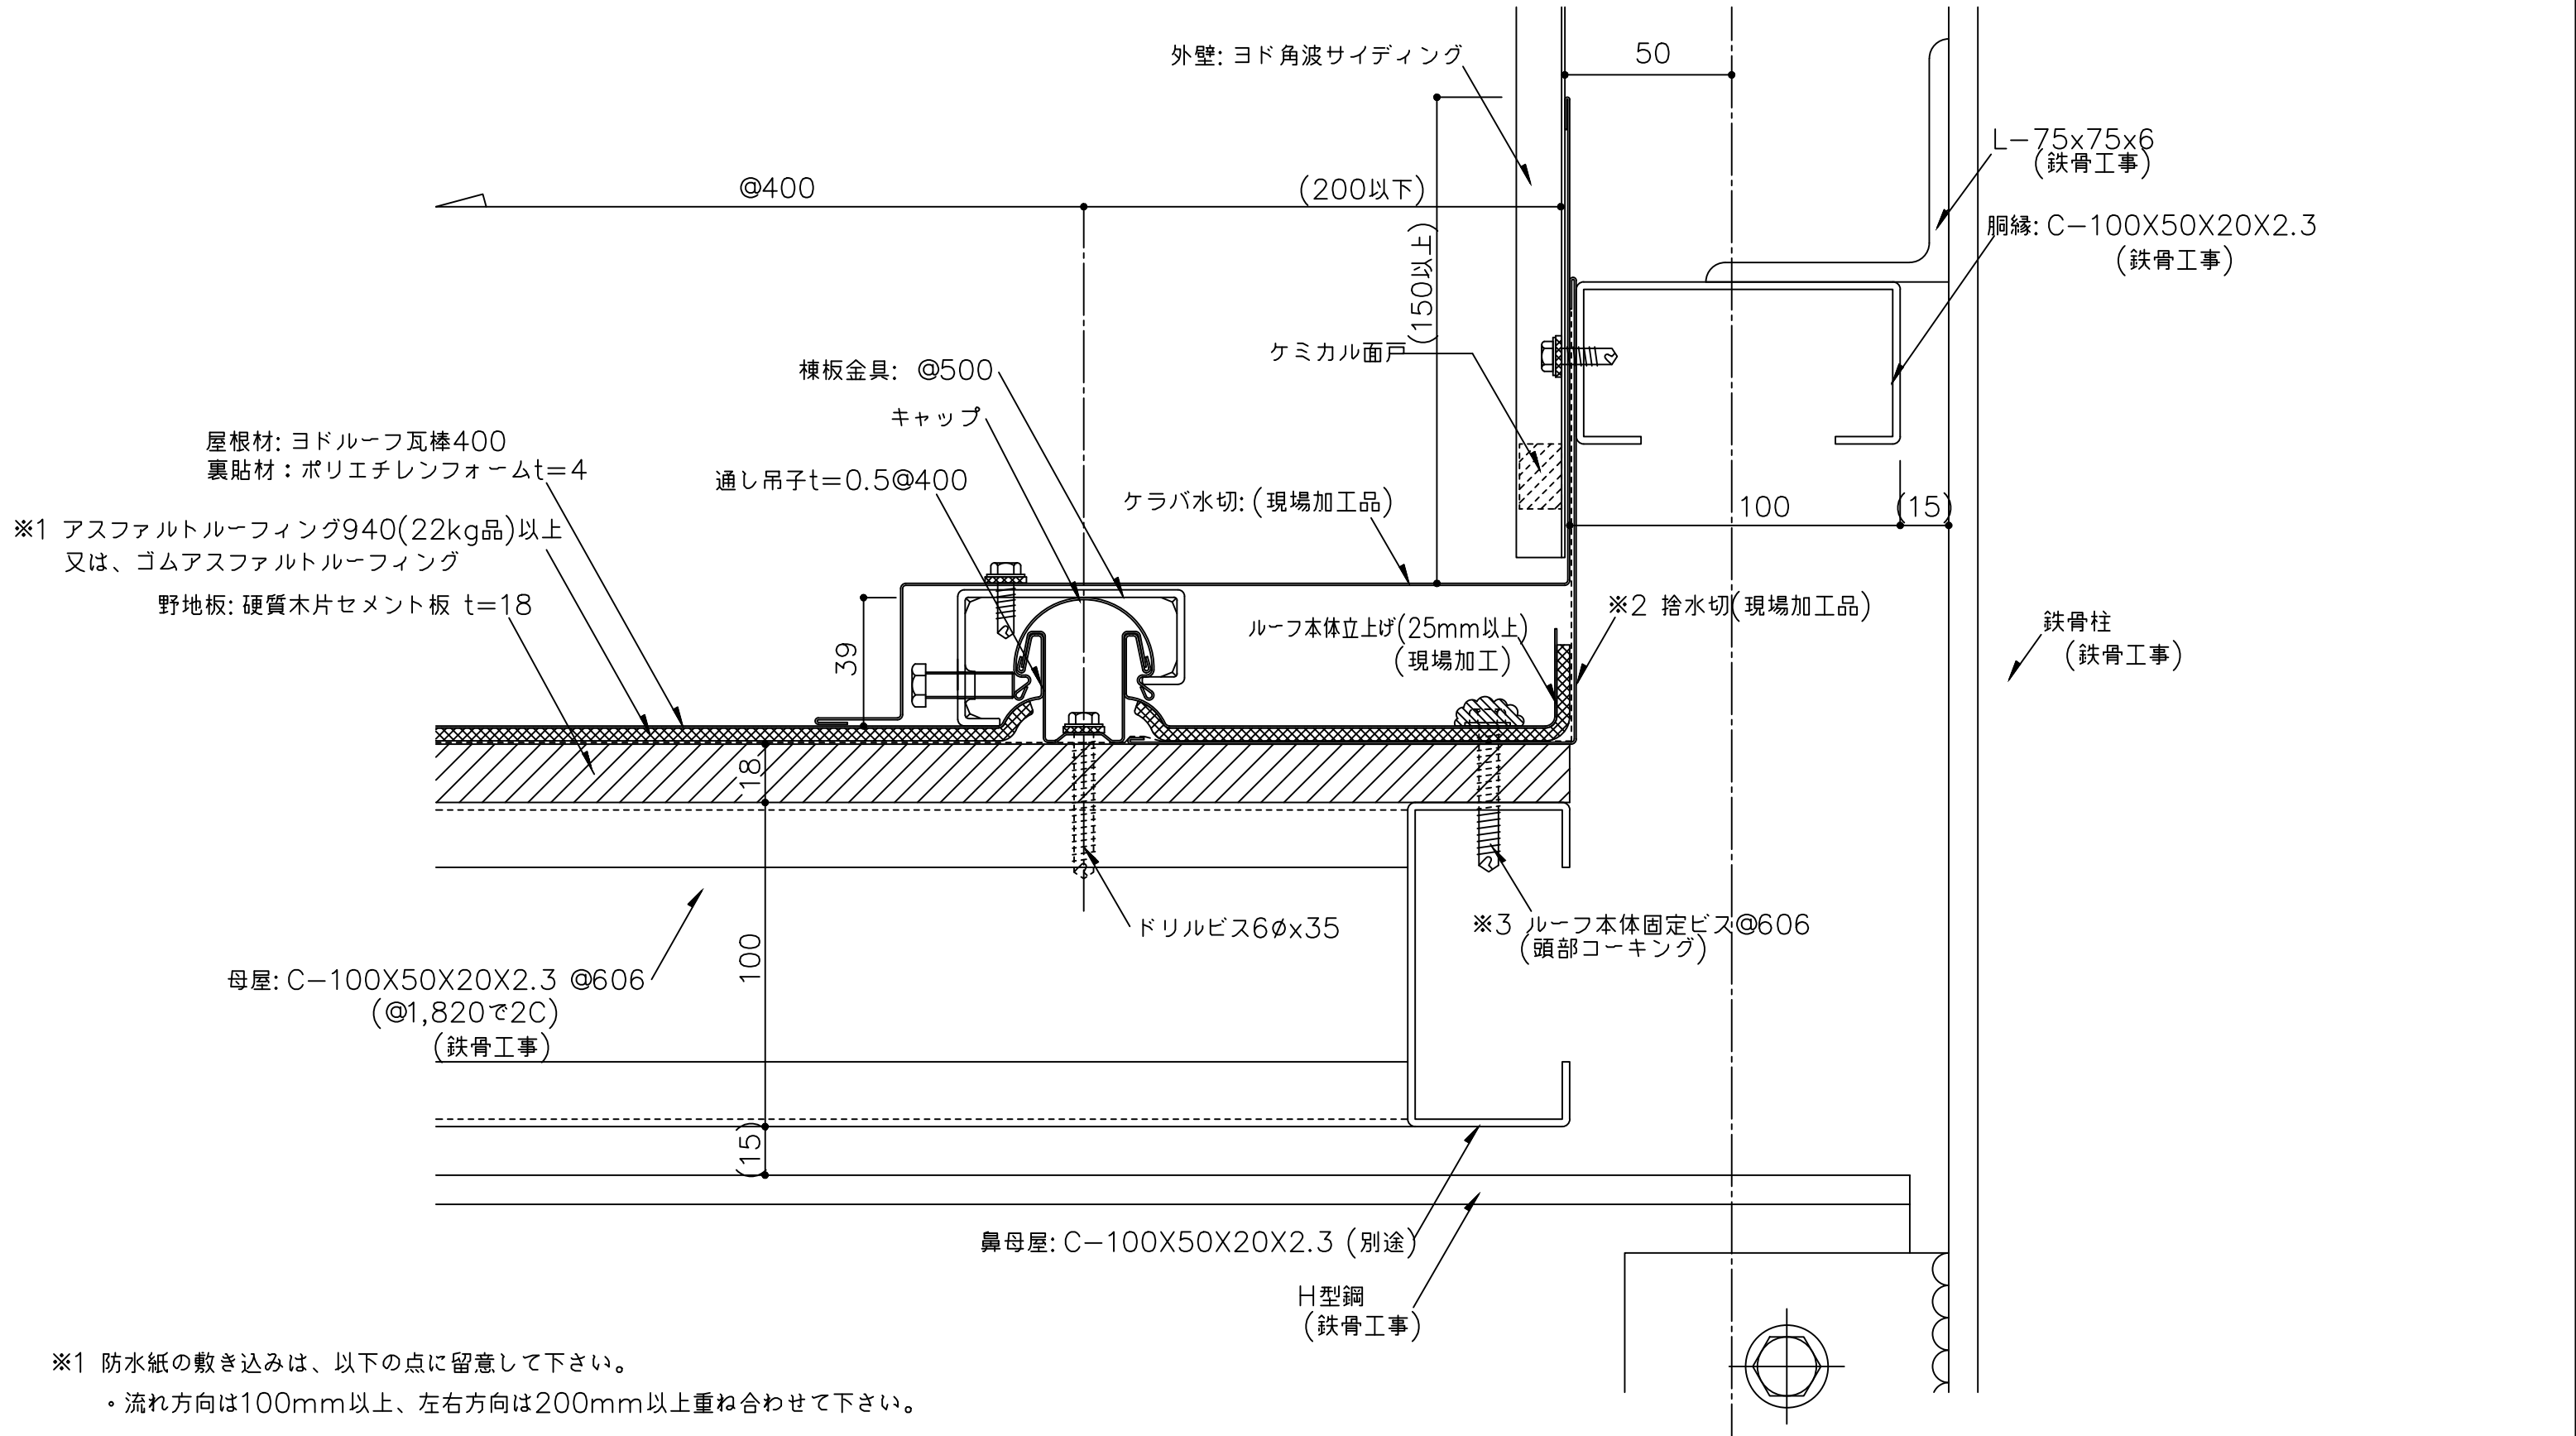

- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。  
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。
- ※3 ケラバ端部のルーフドブ面をビス(6φ以上)にて、下地に@606以下で固定して下さい。  
ビス頭は、シール処理して下さい。
- ※4 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。  
( )内寸法は設計による。

|    |     |                    |     |           |                    |                                                                                       |
|----|-----|--------------------|-----|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 備考 | 名 称 | ヨドルーフ瓦棒400 ー丸キャップー | 日付  | 2025.10.1 | 図面 No.<br>K40M0503 |  |
|    | 図面名 | 壁取合詳細図 ー ケラバ ー     | 縮 尺 | 1/2       |                    |                                                                                       |