



【 ヨドローフタイラ400 標準図面リスト(RC) 】

	図 面 名	図 面 番 号	最 終 日 付	備 考
1	一般部詳細図	T400R001	R7.10.1	
2	軒先部詳細図	T400R101	R7.10.1	
3	壁取合詳細図-水上-	T400R501	R7.10.1	
4	壁取合詳細図-ケラバー	T400R502	R7.10.1	
5				
6				
7				

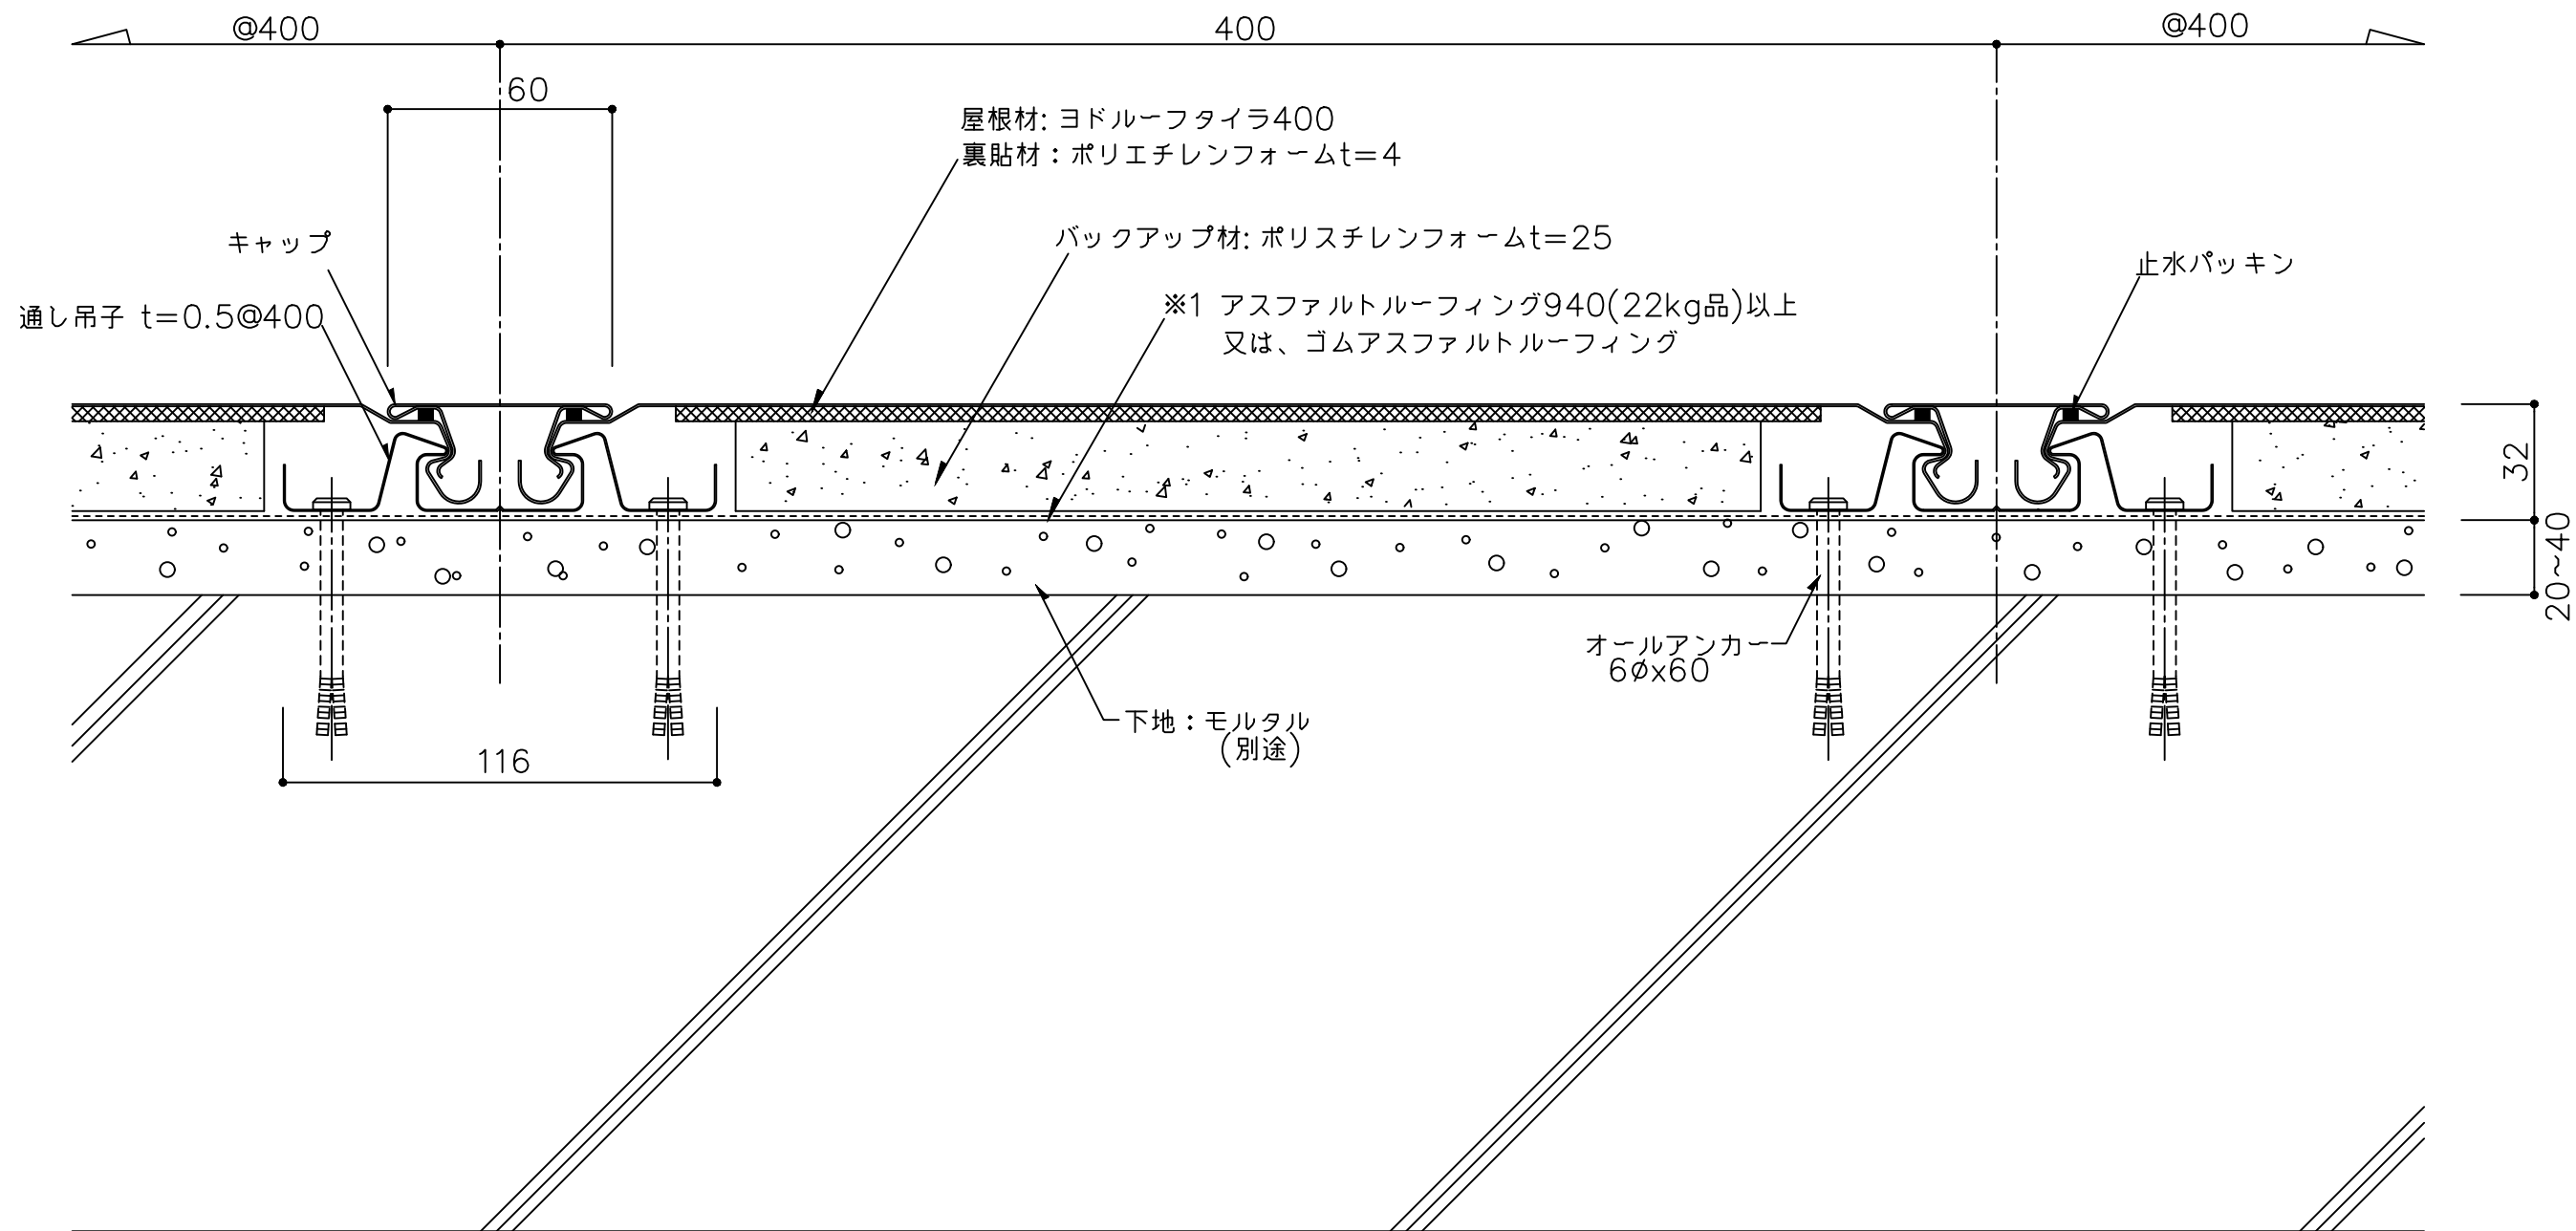


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフタイラ400 (RC)	日付	2025.10.1	図面 No.	T400R001	
	図面名	一般部詳細図	縮 尺	1/2			

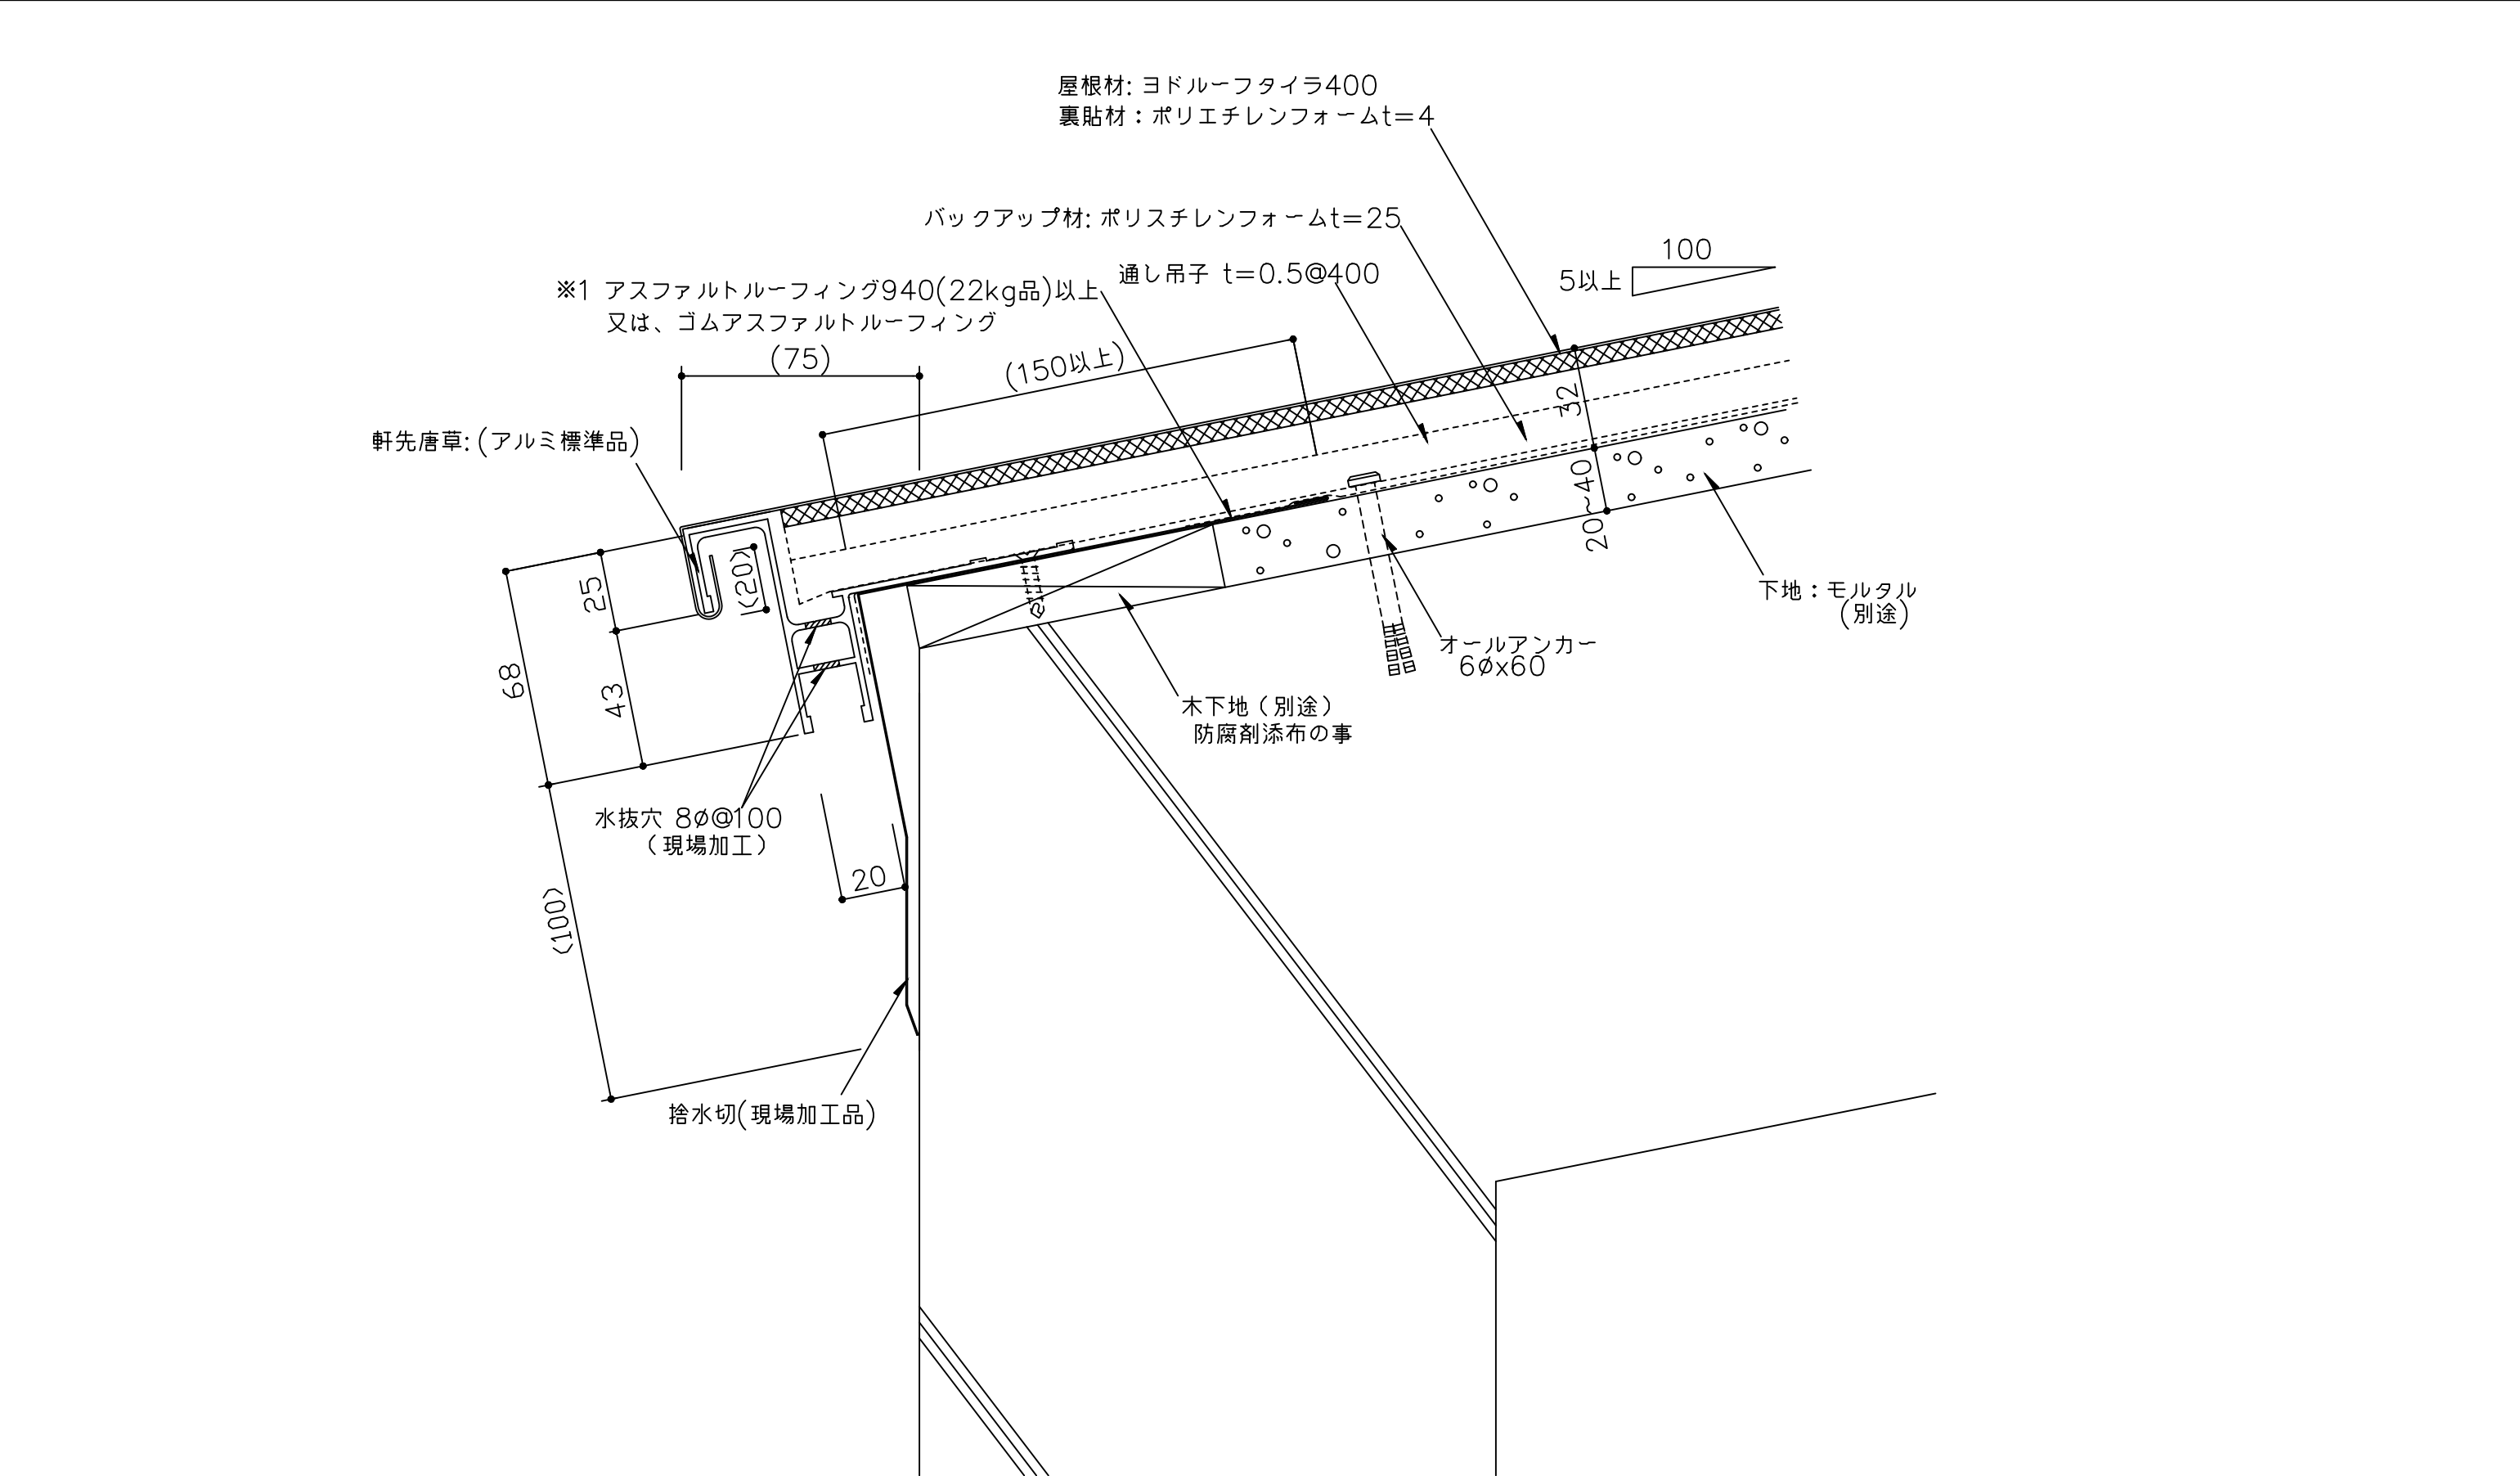

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。
()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフタイラ400 (RC)		日付	2025.10.1	図面 No. T400R101	
	図面名	軒先部詳細図		縮 尺	1/2		

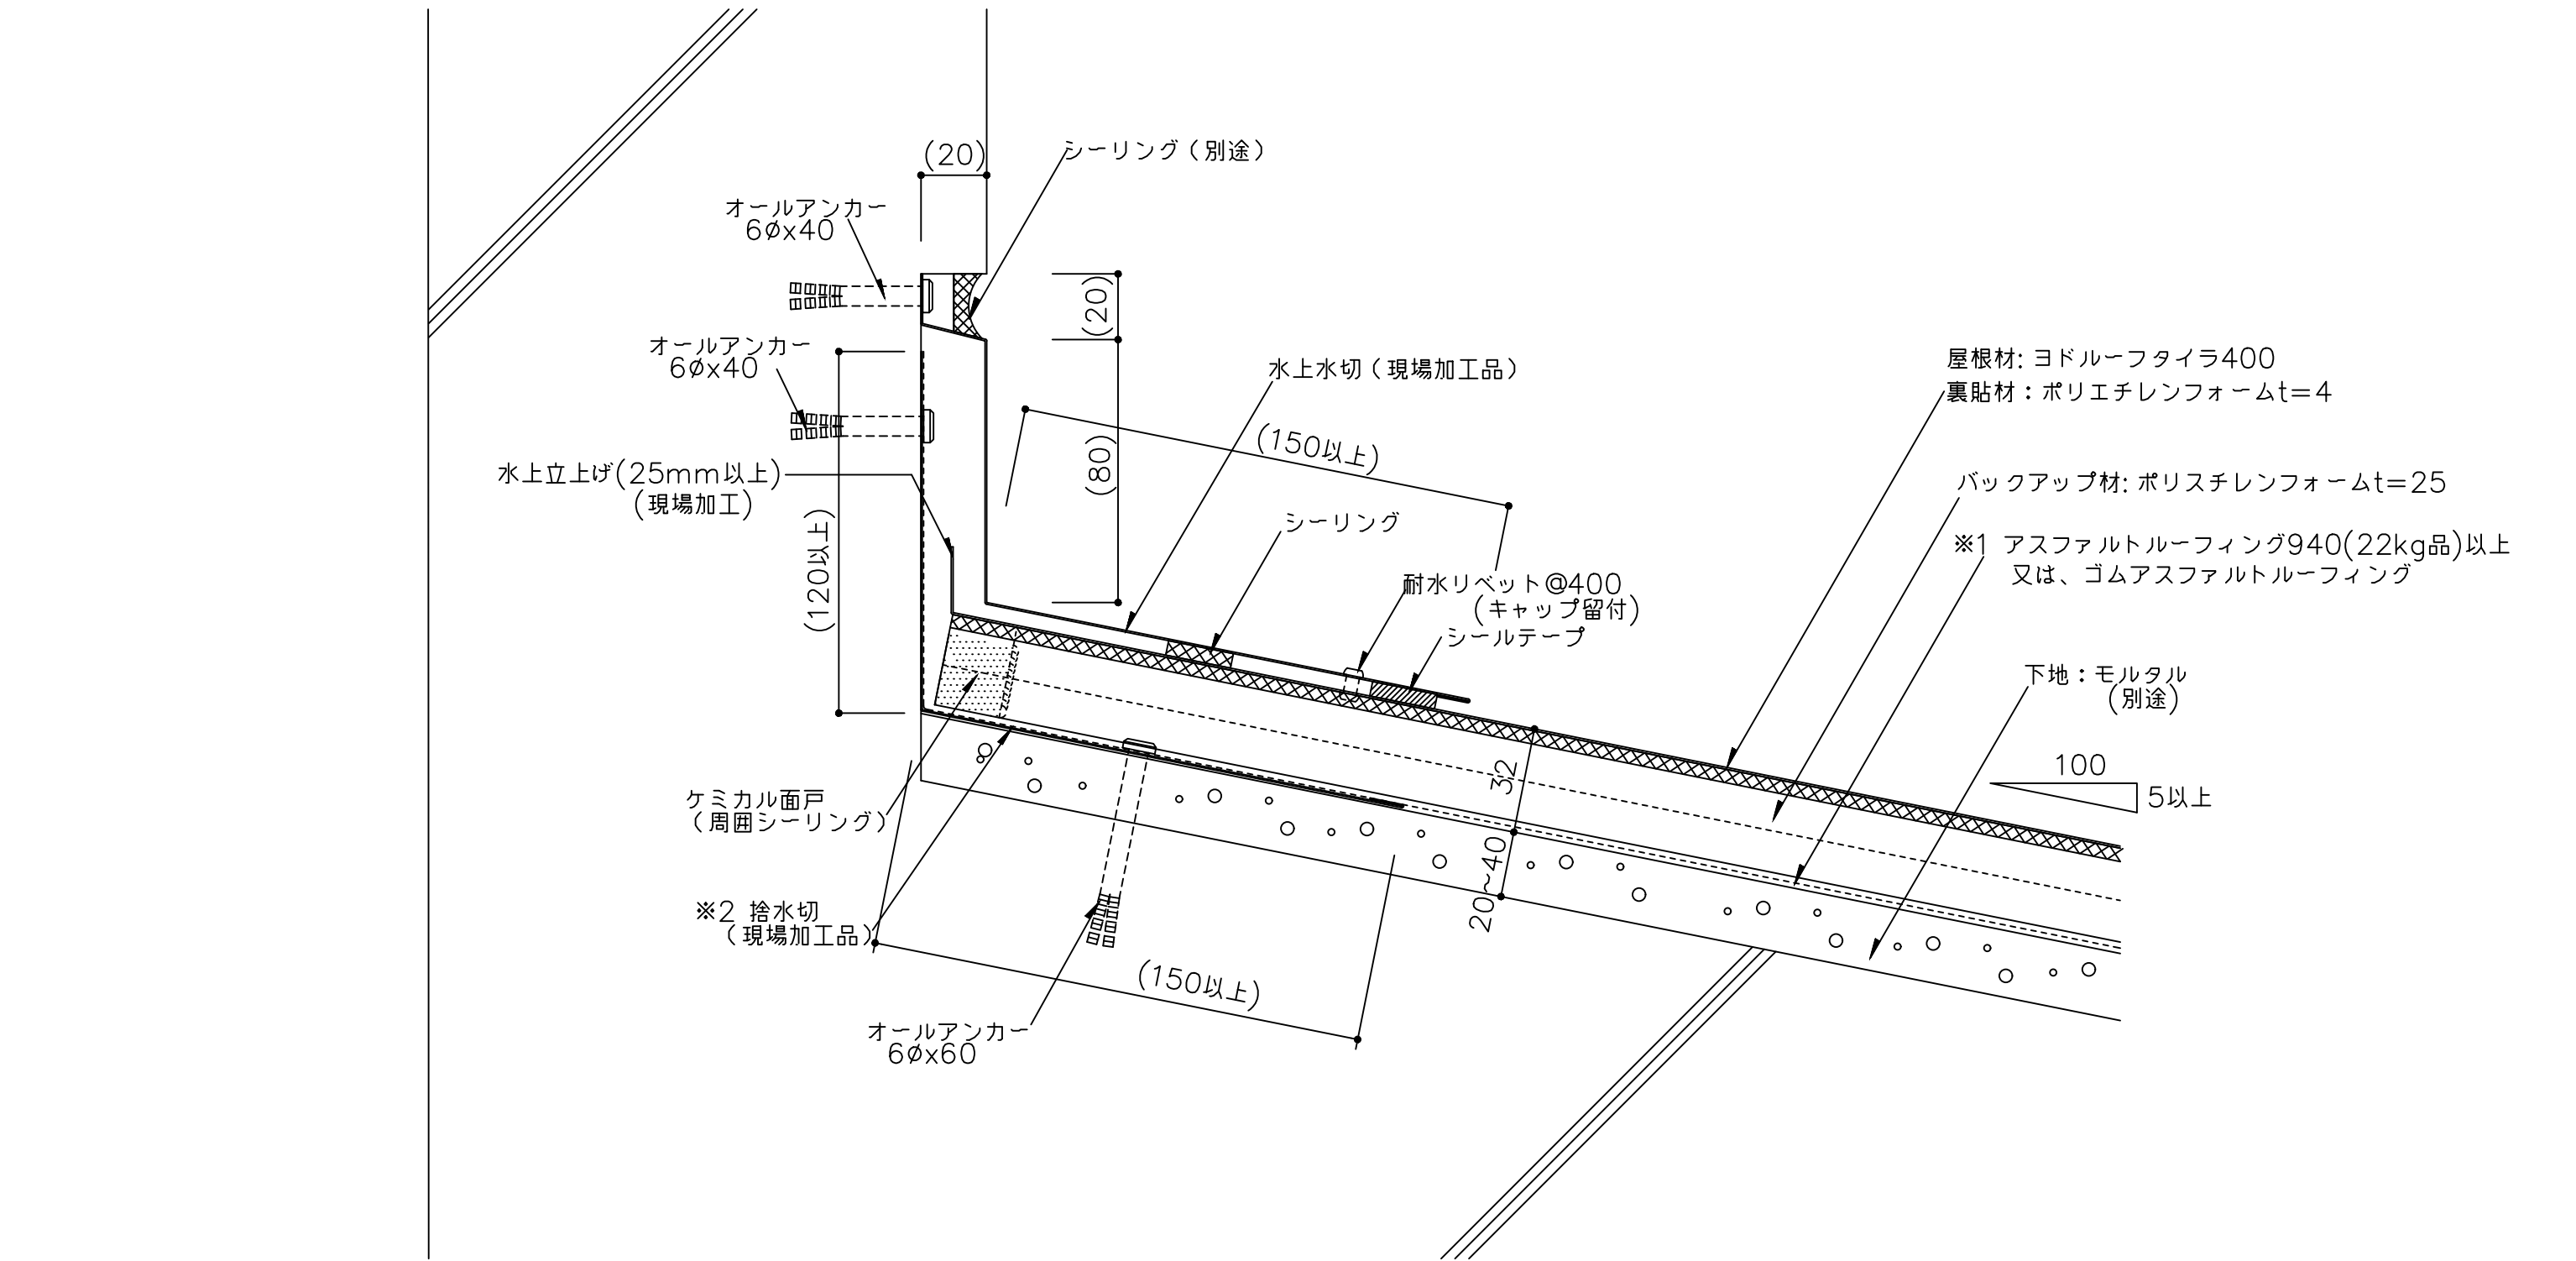


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフタイラ400 (RC)	日付	2025.10.1	図面 No. T400R501	
	図面名	壁取合詳細図 ー水上ー	縮 尺	1/2		

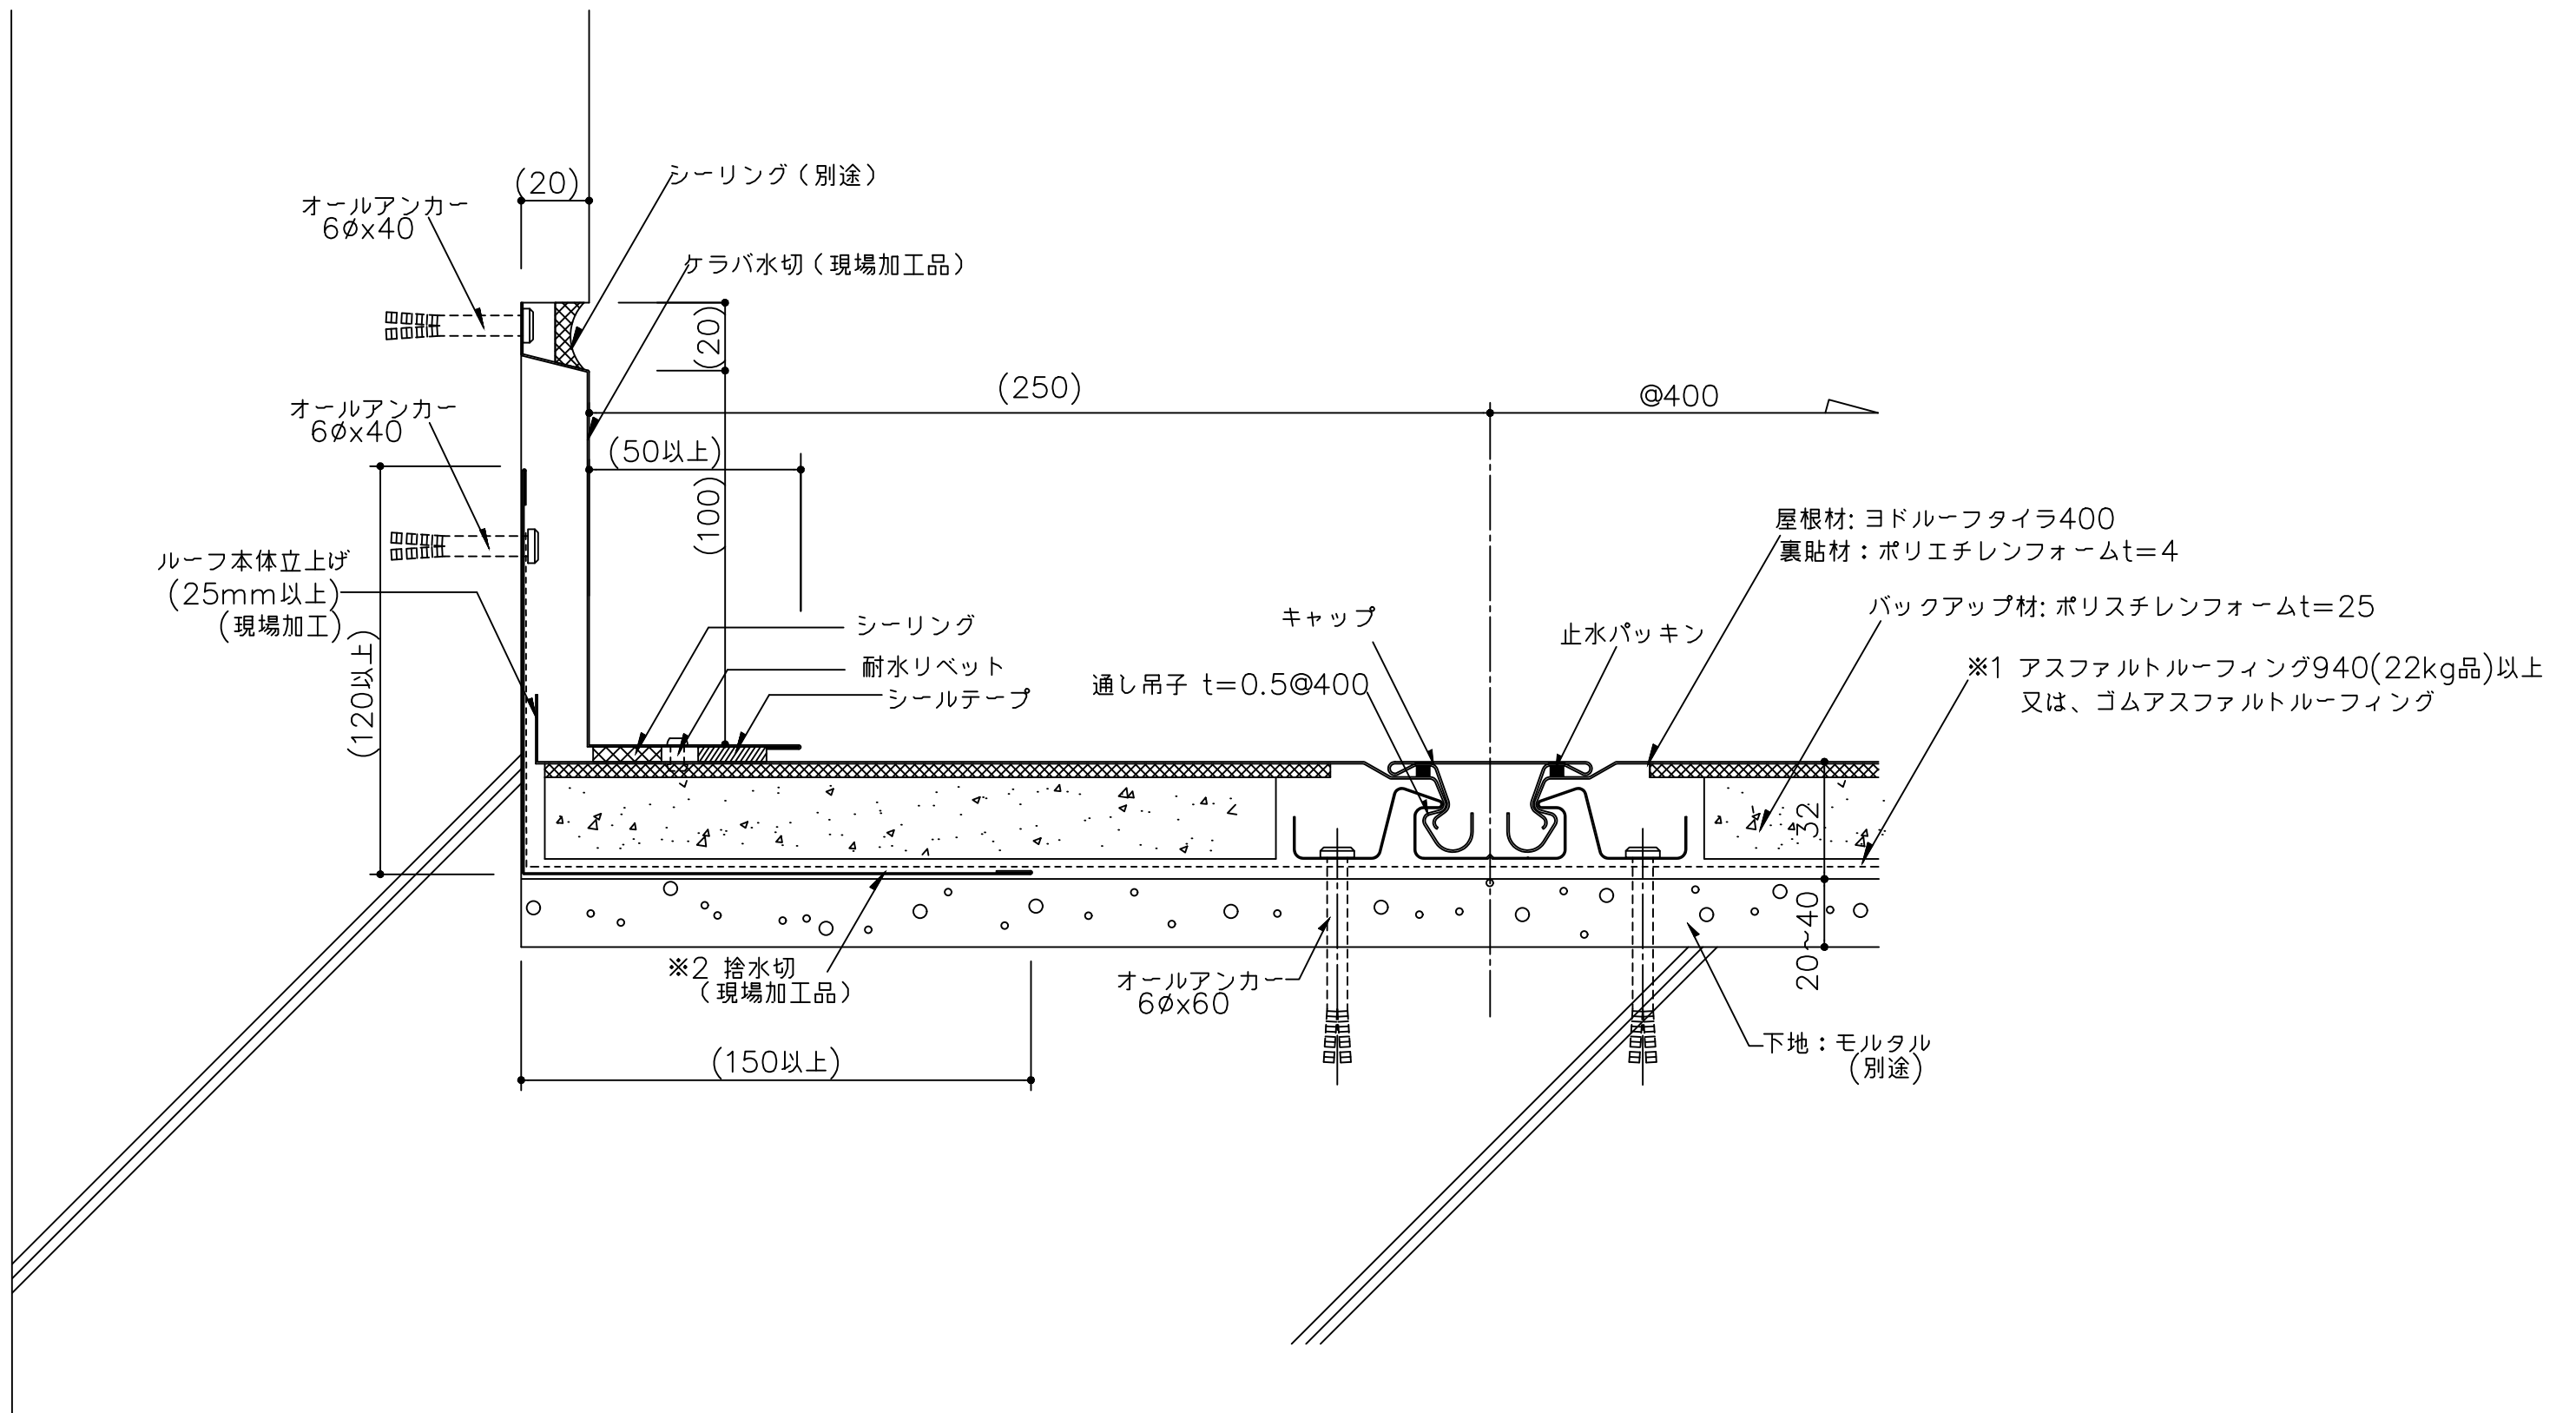

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフタイラ400 (RC)	日付	2025.10.1	図面 No. T400R502	
	図面名	壁取合詳細図 ーケラバー	縮 尺	1/2		