



【ヨドルーフタイラ400 標準図面リスト】


	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	T4000001	R7.10.1	
2	軒先部詳細図	T4000101	R7.10.1	
3	軒先部詳細図-谷樋-	T4000102	R7.10.1	
4	棟部詳細図	T4000201	R7.10.1	
5	ケラバ部詳細図	T4000301	R7.10.1	
6	ケラバ部詳細図-パラペット-	T4000302	R7.10.1	
7	水上部詳細図-パラペット-	T4000401	R7.10.1	
8	壁取合詳細図-水上RC-	T4000501	R7.10.1	
9	下り棟詳細図	T4000601	R7.10.1	
10	谷部詳細図	T4000602	R7.10.1	
11	雪止め金具取付図	T4000701	R7.10.1	
12				
13				
14				
15				

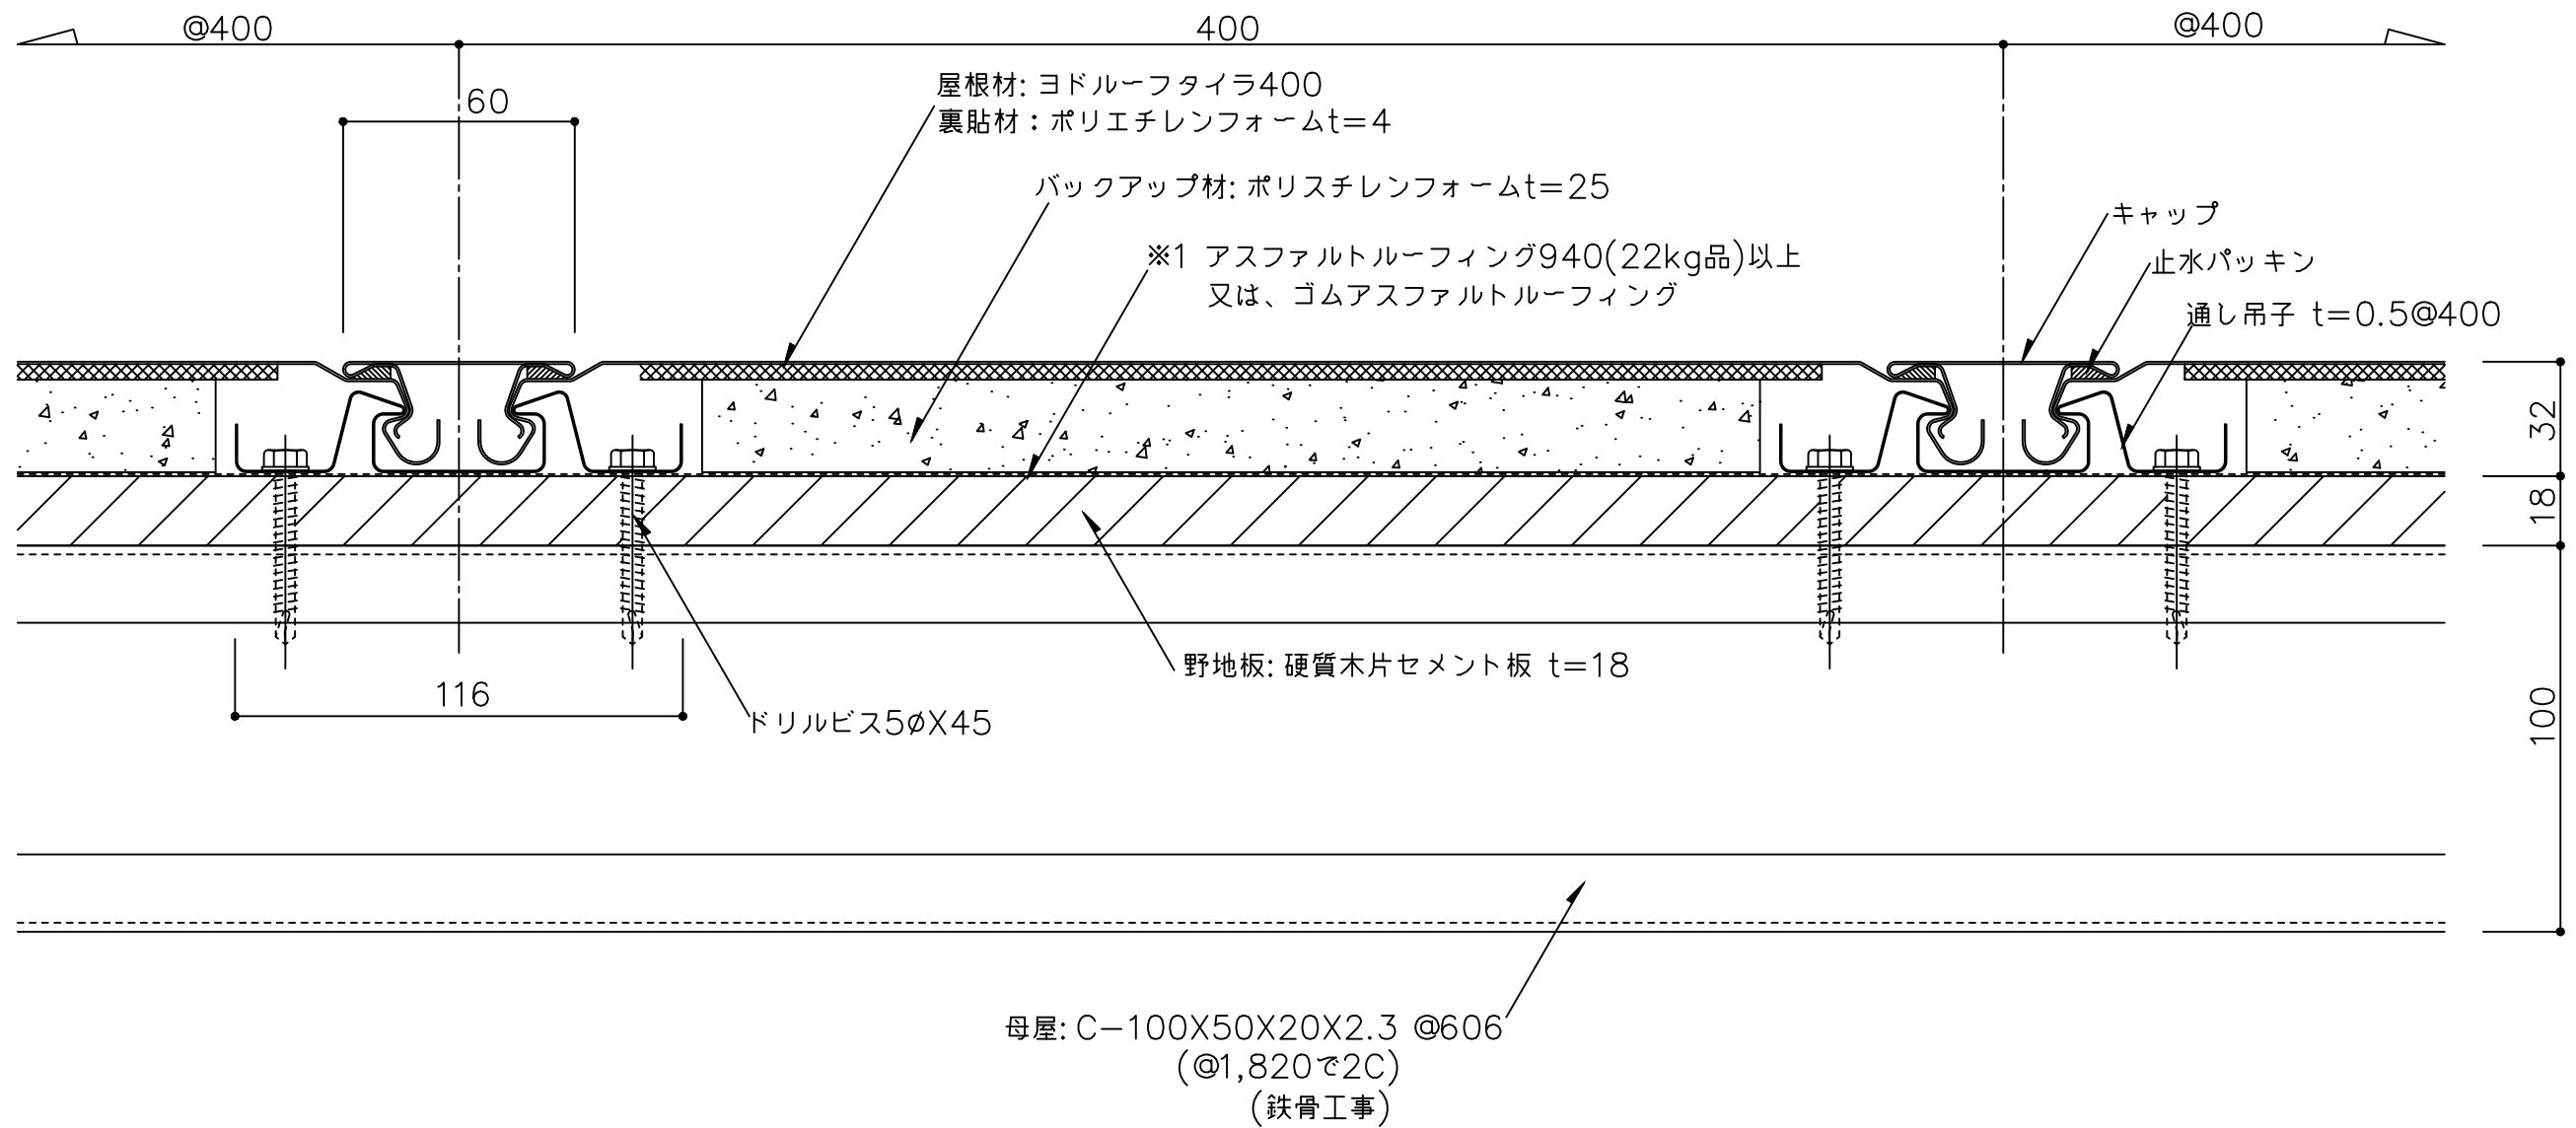

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。


備 考	名 称 ヨドルーフタイラ400	日付 2025.10.1	図面 No. T40000001	
	図面名 一般部詳細図	縮 尺 1/2		

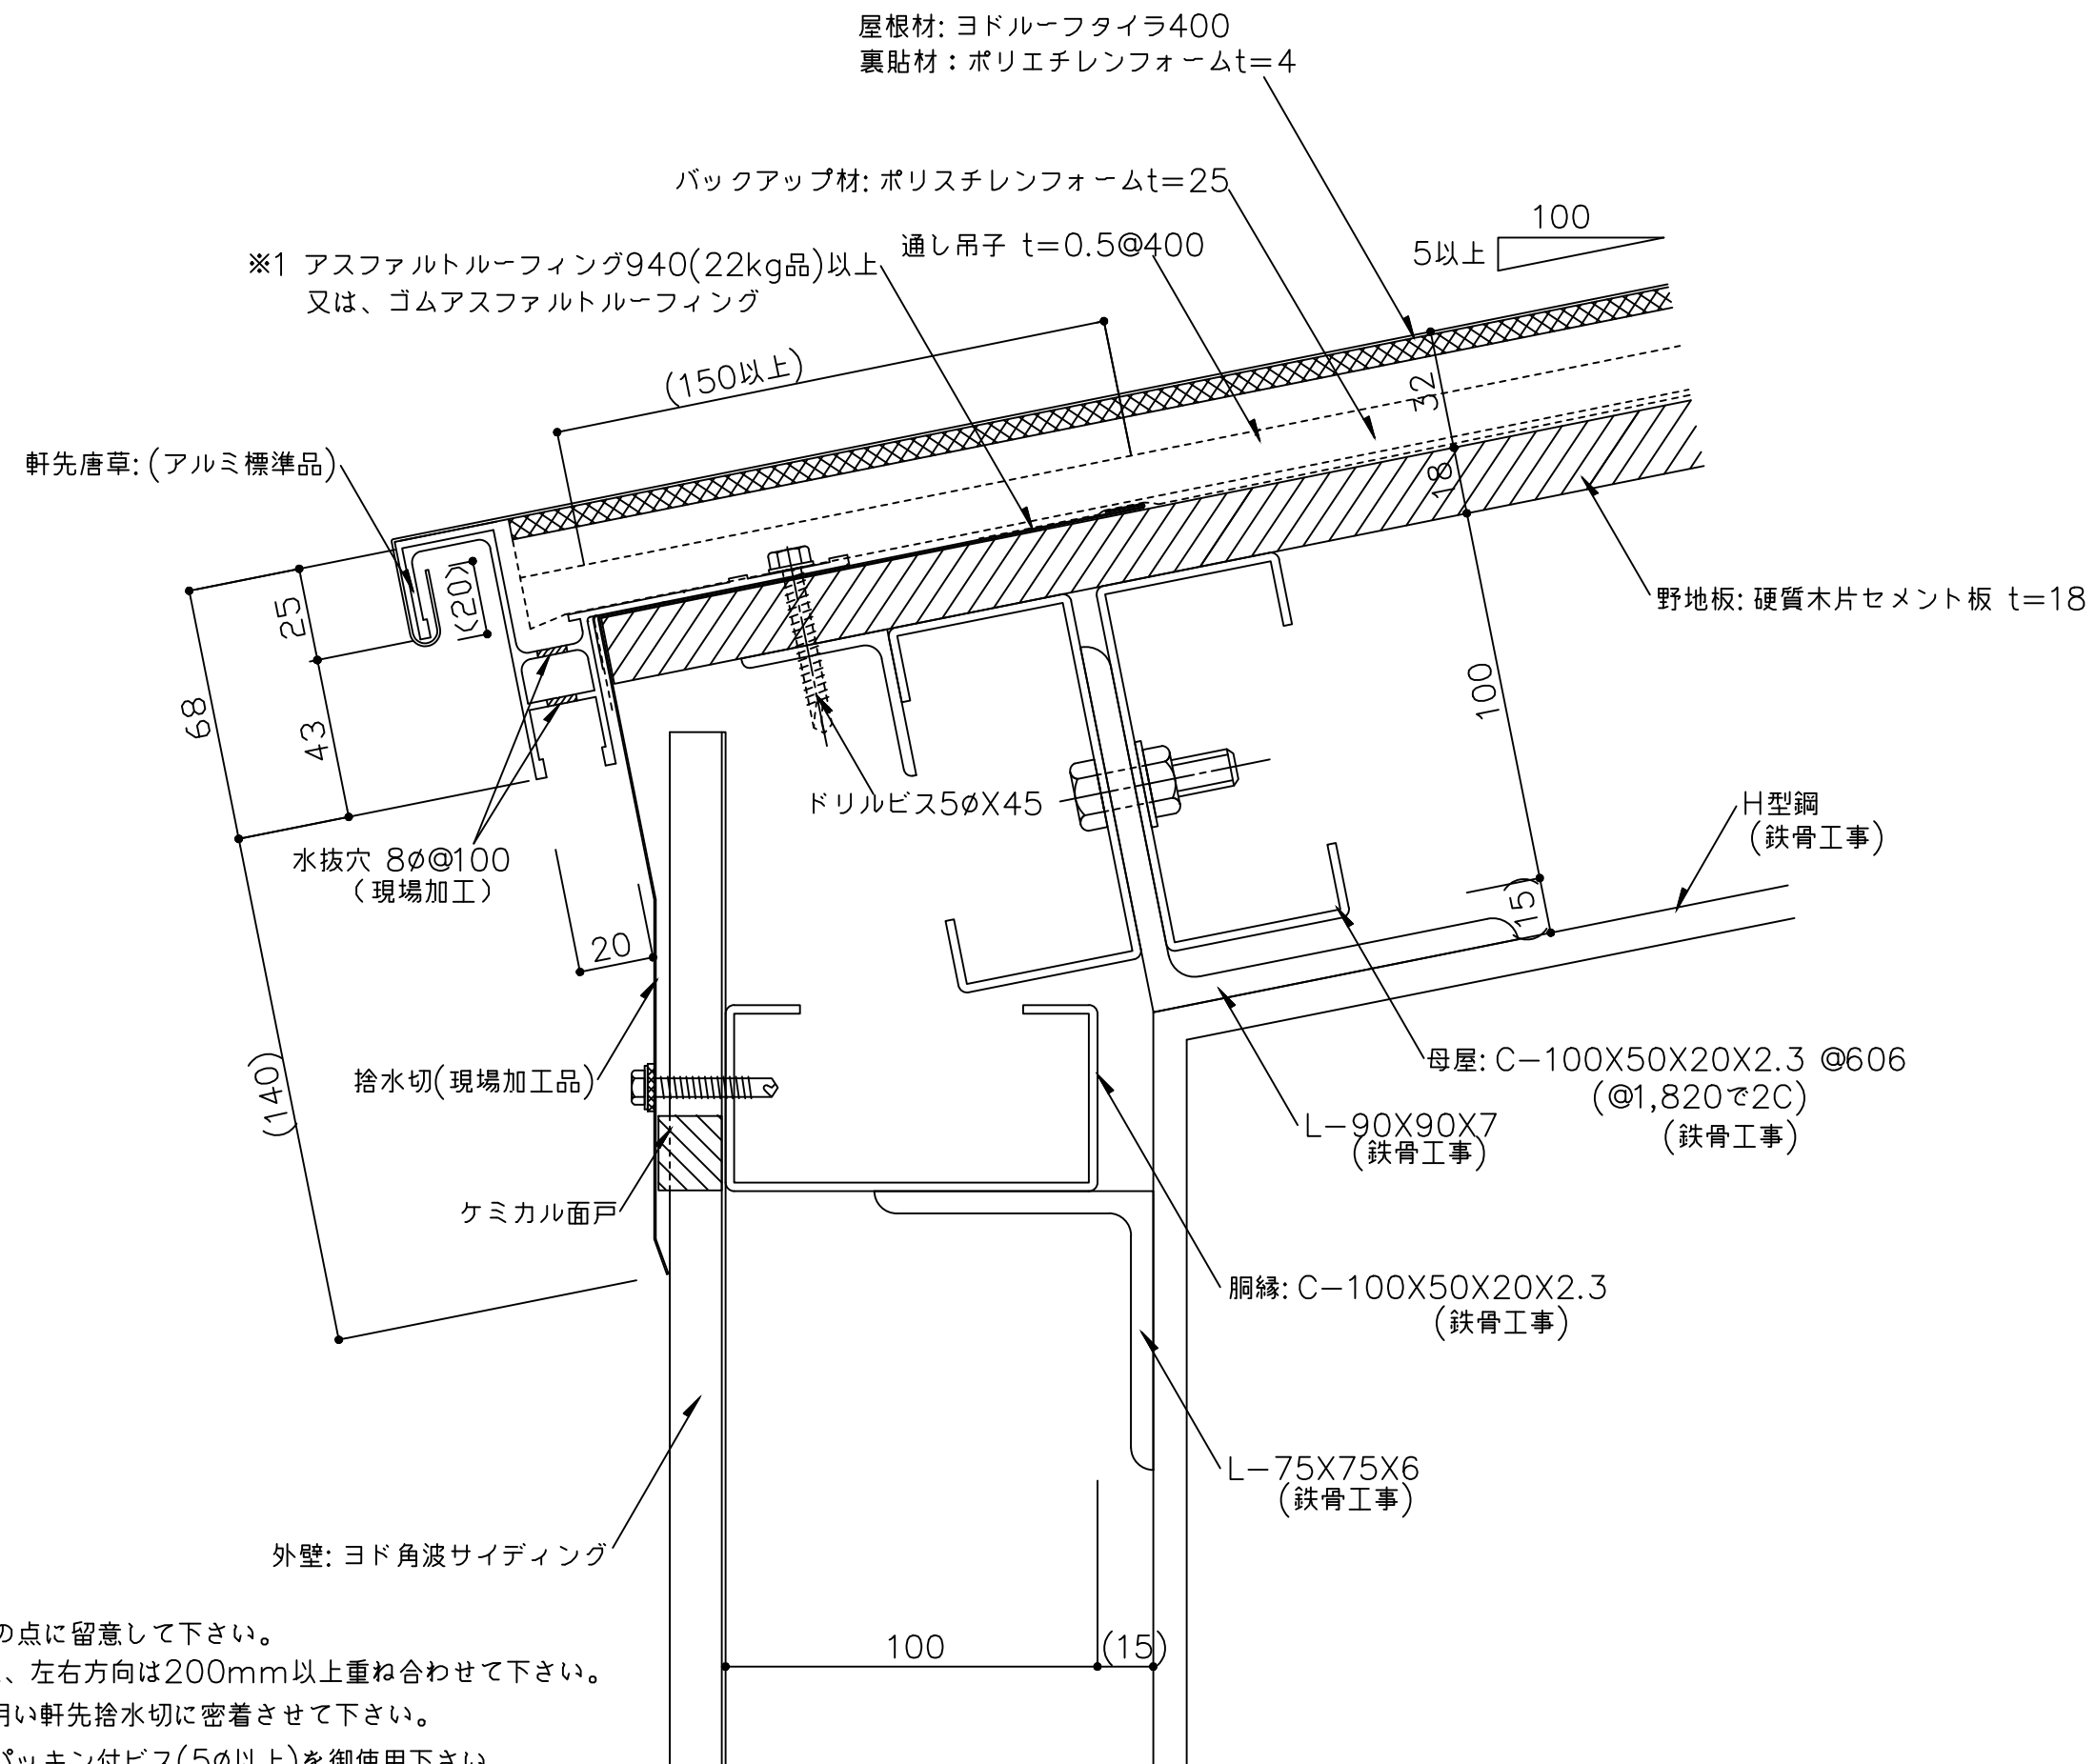

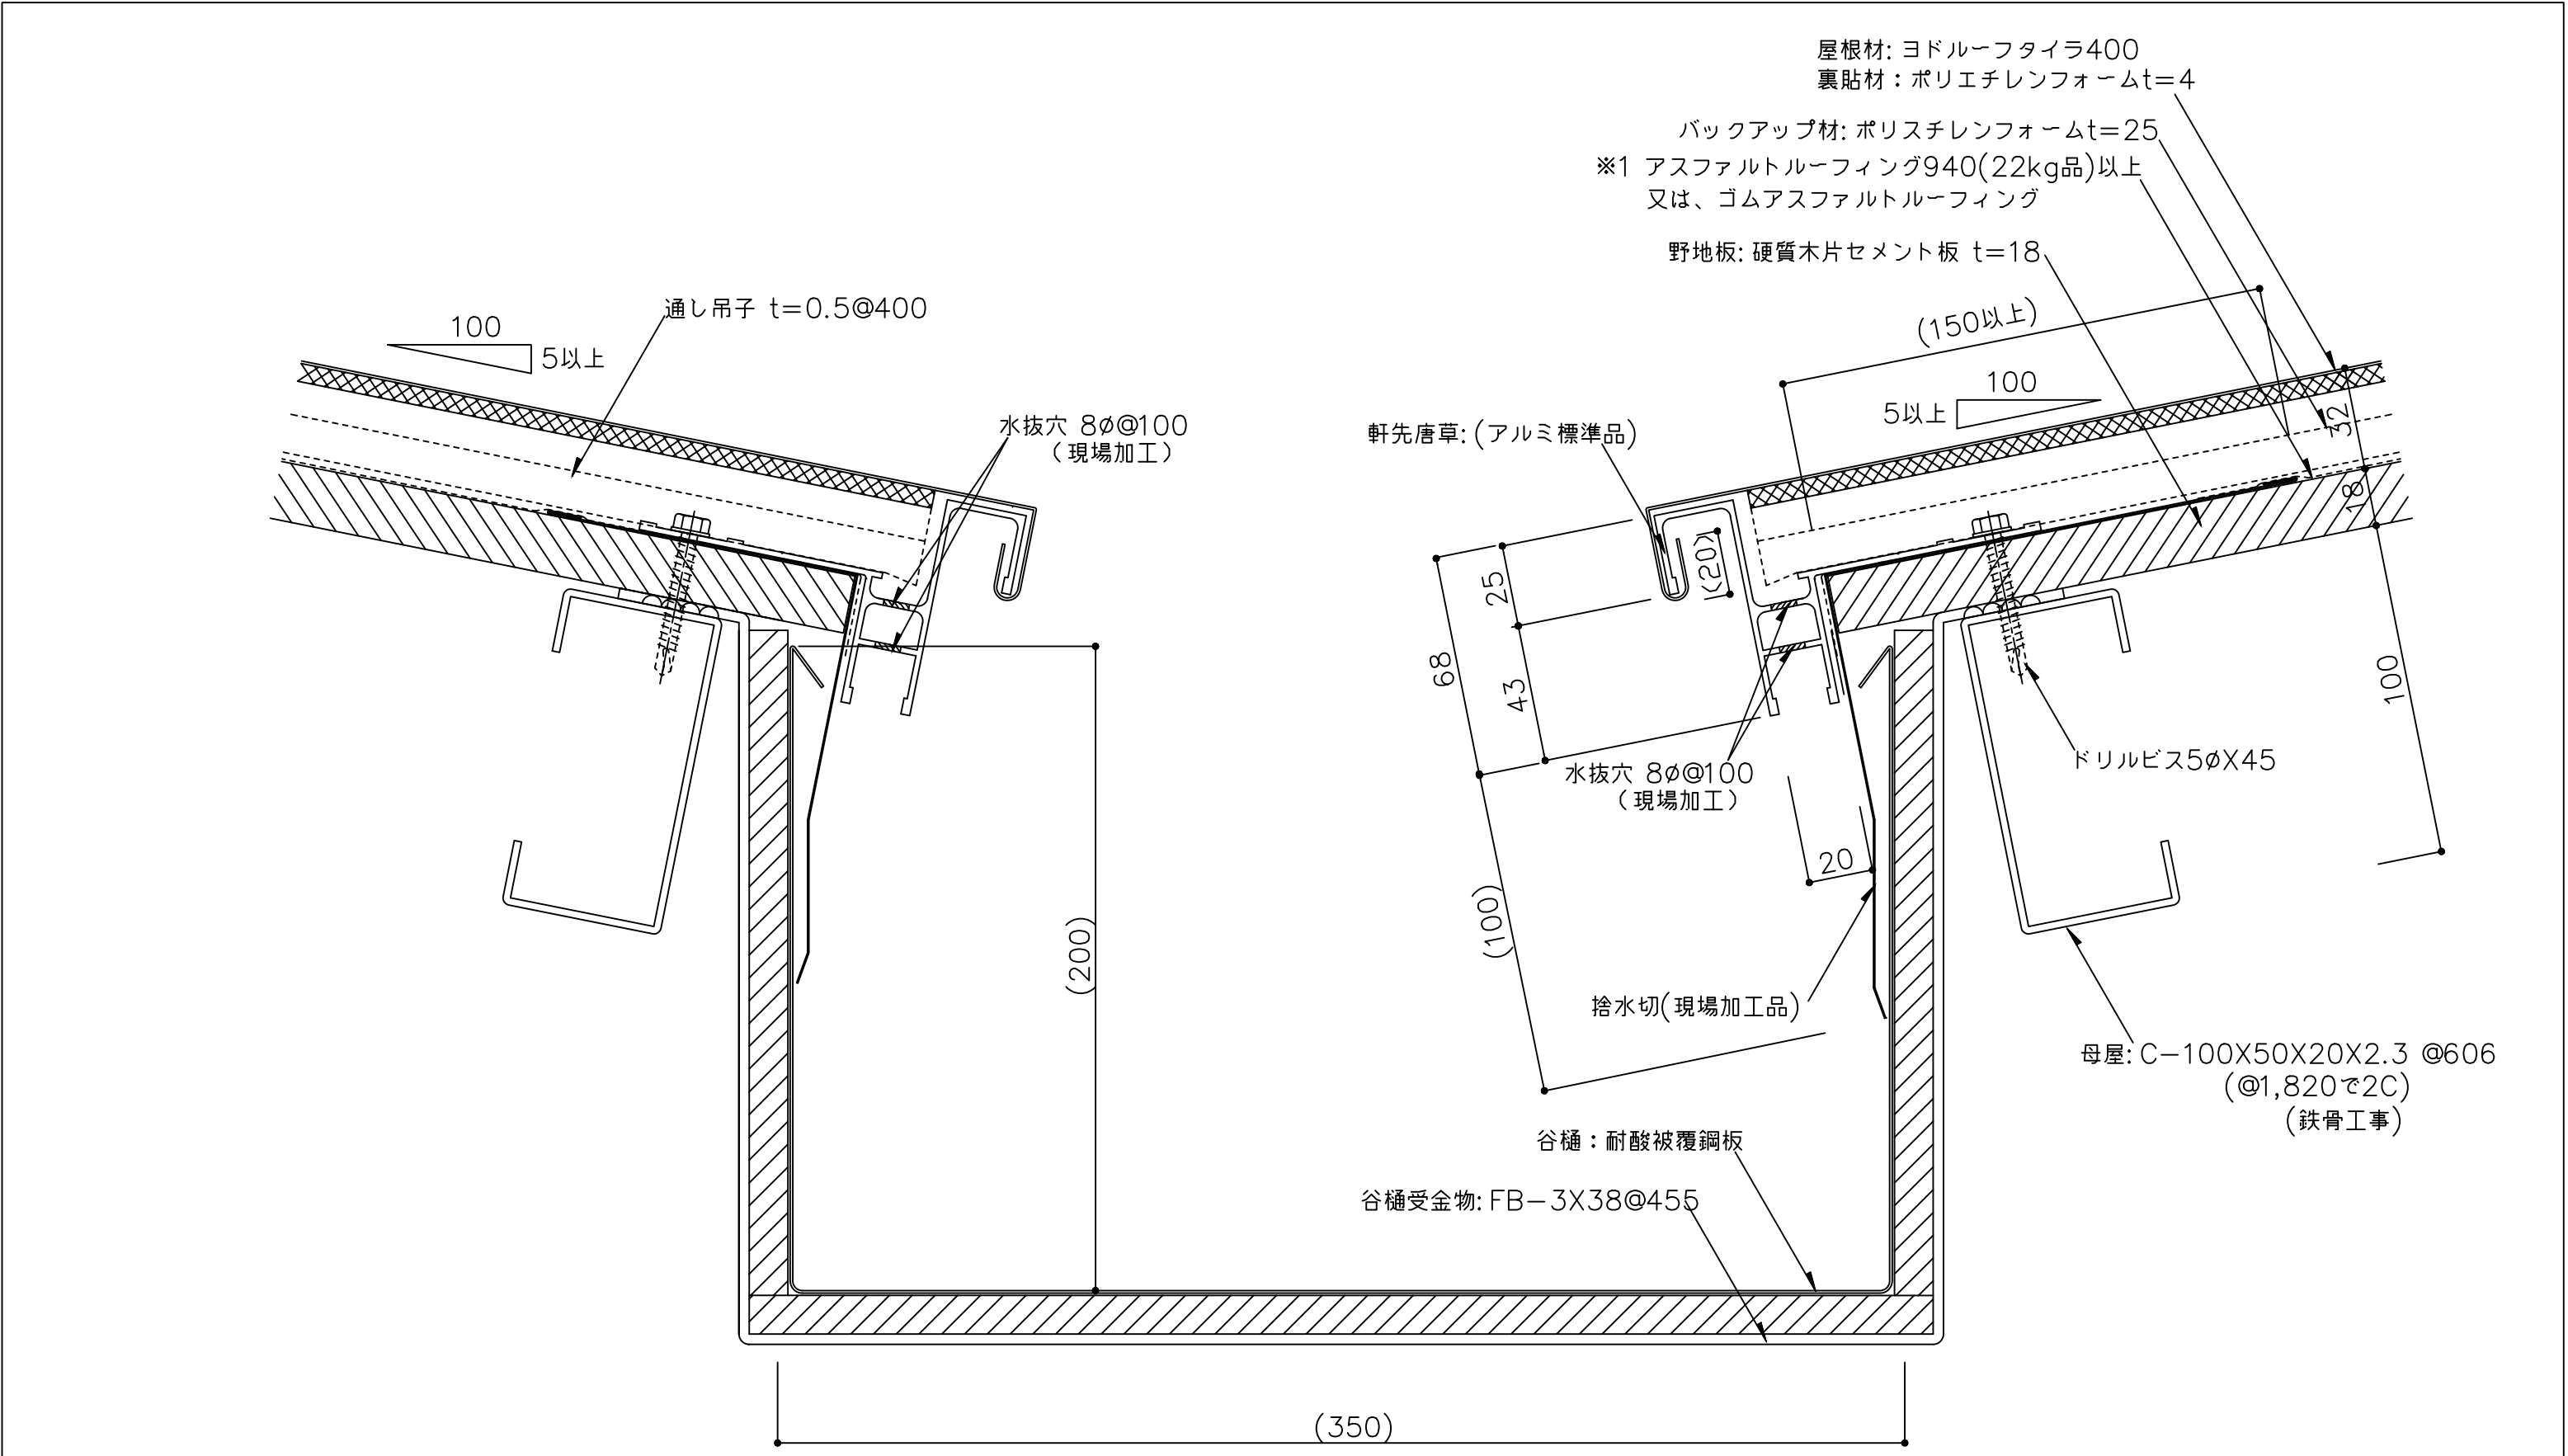

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。
()内寸法は設計による。

備考	名称	ヨドルーフタイラ400	日付	2025.10.1	図面 No.	T4000102	
	図面名	軒先部詳細図 - 谷樋 -	縮尺	1/2			

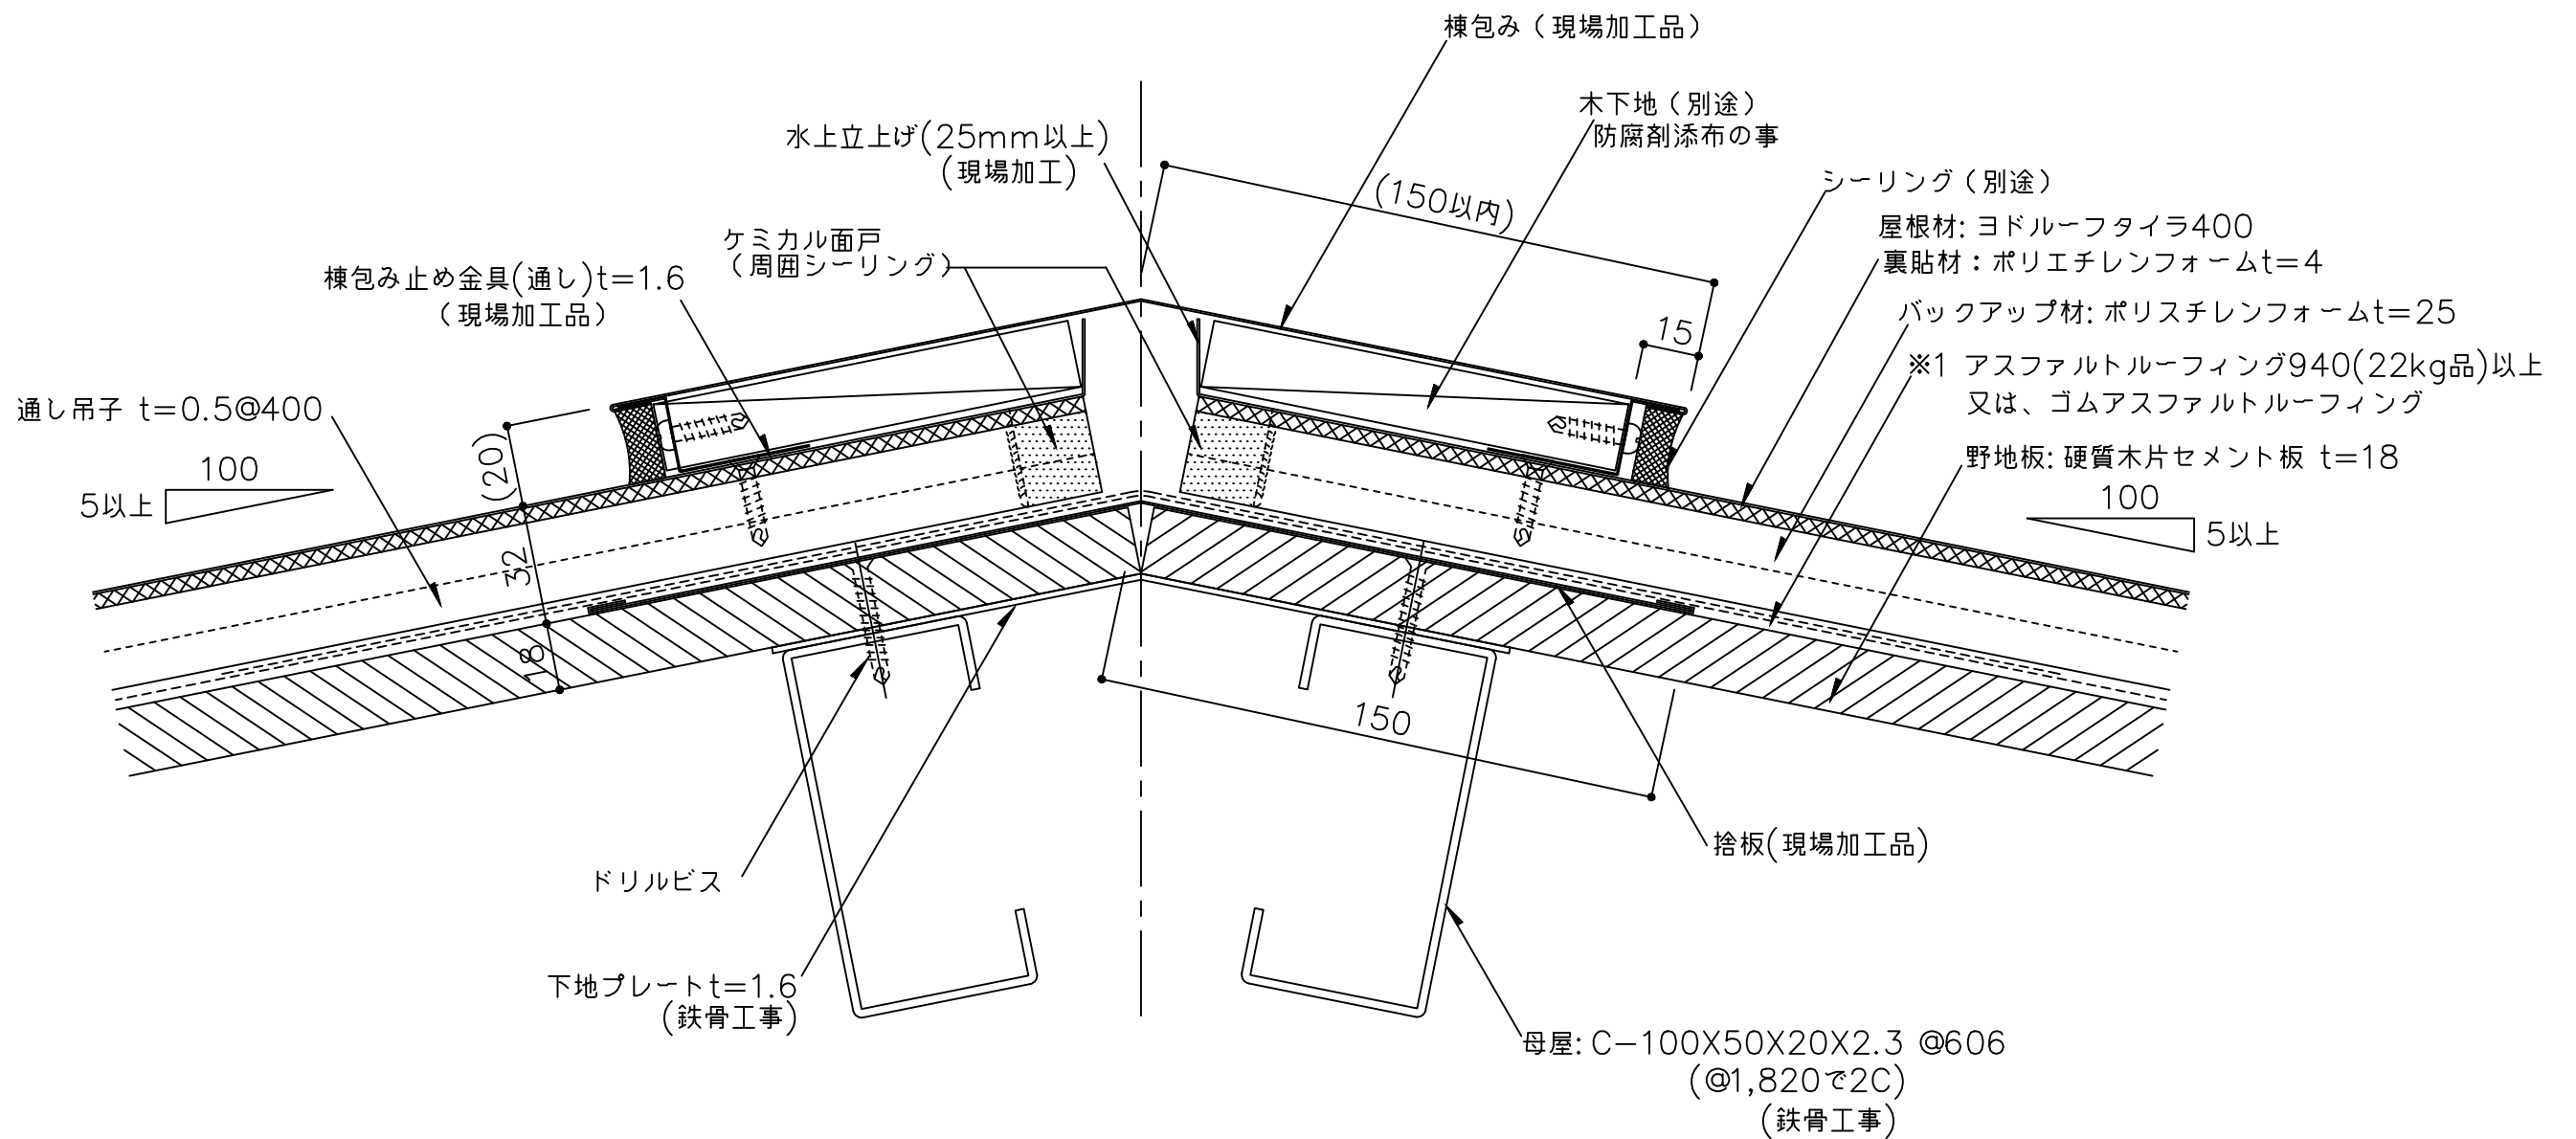


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。

- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。

()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフタイラ400		日付	2025.10.1	図面 No.	T4000201	
	図面名	棟部詳細図		縮 尺	1/2			

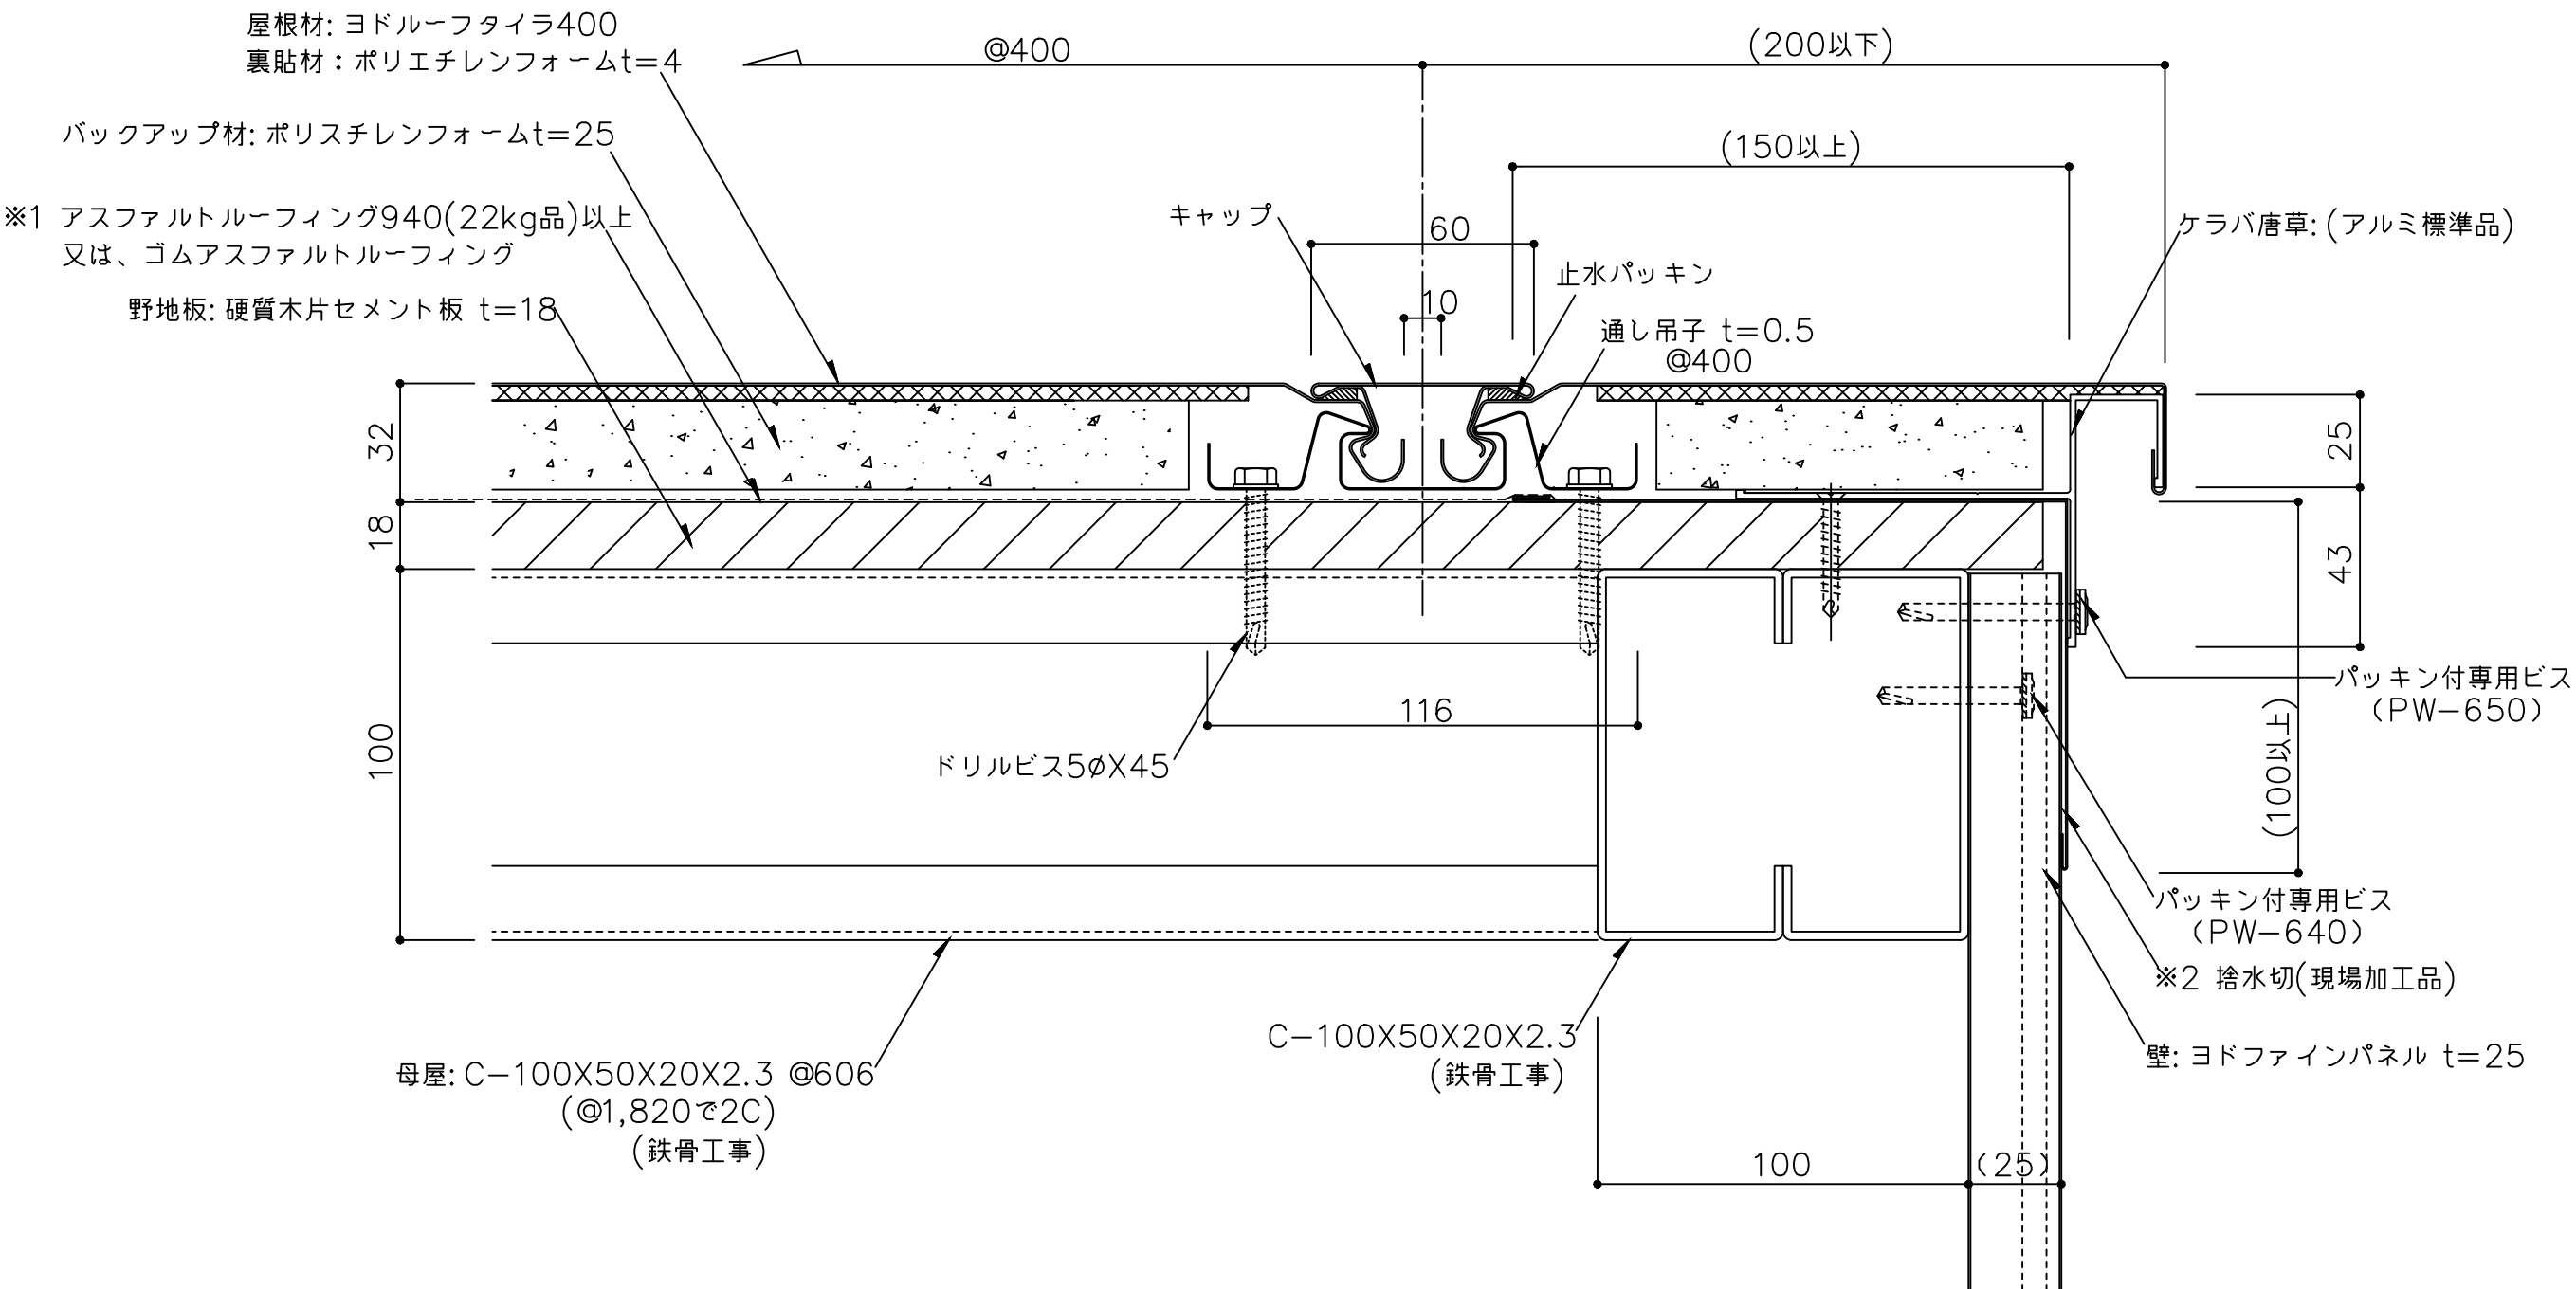


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
()内寸法は設計による。


備 考	名 称	ヨドルーフタイラ400	日付	2025.10.1	図面 No. T4000301	
	図面名	ケラバ部詳細図	縮 尺	1/2		

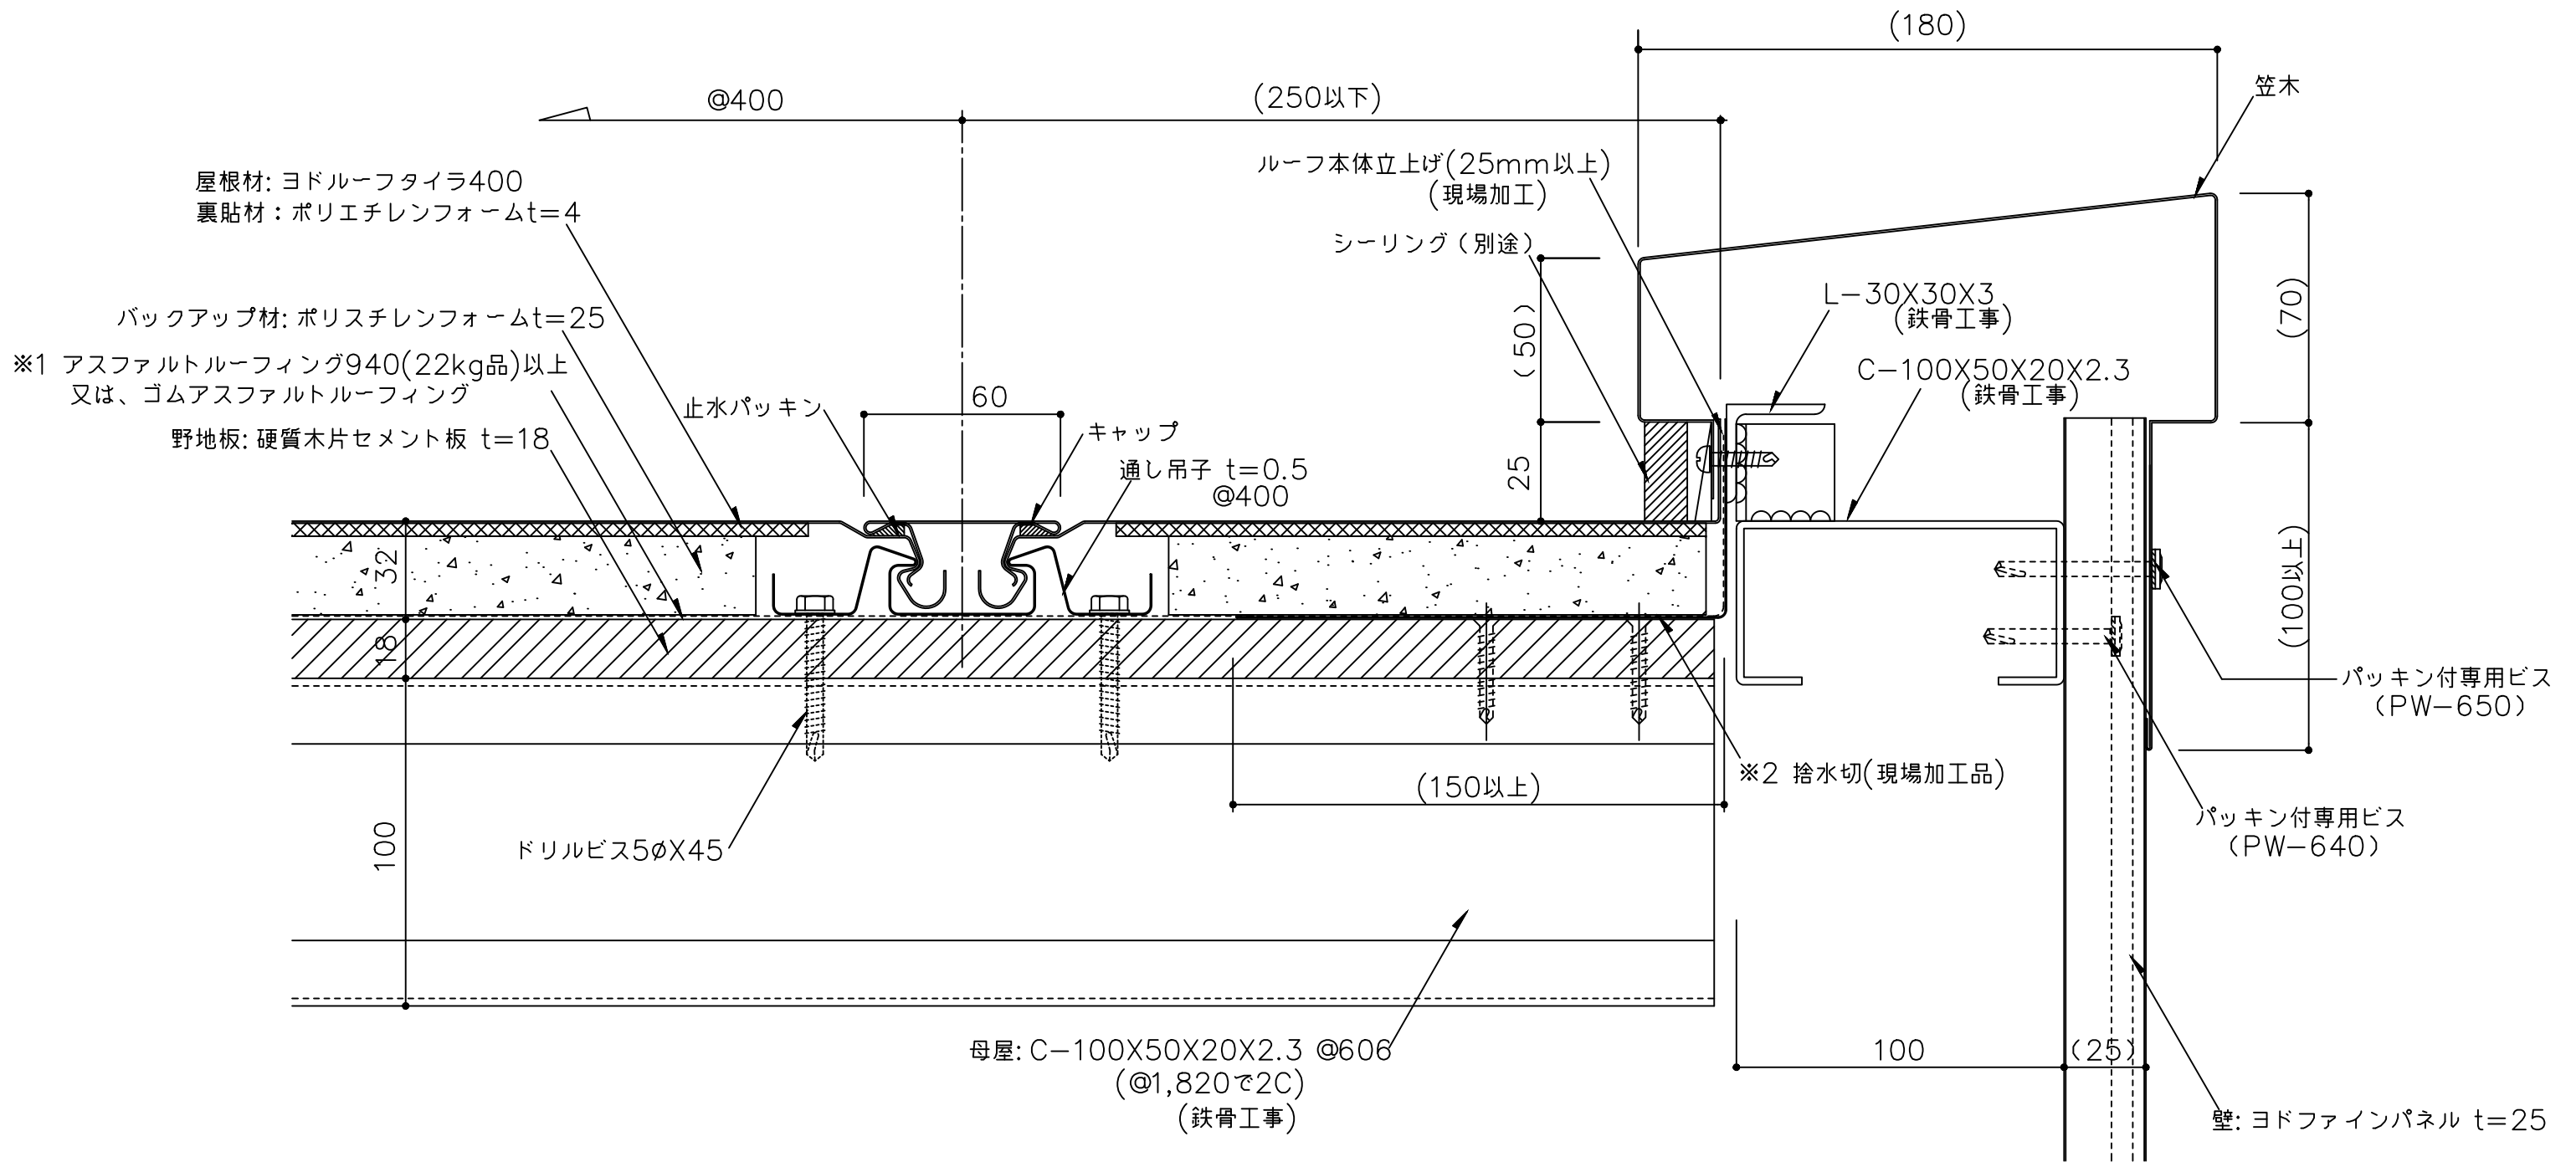

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。
()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフタイラ400	日付	2025.10.1	図面 No. T4000302	
	図面名	ケラバ部詳細図 - パラペットー	縮 尺	1/2		

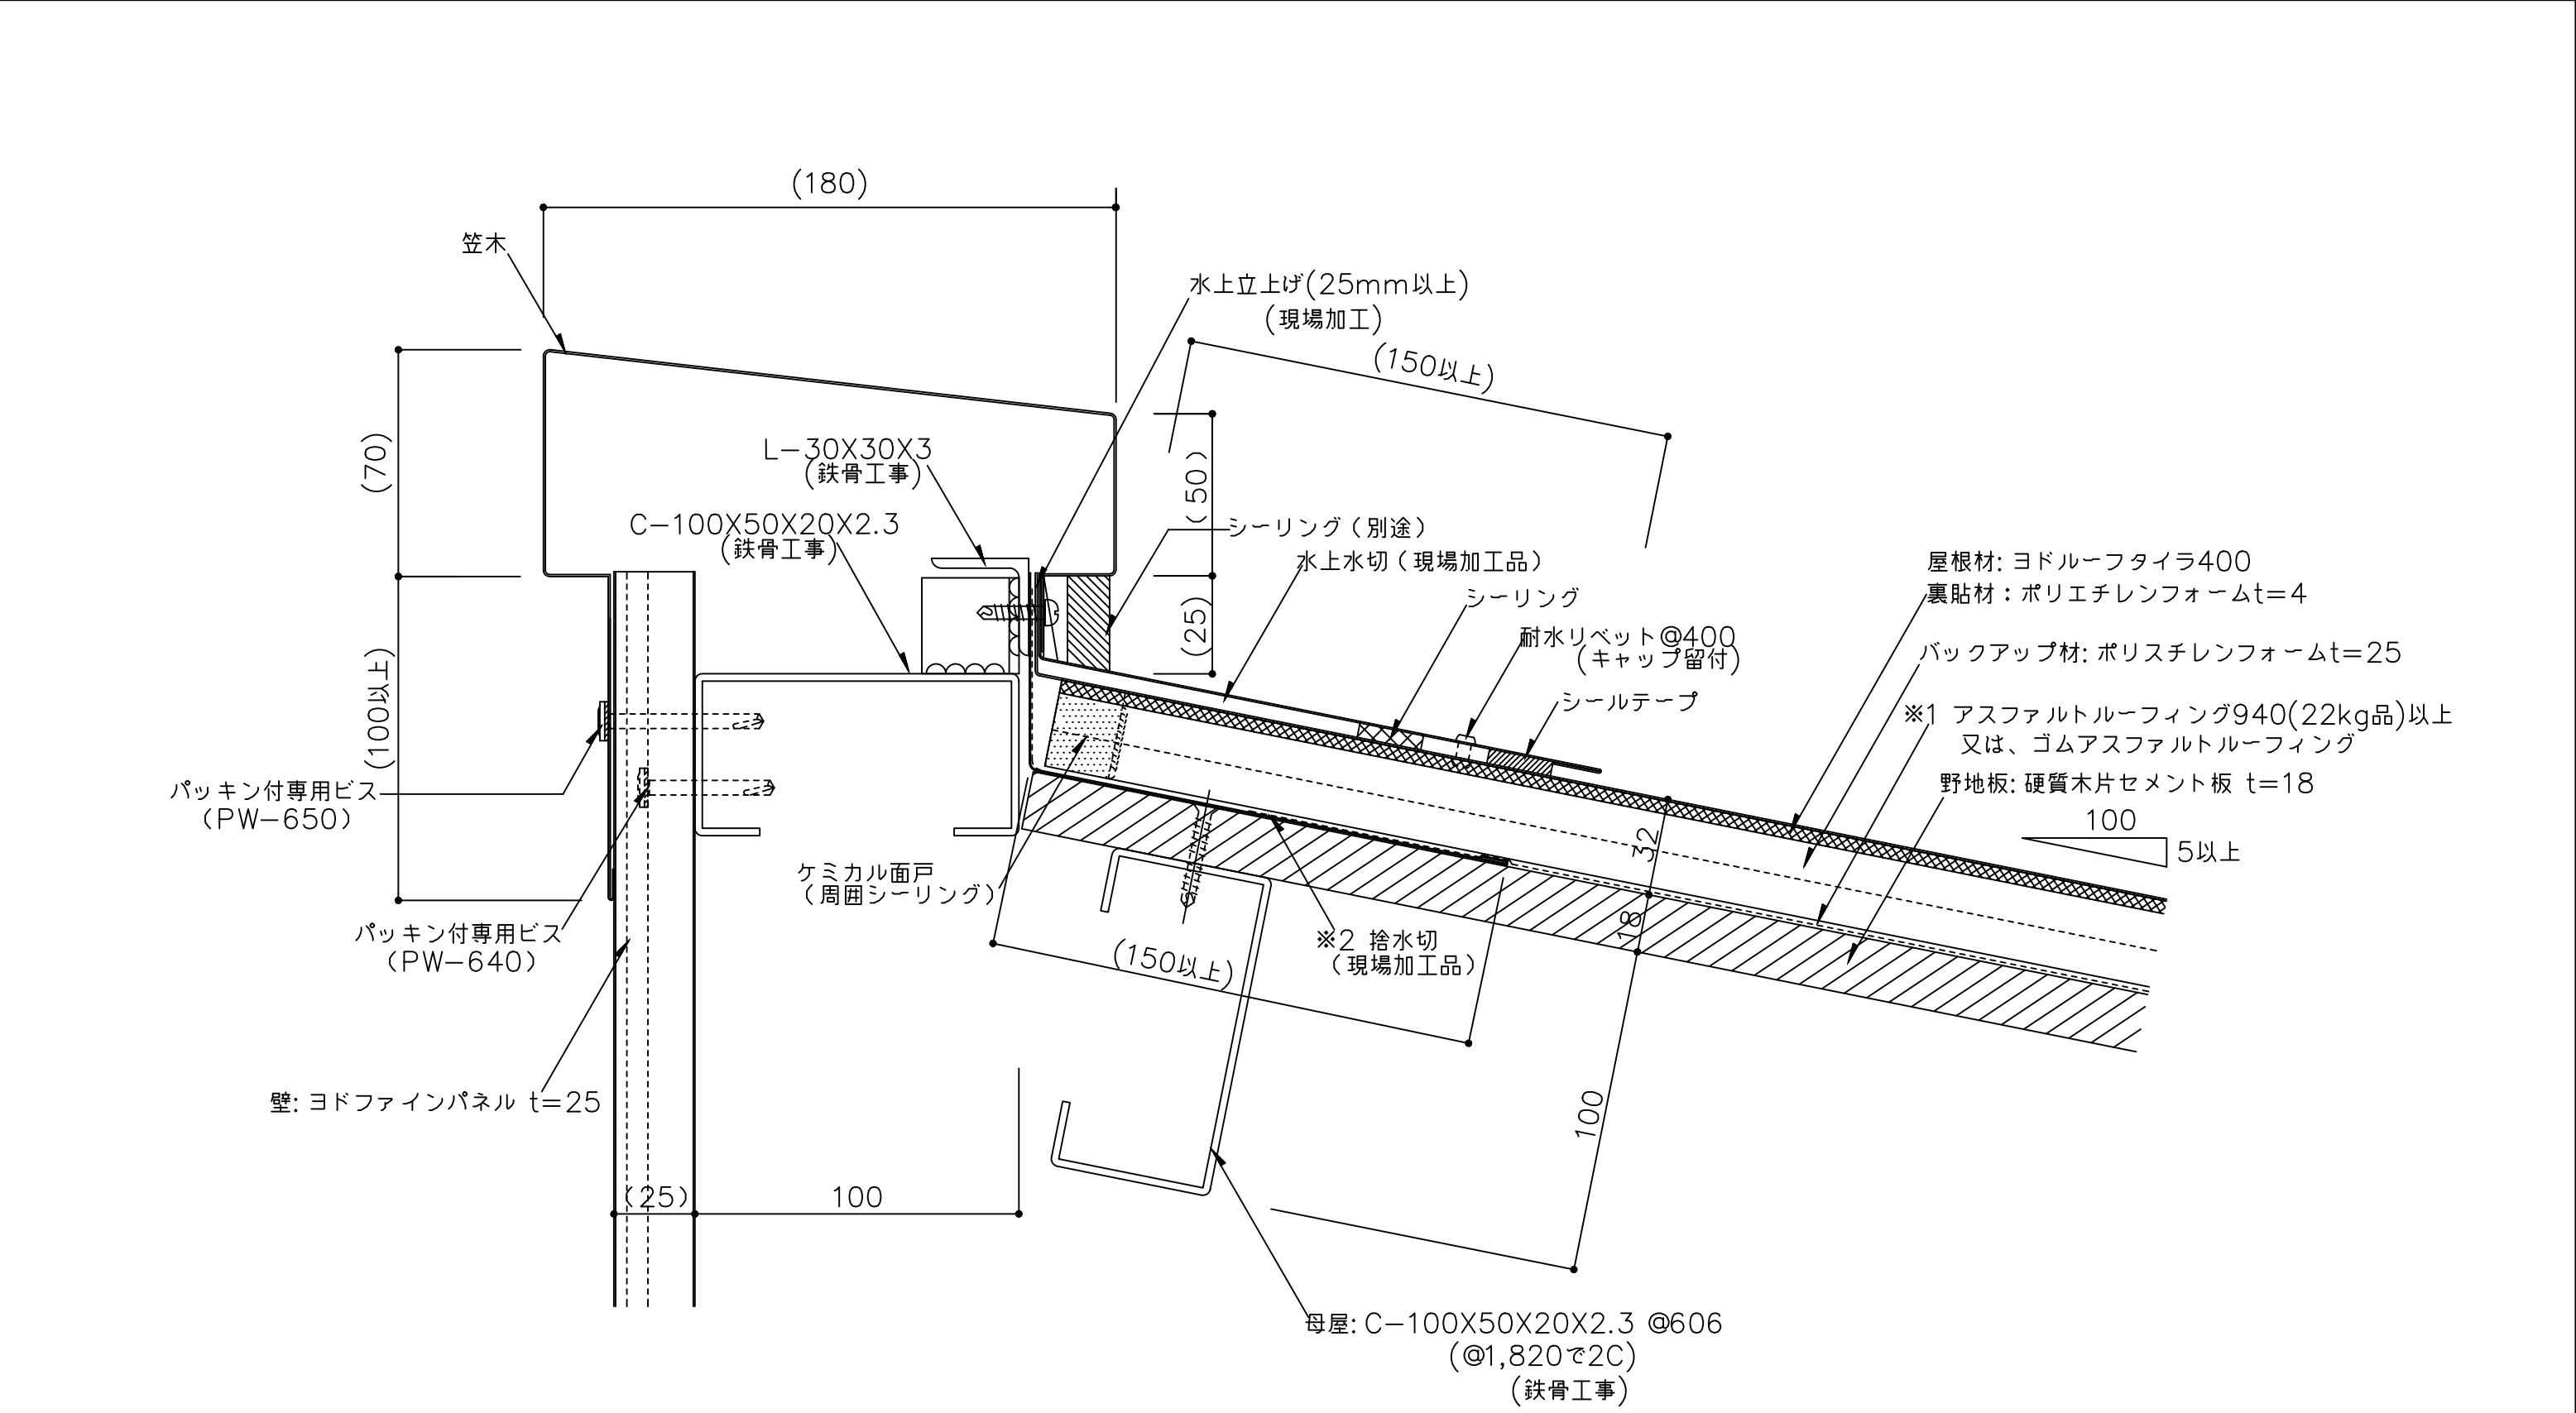


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨て水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

()内寸法は設計による。

備考	名称	ヨドルーフタイラ400	日付	2025.10.1	図面 No. T4000401	
	図面名	水上部詳細図 ーパラベットー	縮尺	1/2		

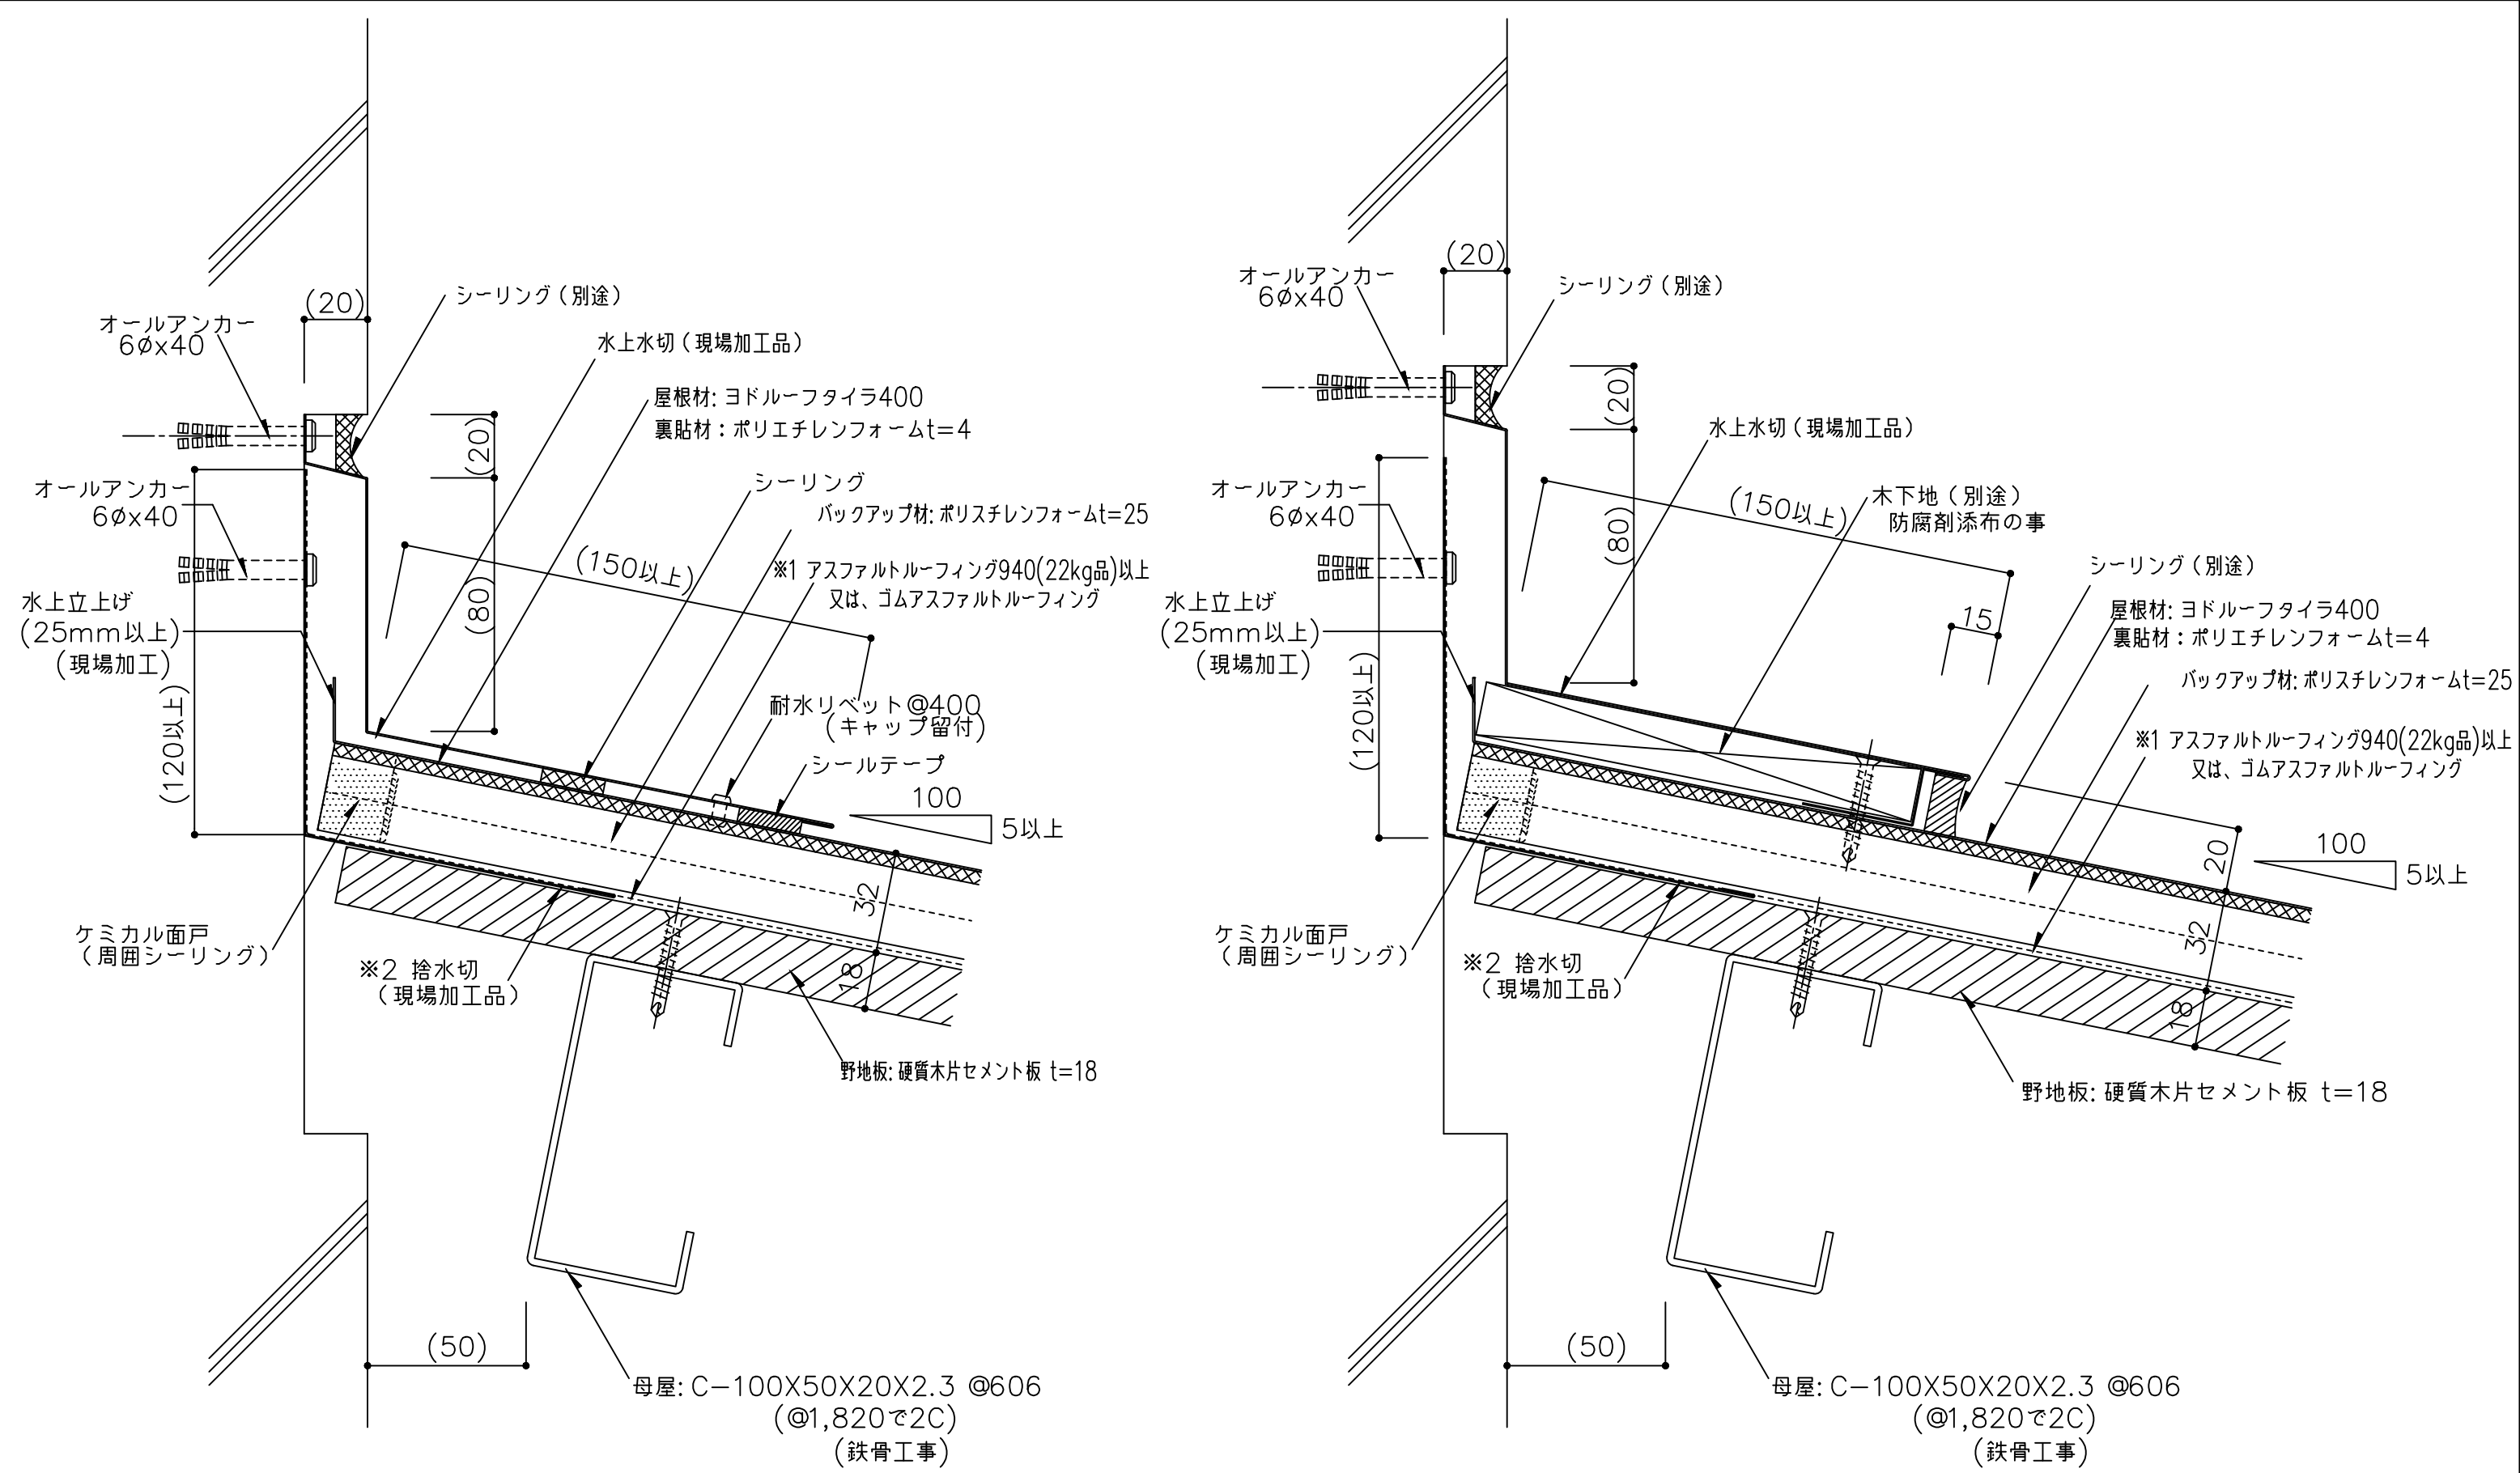


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。


()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフタイラ400	日付	2025.10.1	図面 No. T4000501	
	図面名	壁取合詳細図 - 水上RC -	縮 尺	1/2		

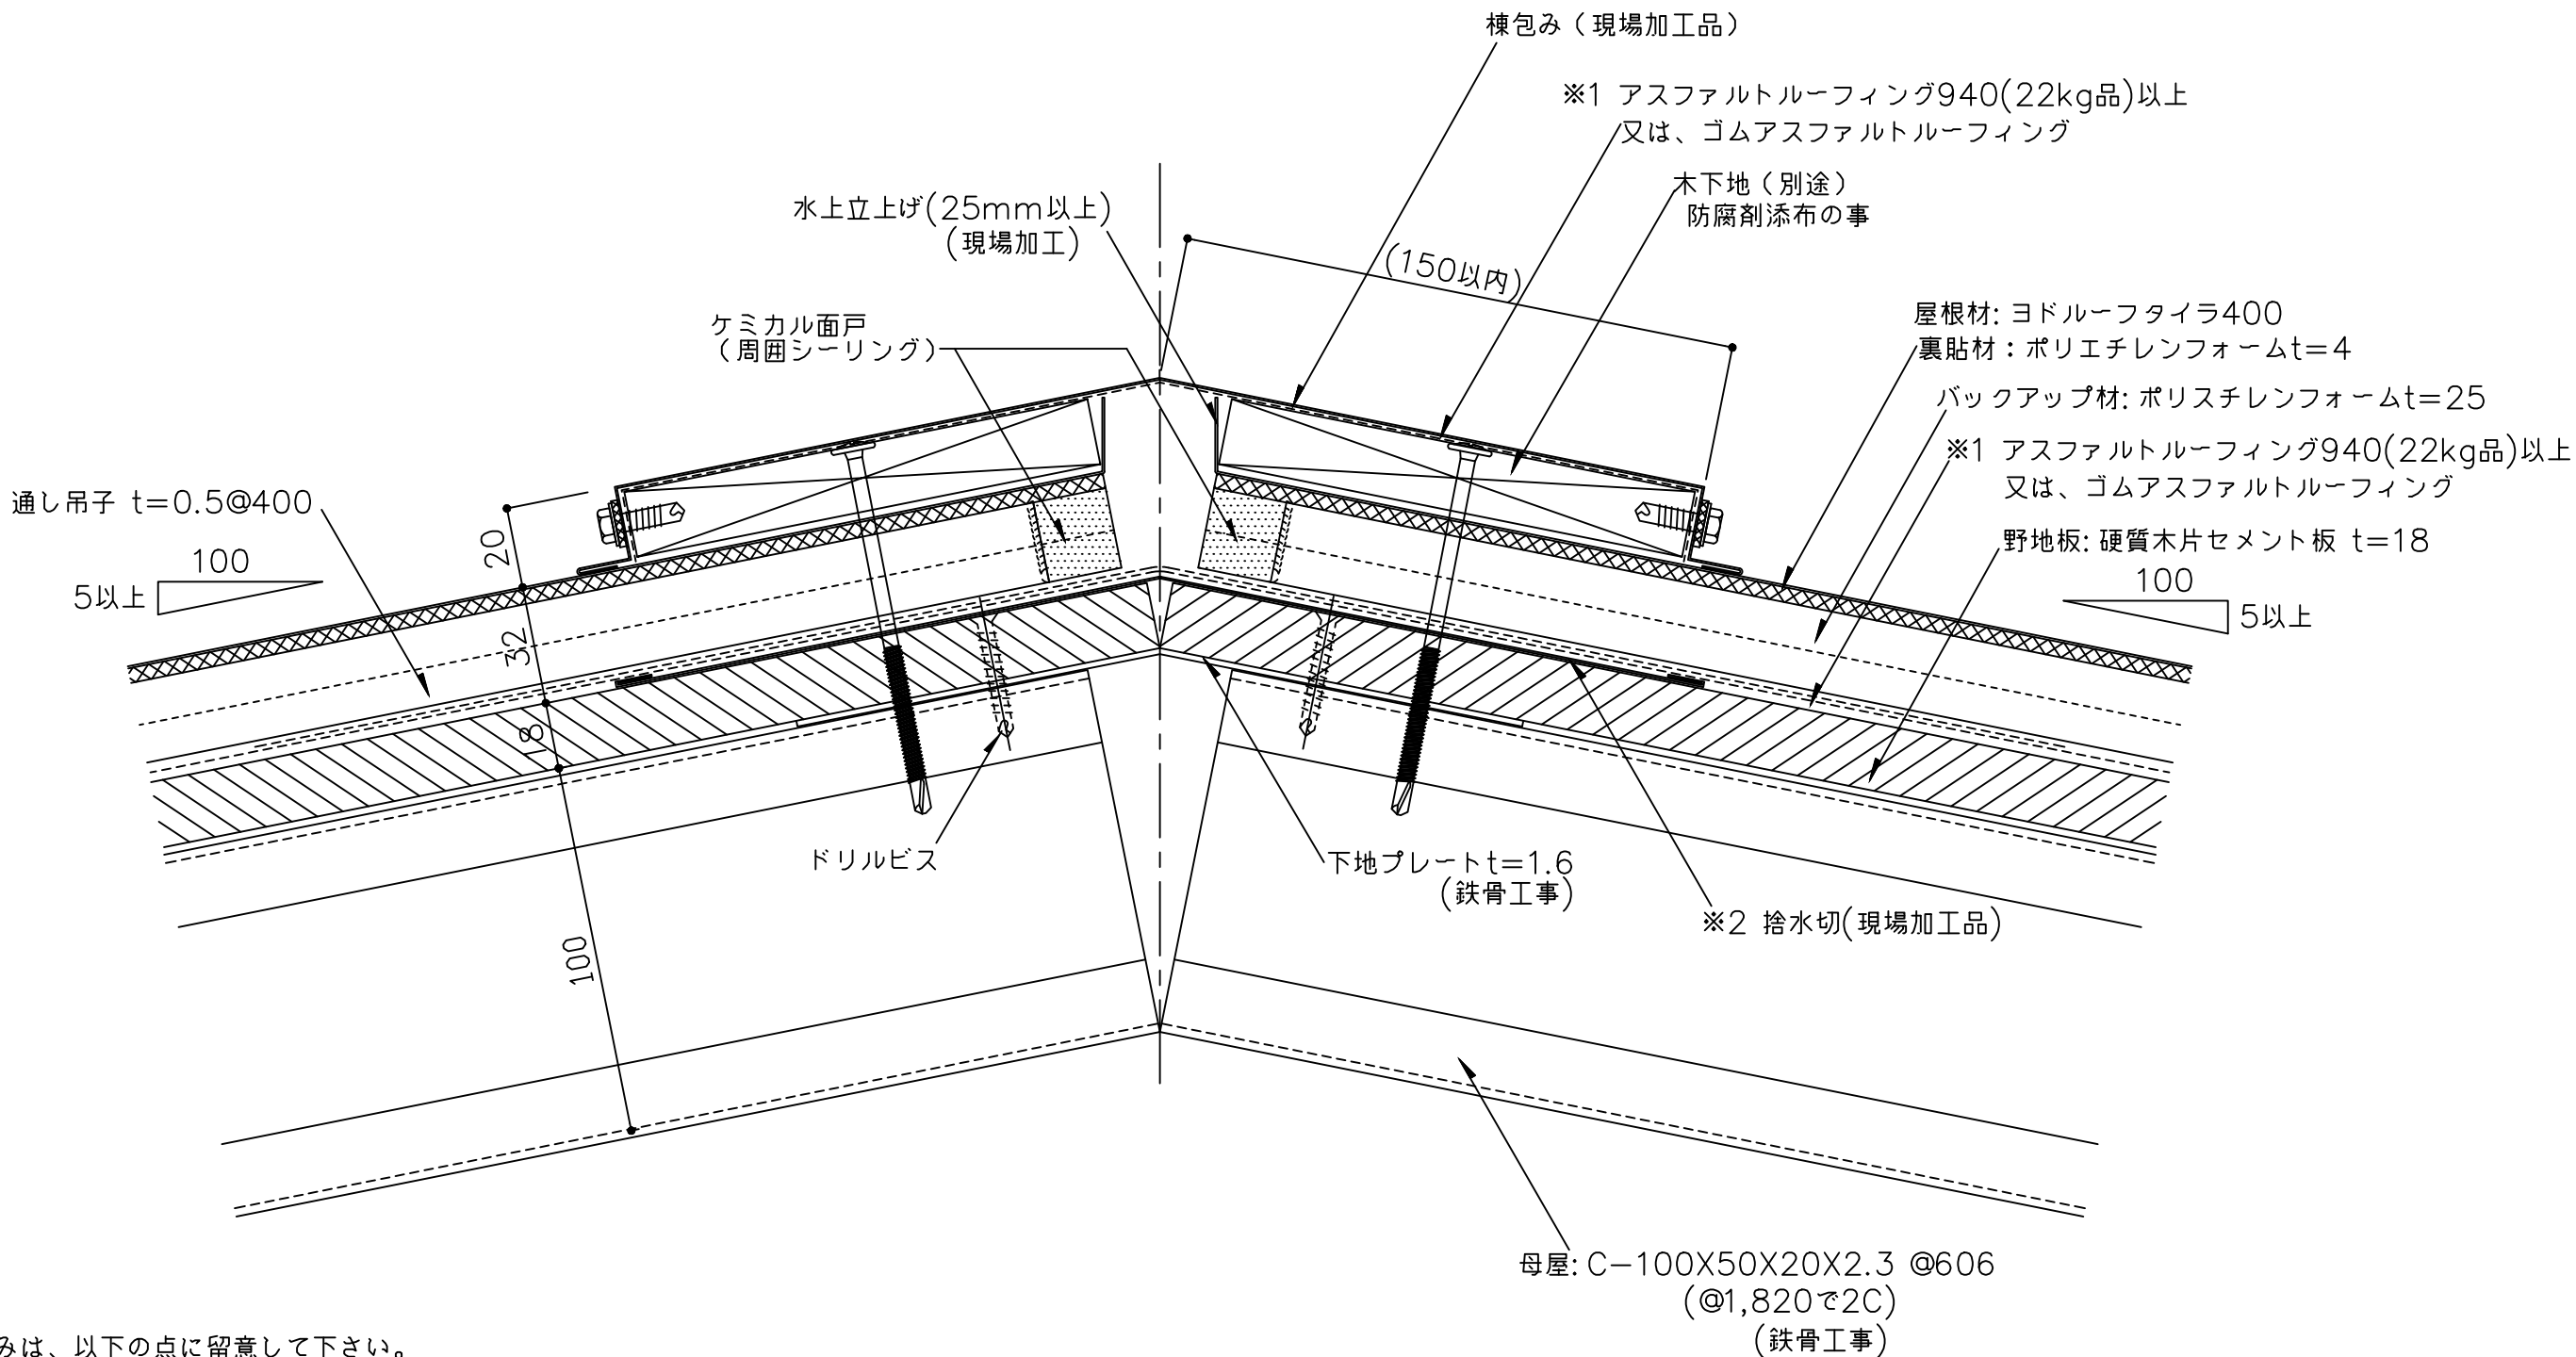

- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・下り棟部は、下り棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。
- ※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
- ()内寸法は設計による。





備 考	名 称	ヨドルーフタイラ400		日付	2025.10.1	図面 No.	T4000601	
	図面名	下り棟詳細図		縮 尺	1/2			

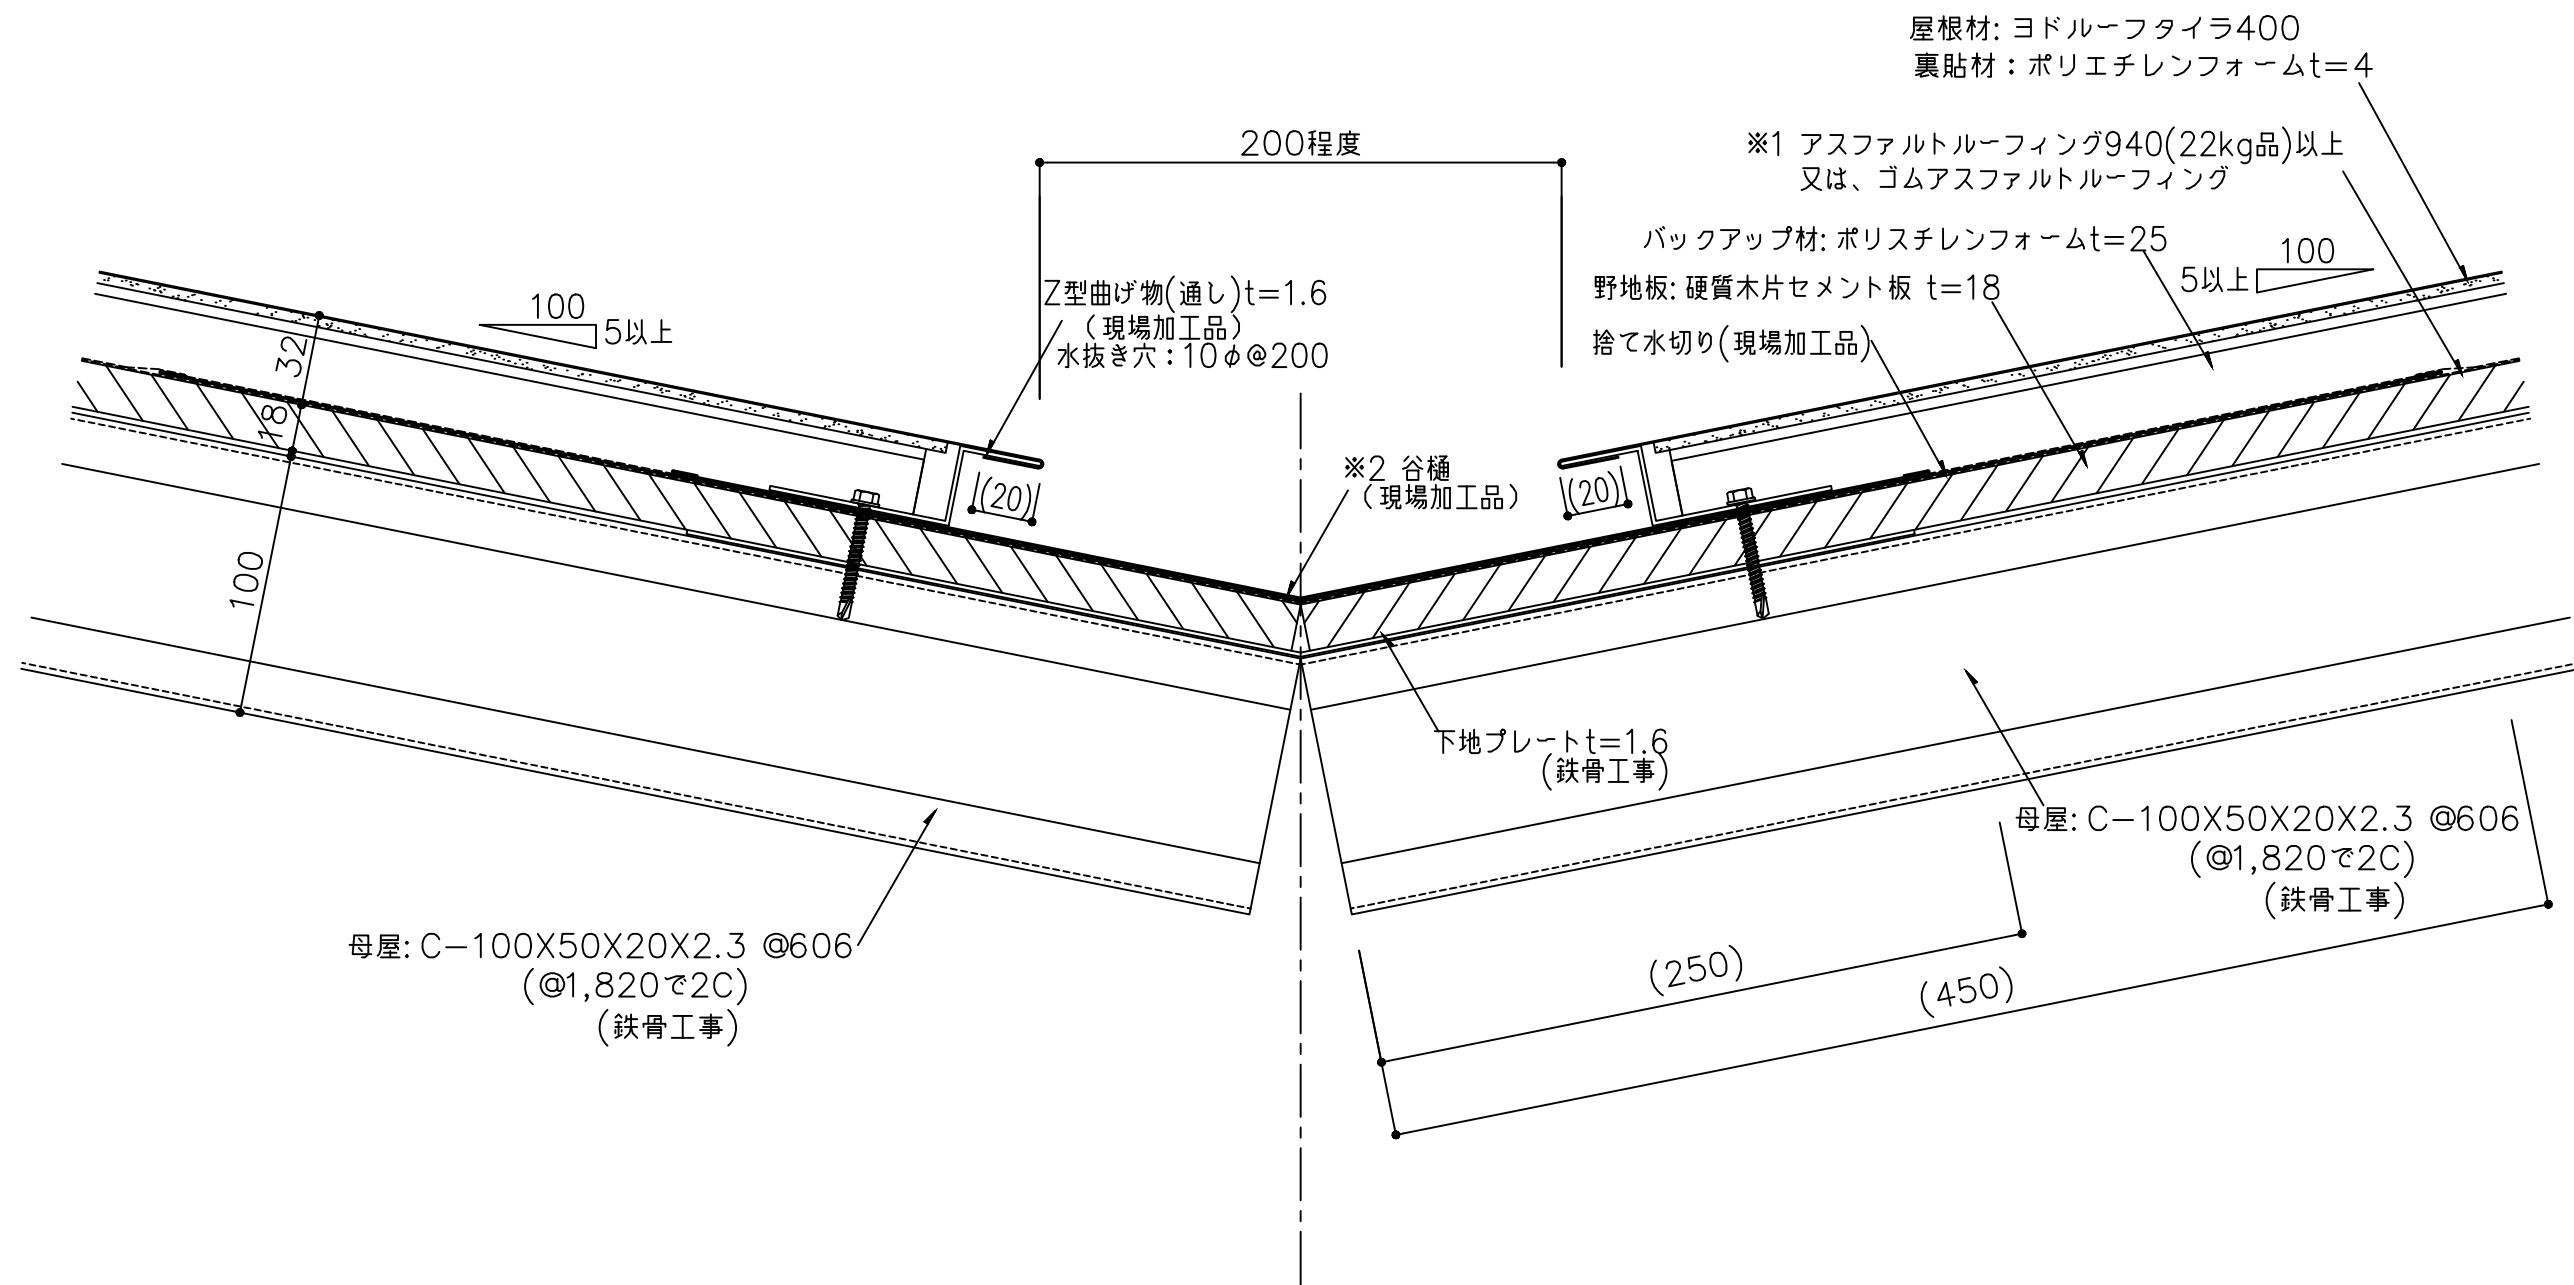

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・谷部は、谷部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。

※2 谷樋を継いで使用する場合は、300mm以上重ねて継いで下さい。
()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフタイラ400		日付	2025.10.1	図面 No.	T4000602	
	図面名	谷部詳細図		縮 尺	1/3			

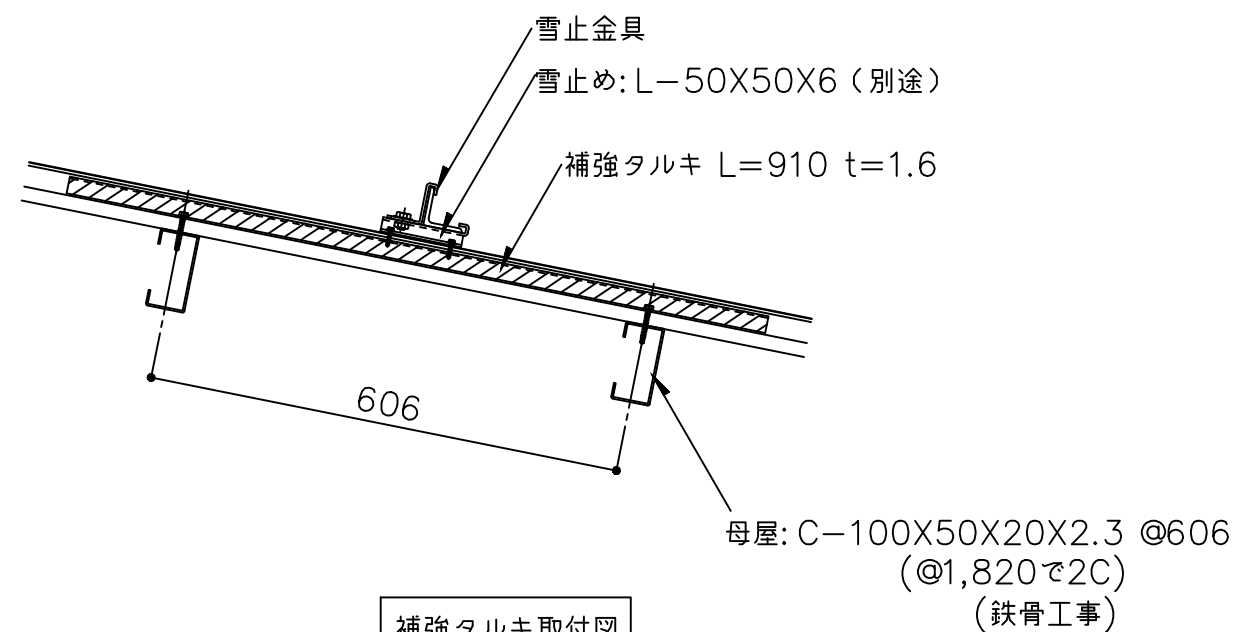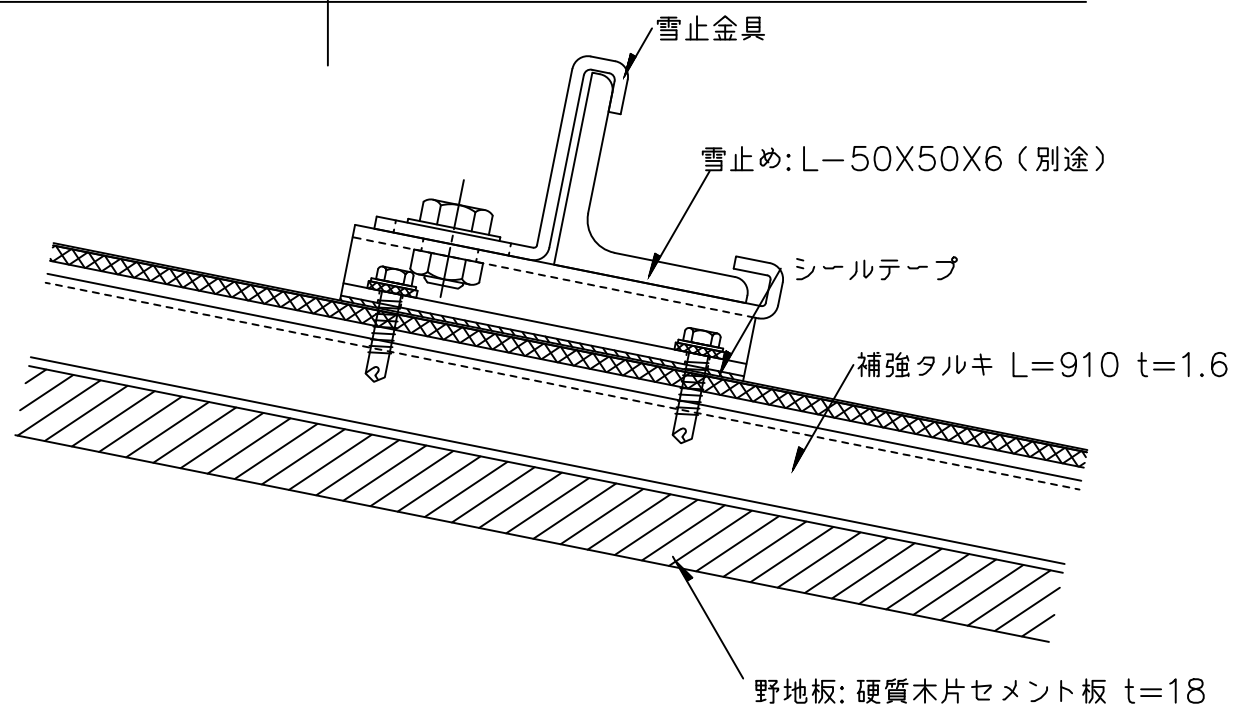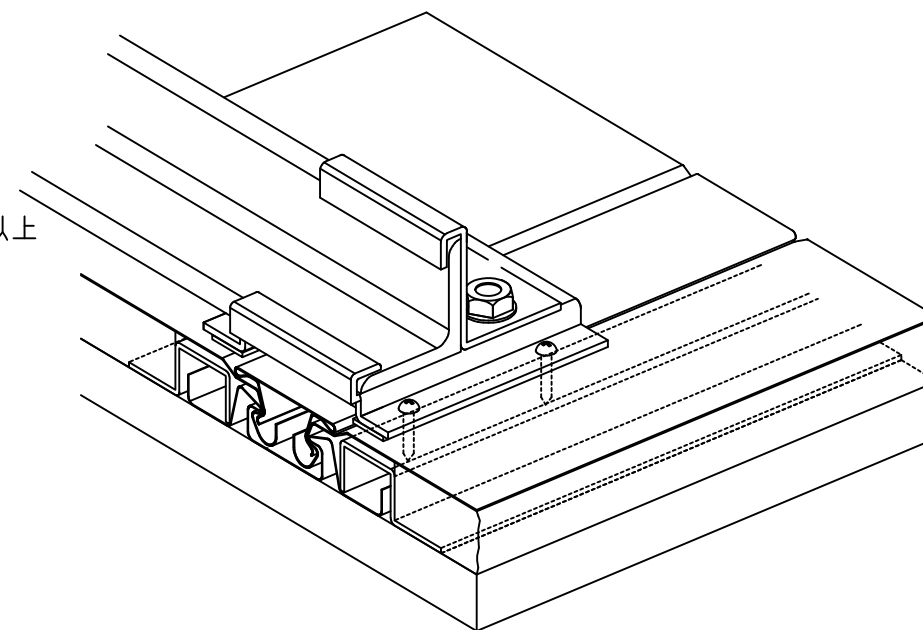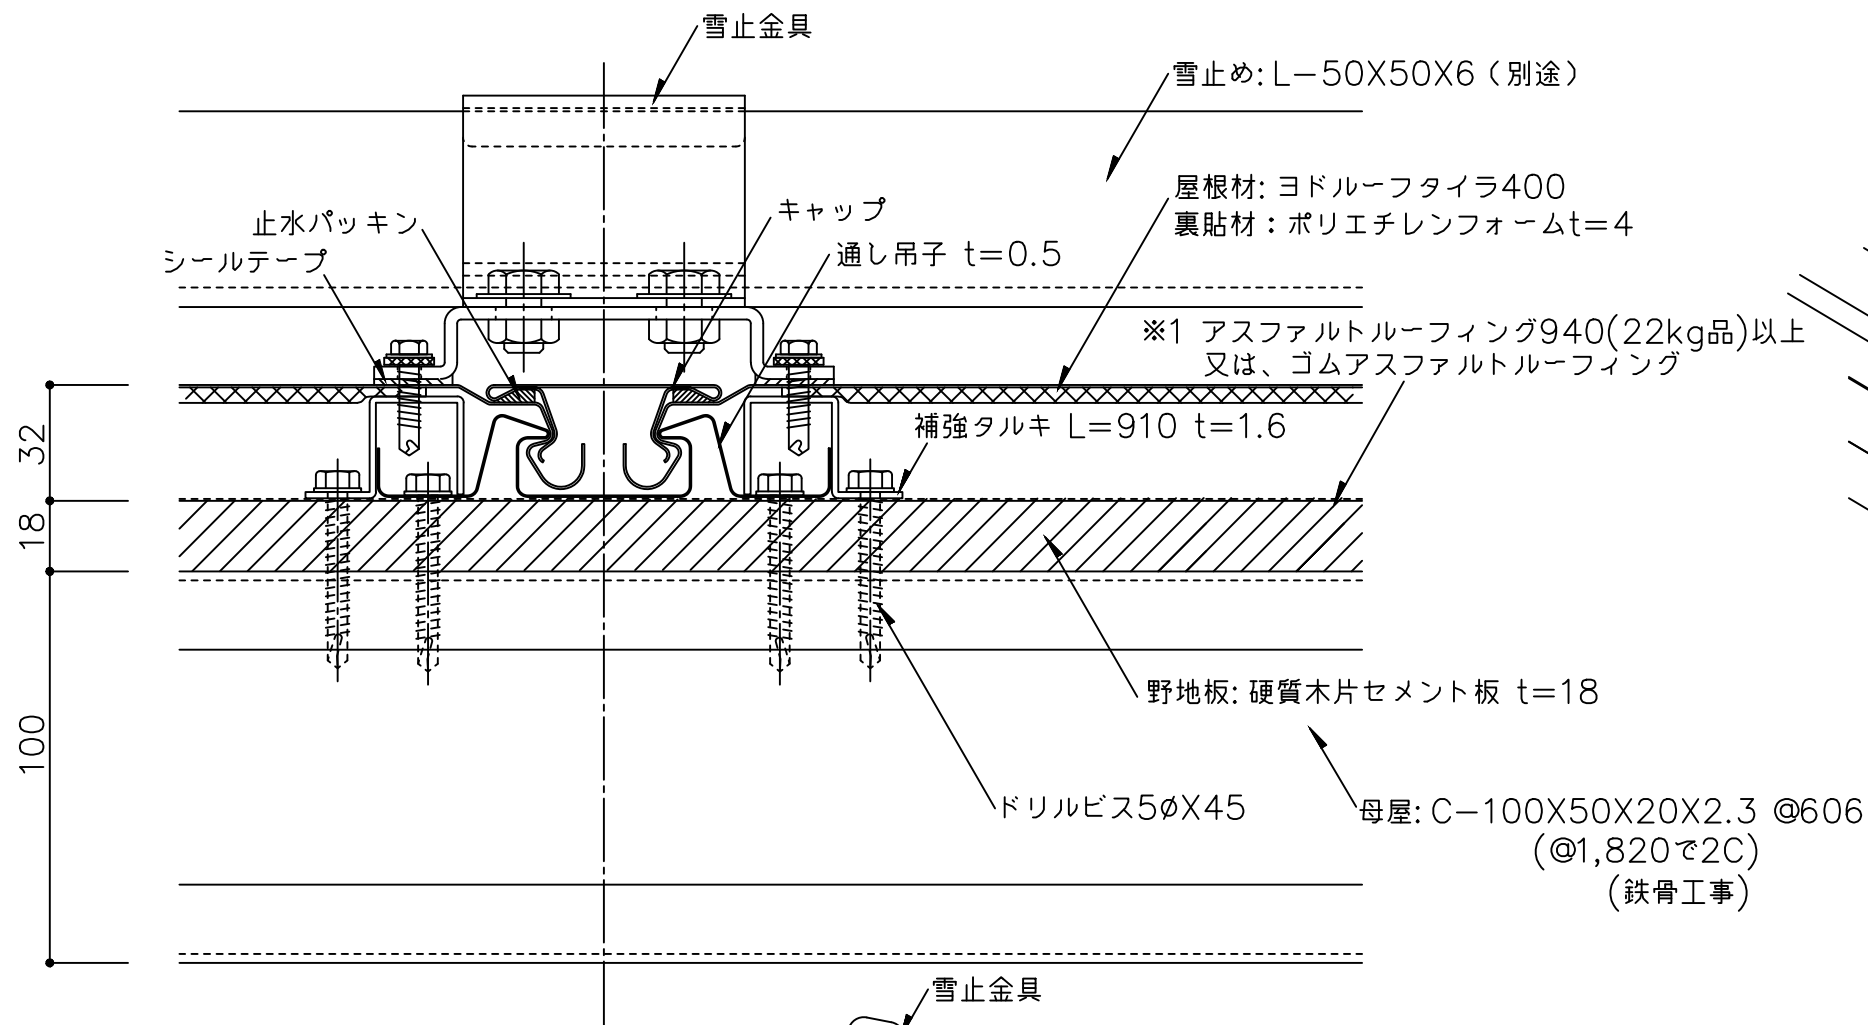

補強タルキ取付図

- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフタイラ400	日付	2025.10.1	図面 No. T4000701	
	図面名	雪止め金具取付図	縮 尺	1/2		