
【ヨドルーフ横葺250カバーレス標準図面リスト(アーチ屋根)】

	図 面 名	図面番号	最終日付	備考
1	屋根伏図・断面図	250A0001	R7.10.1	
2	捨板割付図	250A0002	R7.10.1	
3	軒先部詳細図	250A0101	R7.10.1	
4	棟部詳細図-棟包み木下地-	250A0201	R7.10.1	
5	ケラバ部詳細図-本体つかみ込み-	250A0301	R7.10.1	
6				

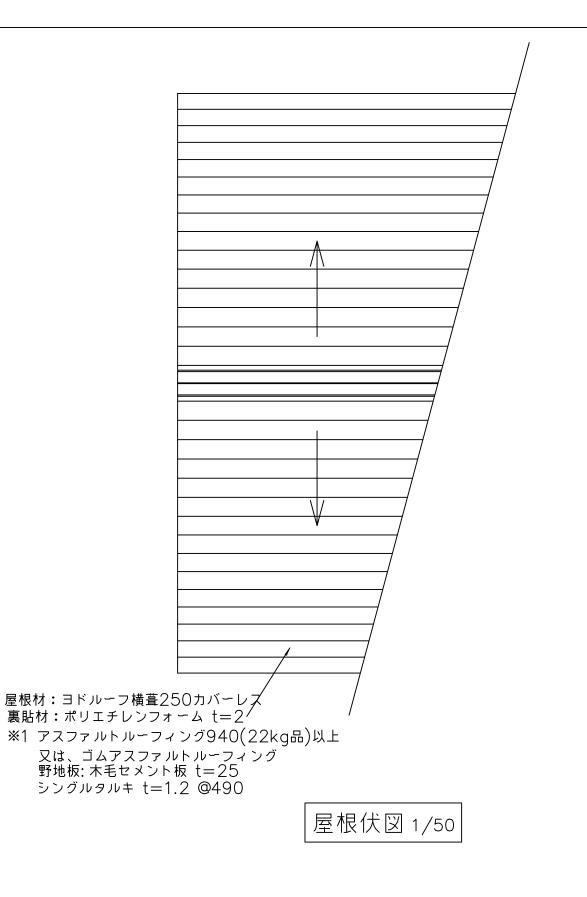

屋根材:ヨドルーフ横葺250カバーレス 裏貼材:ポリエチレンフォーム t=2


※1 アスファルトルーフィング940(22kg品)以上

又は、ゴムアスファルトルーフィング 野地板: 木毛セメント板 t=25 シングルタルキ t=1.2 @490

*現場合わせ 断面図 1/30


- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - 。流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・屋根面と壁面立上げ部の巻き返し長さは、250mm以上かつ水切上端より50mm以上確保して下さい。
 - ・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。

備考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス(アーチ屋根)	2025.10.1	250A0001	YODOKO
	図面名	屋根伏図。断面図	^{縮 尺} 1/50 1/30	230A0001	S, YODORO

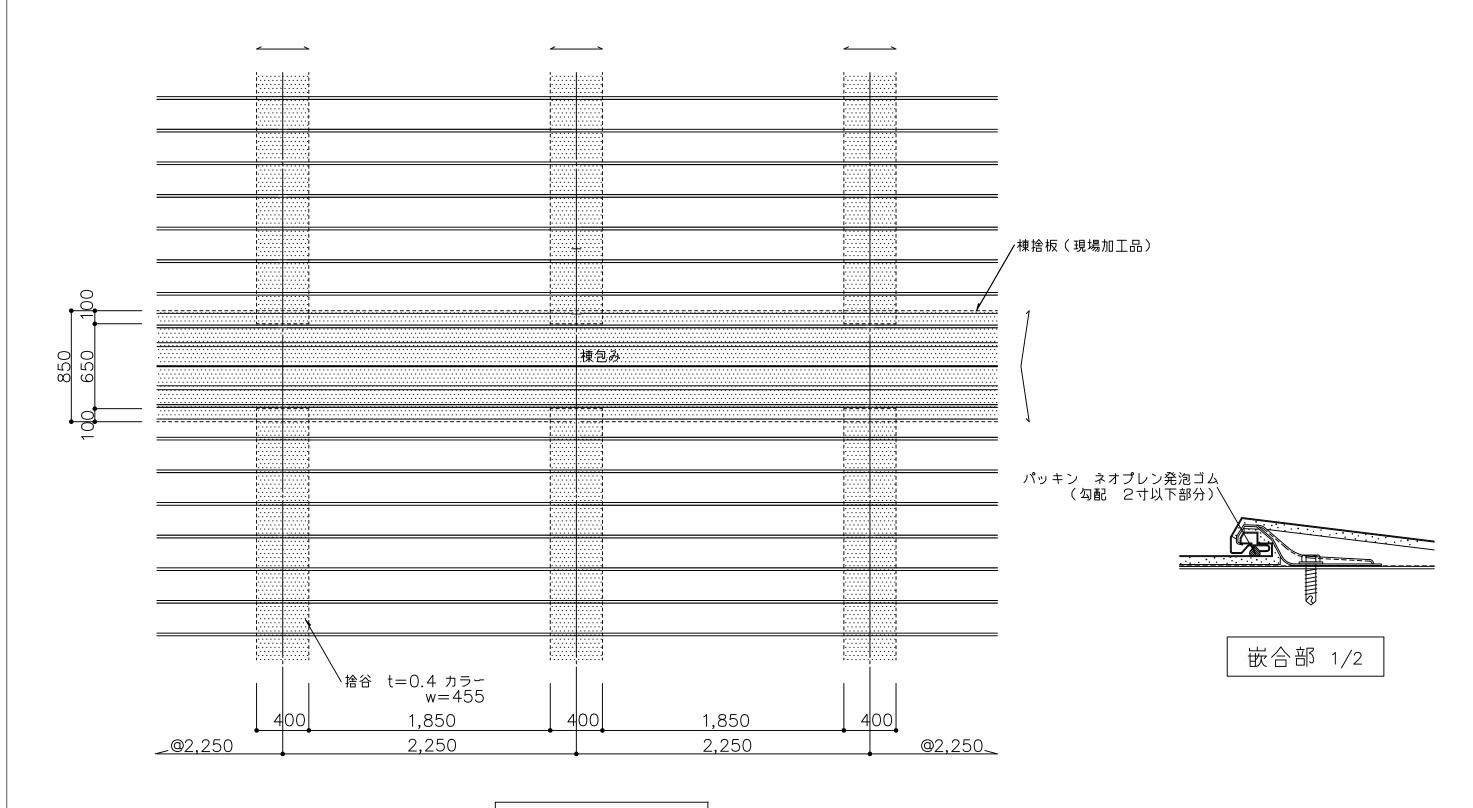

捨板割付伏図 1/30

值 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス(アーチ屋根)	2025.10.1	図面 No.	AF VOROVO
	図面名	捨板割付伏図	^{縮 尺} 1/30 1/2	250A0002	S, YODOKO

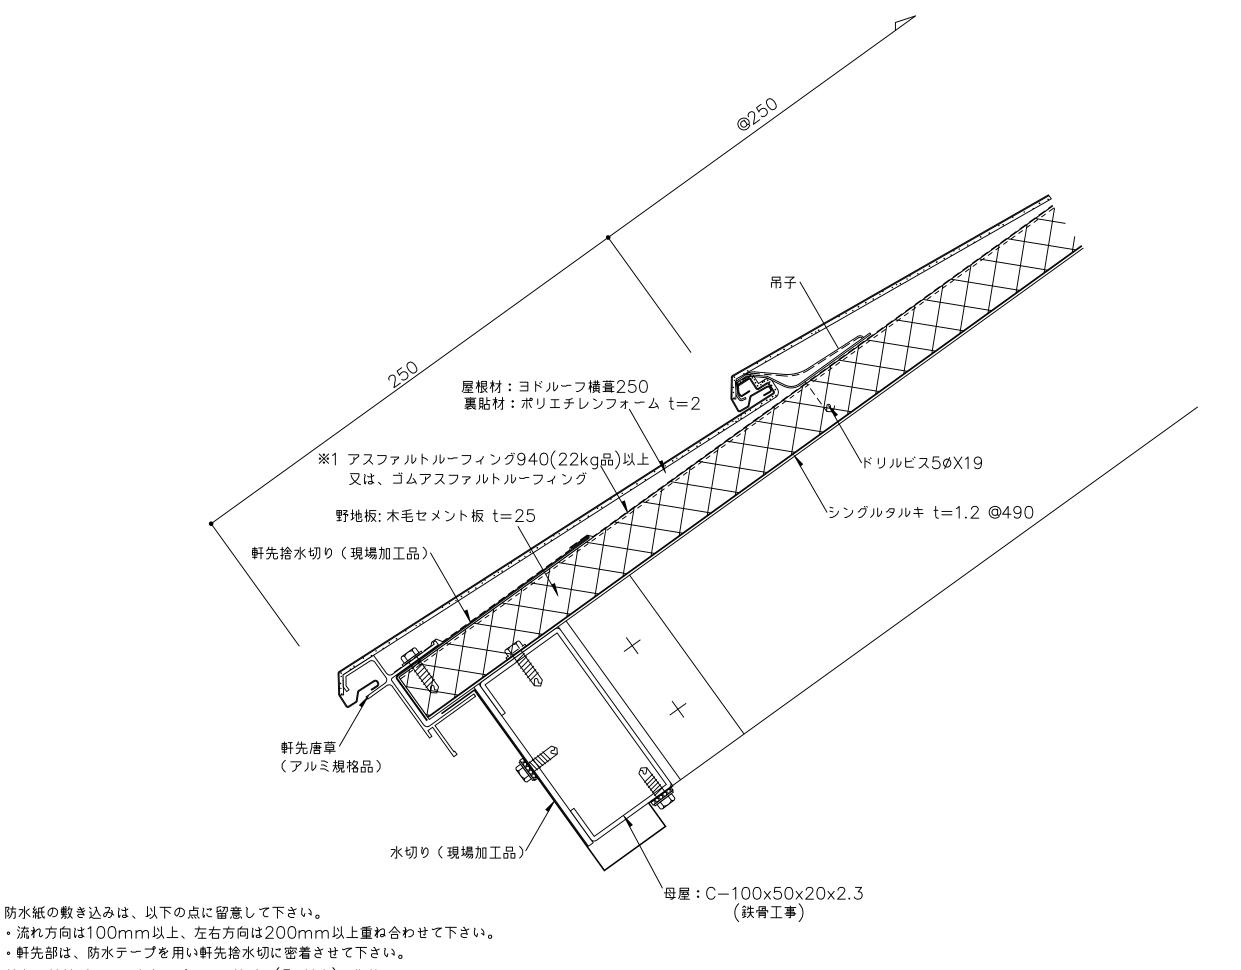


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。

- ・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。


※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(50以上)を御使用下さい。

 名称	ヨドルーフ横葺250カバーレス(アーチ屋根)	2025.10.	図面 No. 1	AF VODOVO
図面名	軒先部詳細図	縮尺 1/2	7 250A0101	\$, TODOKO

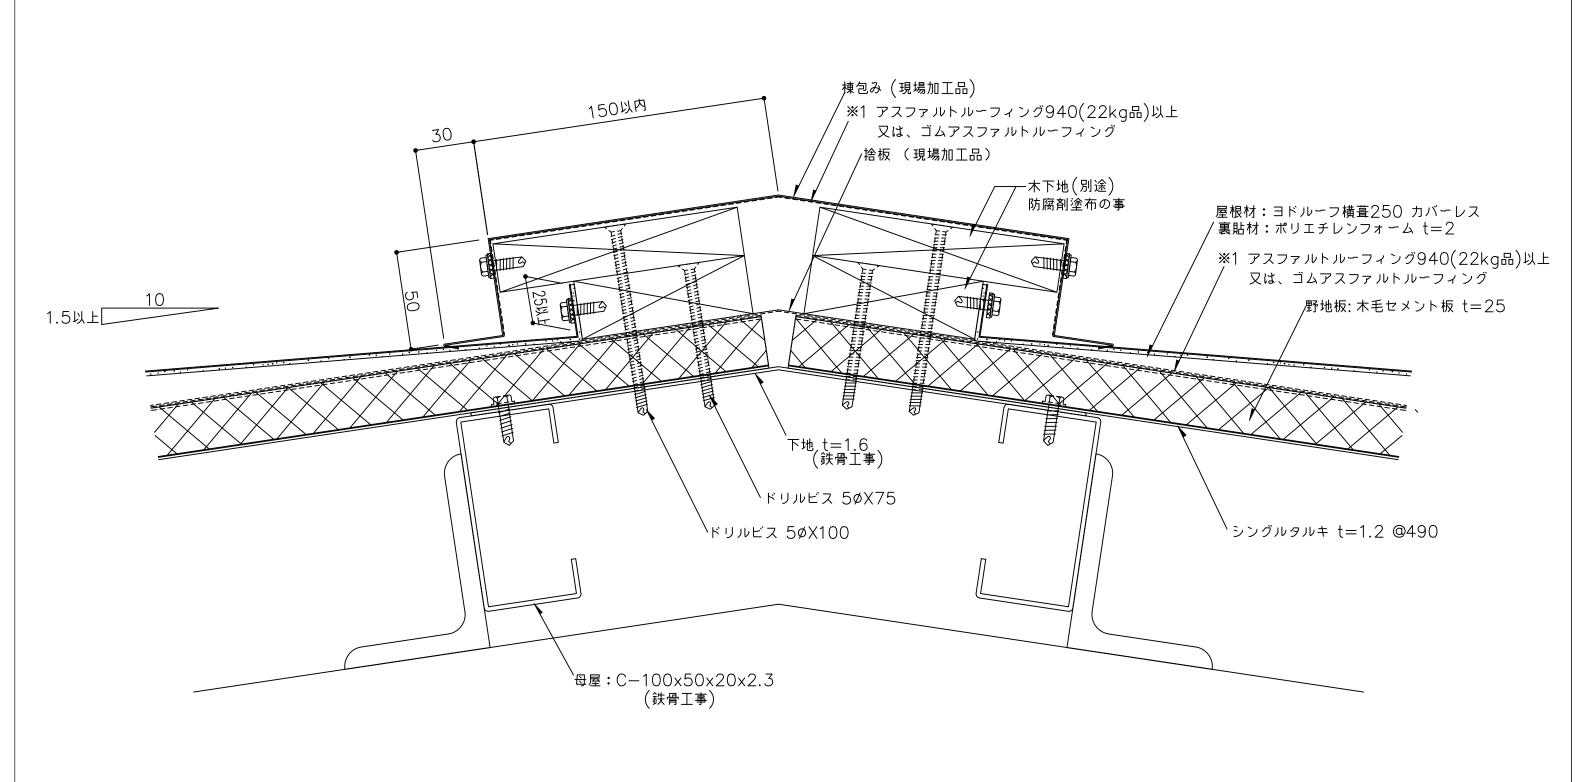

- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
 - ・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
- ()内寸法は設計による。

值考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス(アーチ屋根)	2025.10.1	図面 No.	4 YODOKO
	図面名	棟部詳細図 一棟包み木下地 一	縮 R 1/2	250A0201	3, TODORO

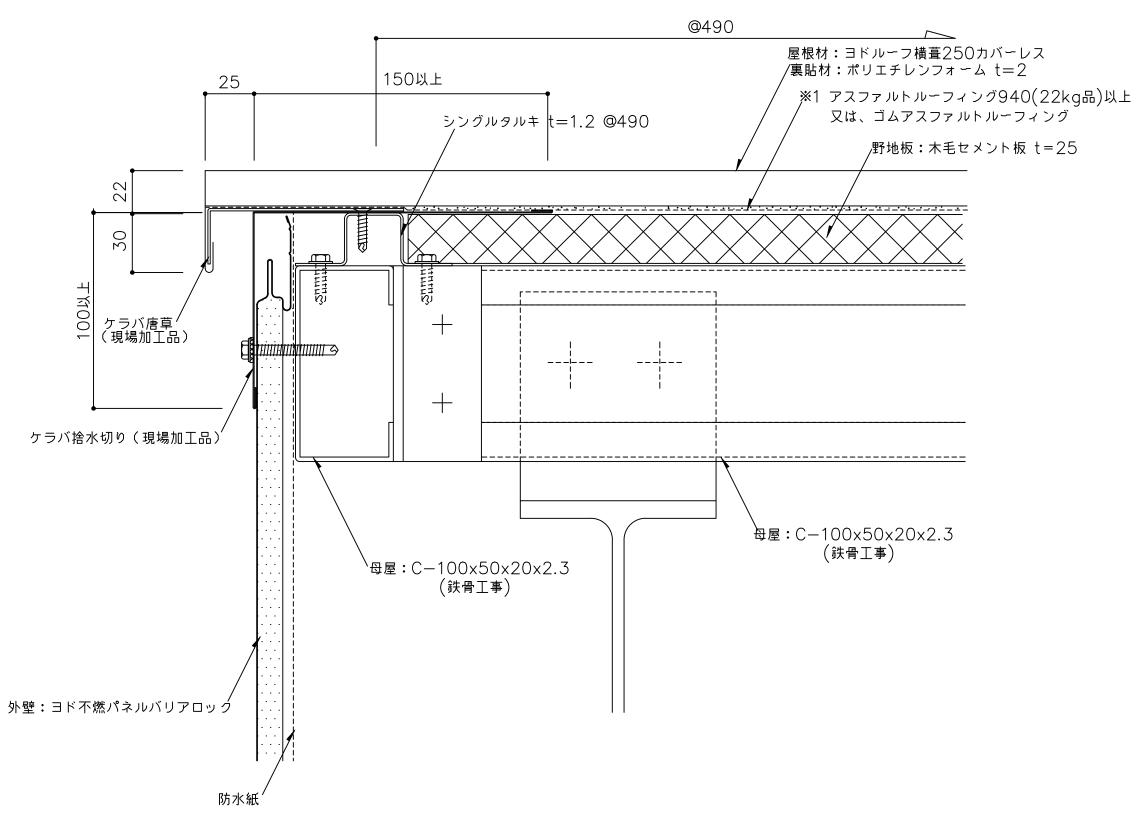

- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
 - ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- st2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス $(5\phi$ 以上)を御使用下さい。

備考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス(アーチ屋根)	2025.10.1	図面 No.	4. YODOKO
	図面名	ケラバ部詳細図 一本体つかみ込み 一	縮尺 1/2	250A0301	S, YODOKO