


【ヨドルーフ横葺250カバーレス 標準図面リスト(ダブルタルキ工法)】


	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	軒先部詳細図	25W00101	R7.10.1	
2	棟部詳細図-棟包み木下地-	25W00201	R7.10.1	
3	ケラバ部詳細図-本体つかみ込み-	25W00301	R7.10.1	
4	ケラバ部詳細図-ケラバ化粧カバー-	25W00302	R7.10.1	
5	壁取合詳細図-水上-	25W00501	R7.10.1	
6	壁取合詳細図-ケラバ-	25W00502	R7.10.1	
7	下り棟部詳細図-通し捨板工法-	25W00601	R7.10.1	
8	下り棟部詳細図-二重捨板工法-	25W00602	R7.10.1	
9	谷部詳細図	25W00603	R7.10.1	

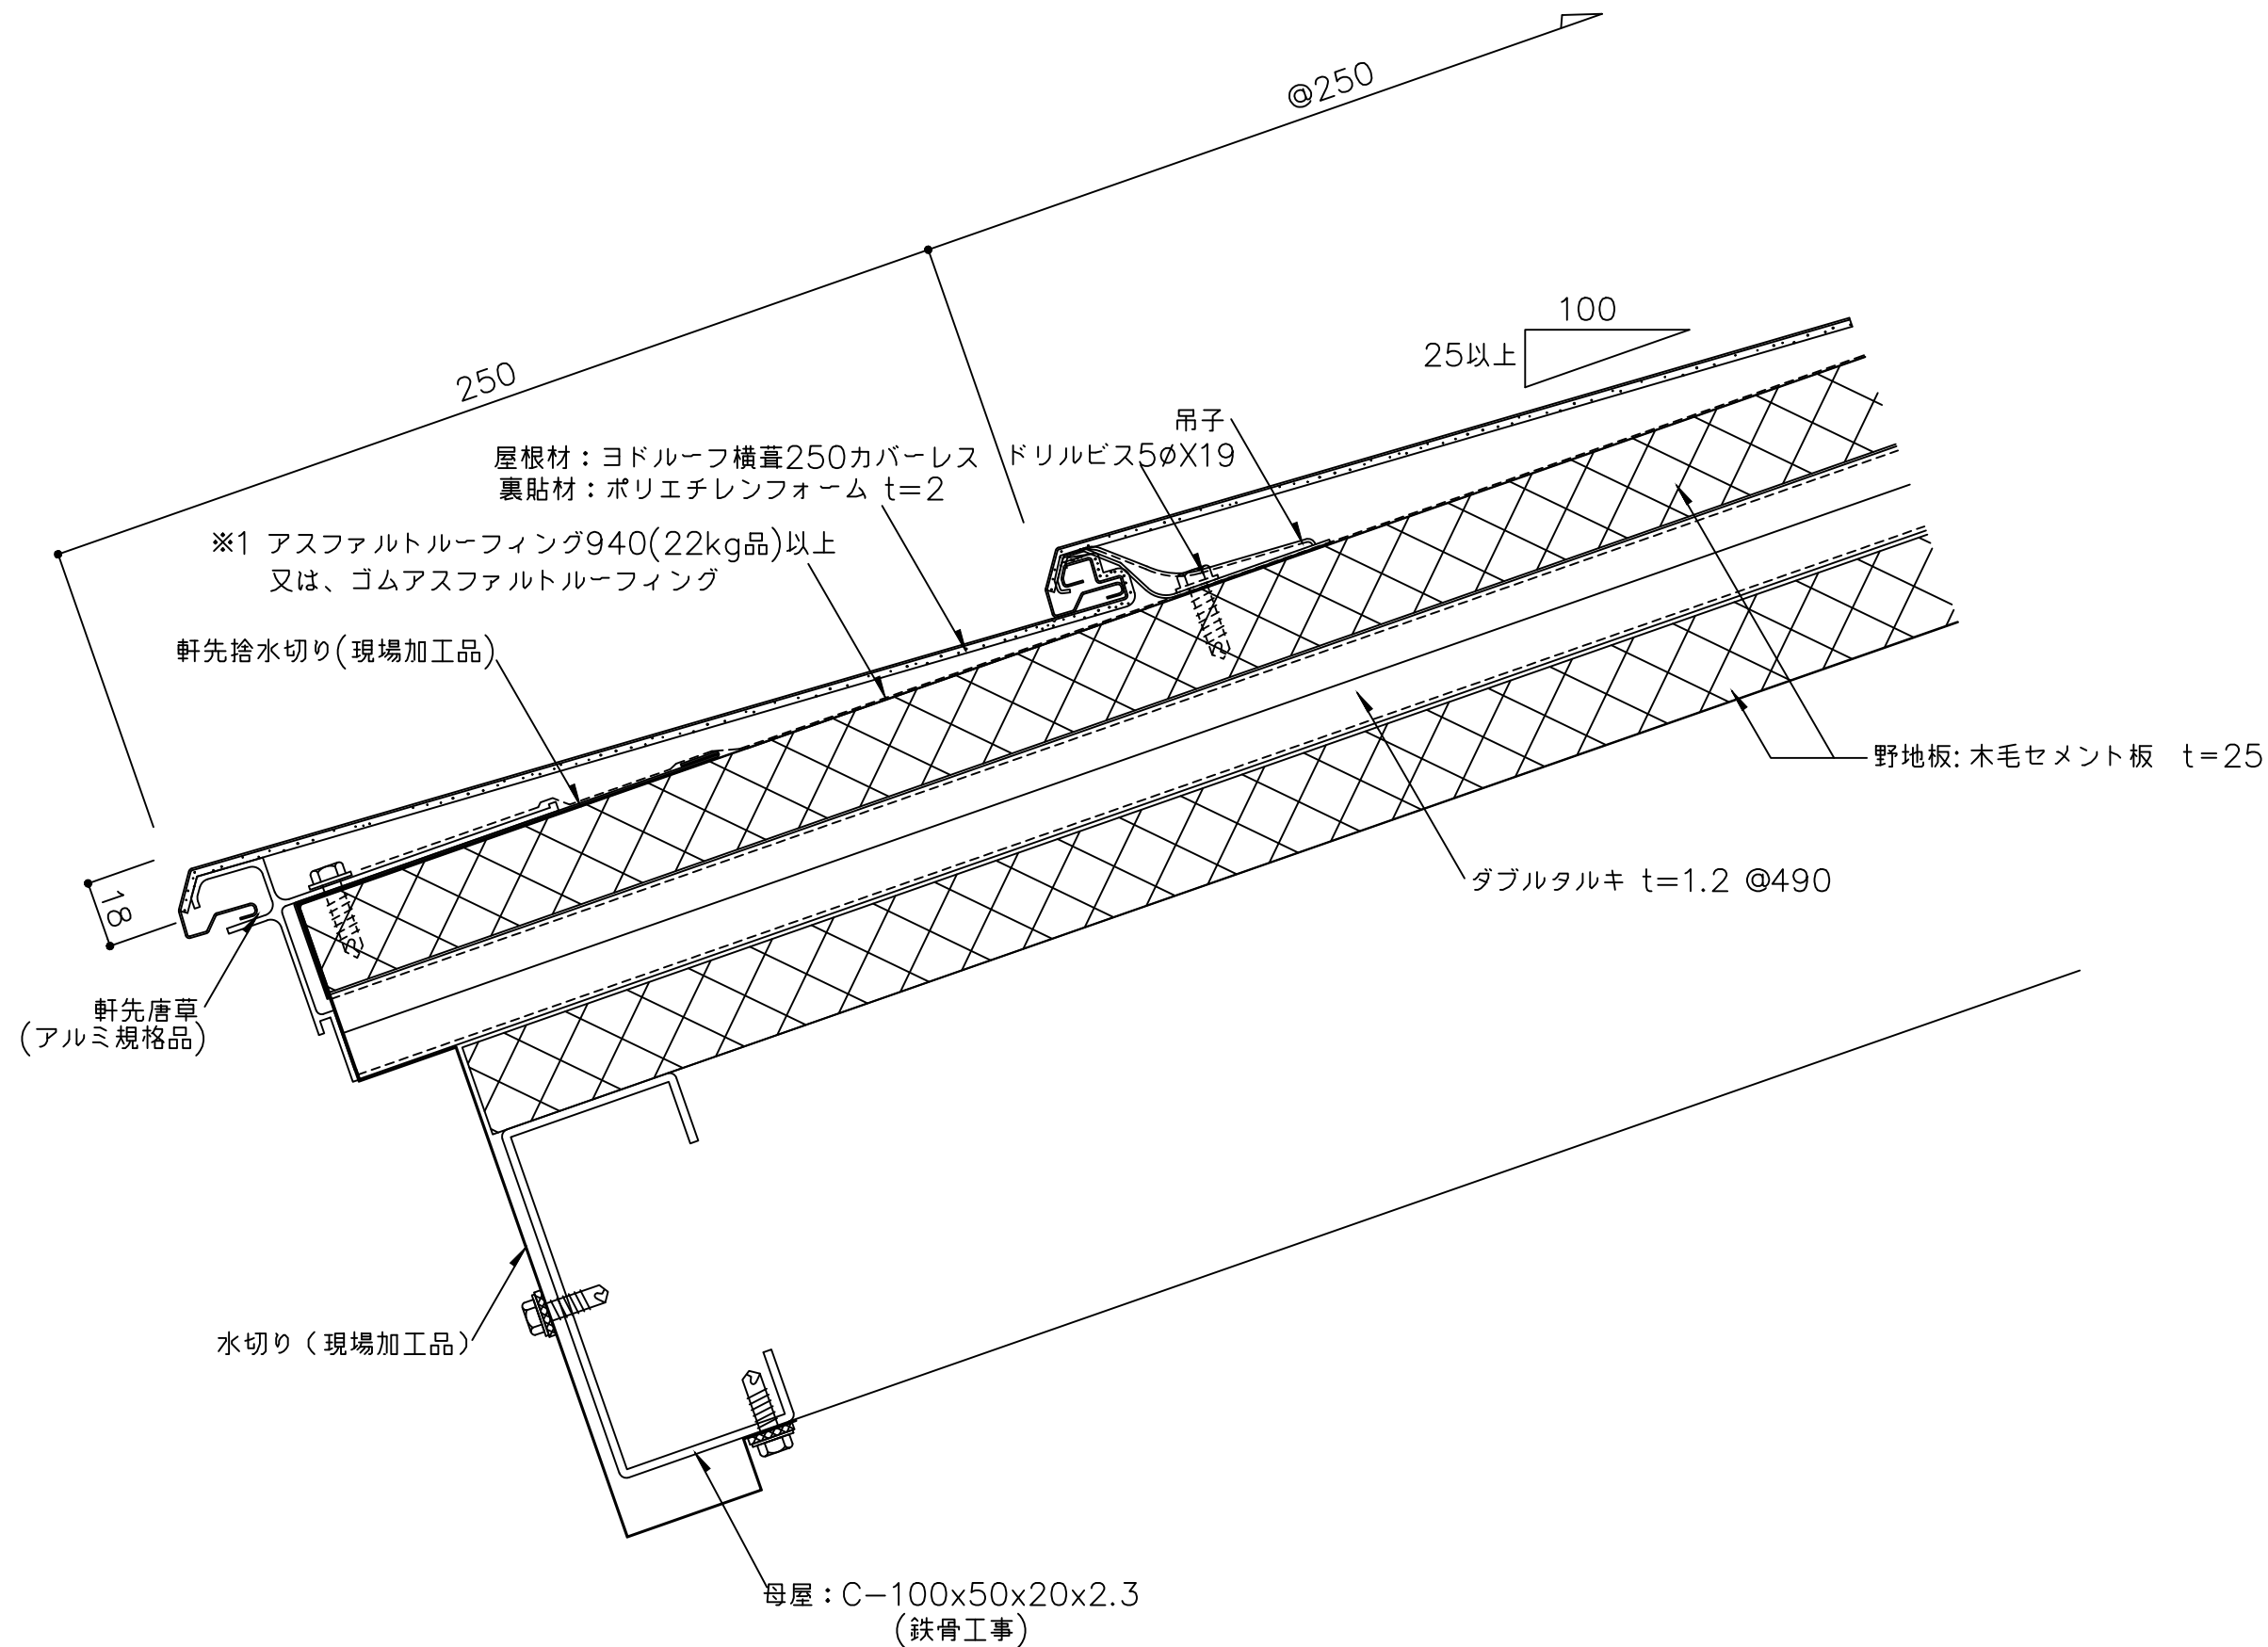


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。

※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

備考	名称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (ダブルタルキ工法)	日付	2025.10.1	図面 No. 25W00101	
	図面名	軒先部詳細図	縮尺	1/2		

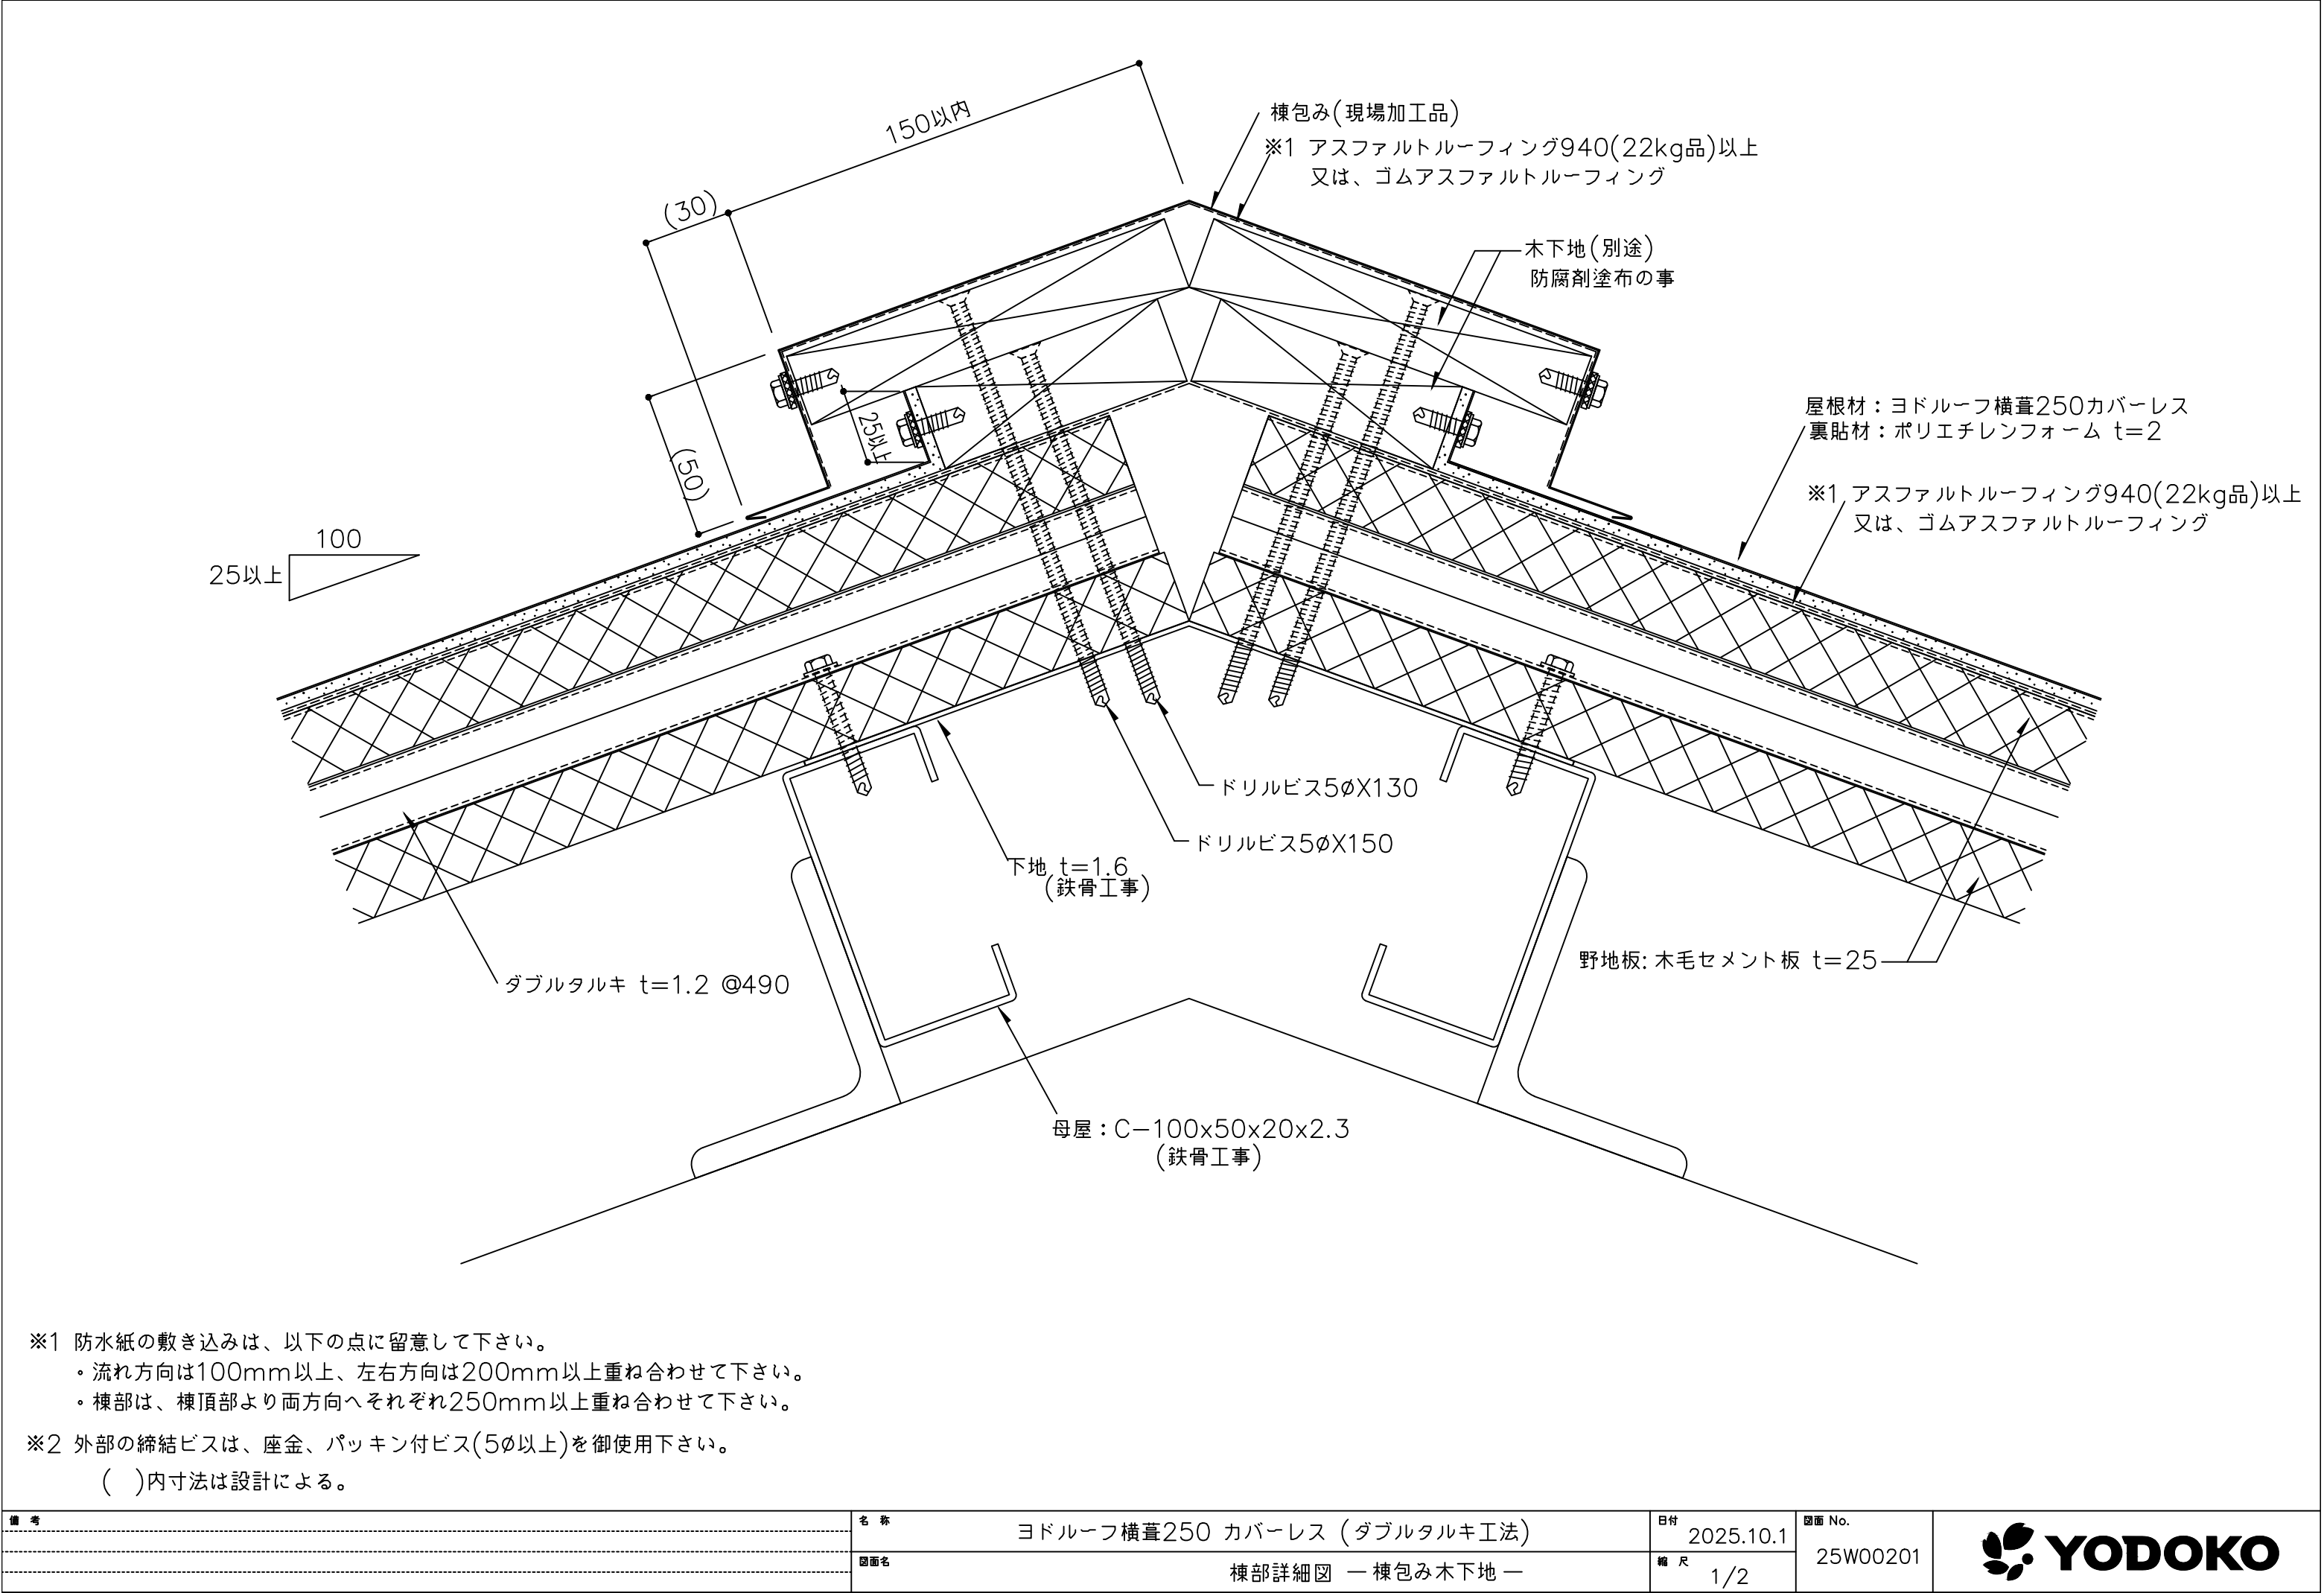


備考	名称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (ダブルタルキ工法)		日付	2025.10.1	図面 No.	25W00201	
	図面名	棟部詳細図 ー 棟包み木下地 ー		縮尺	1/2			

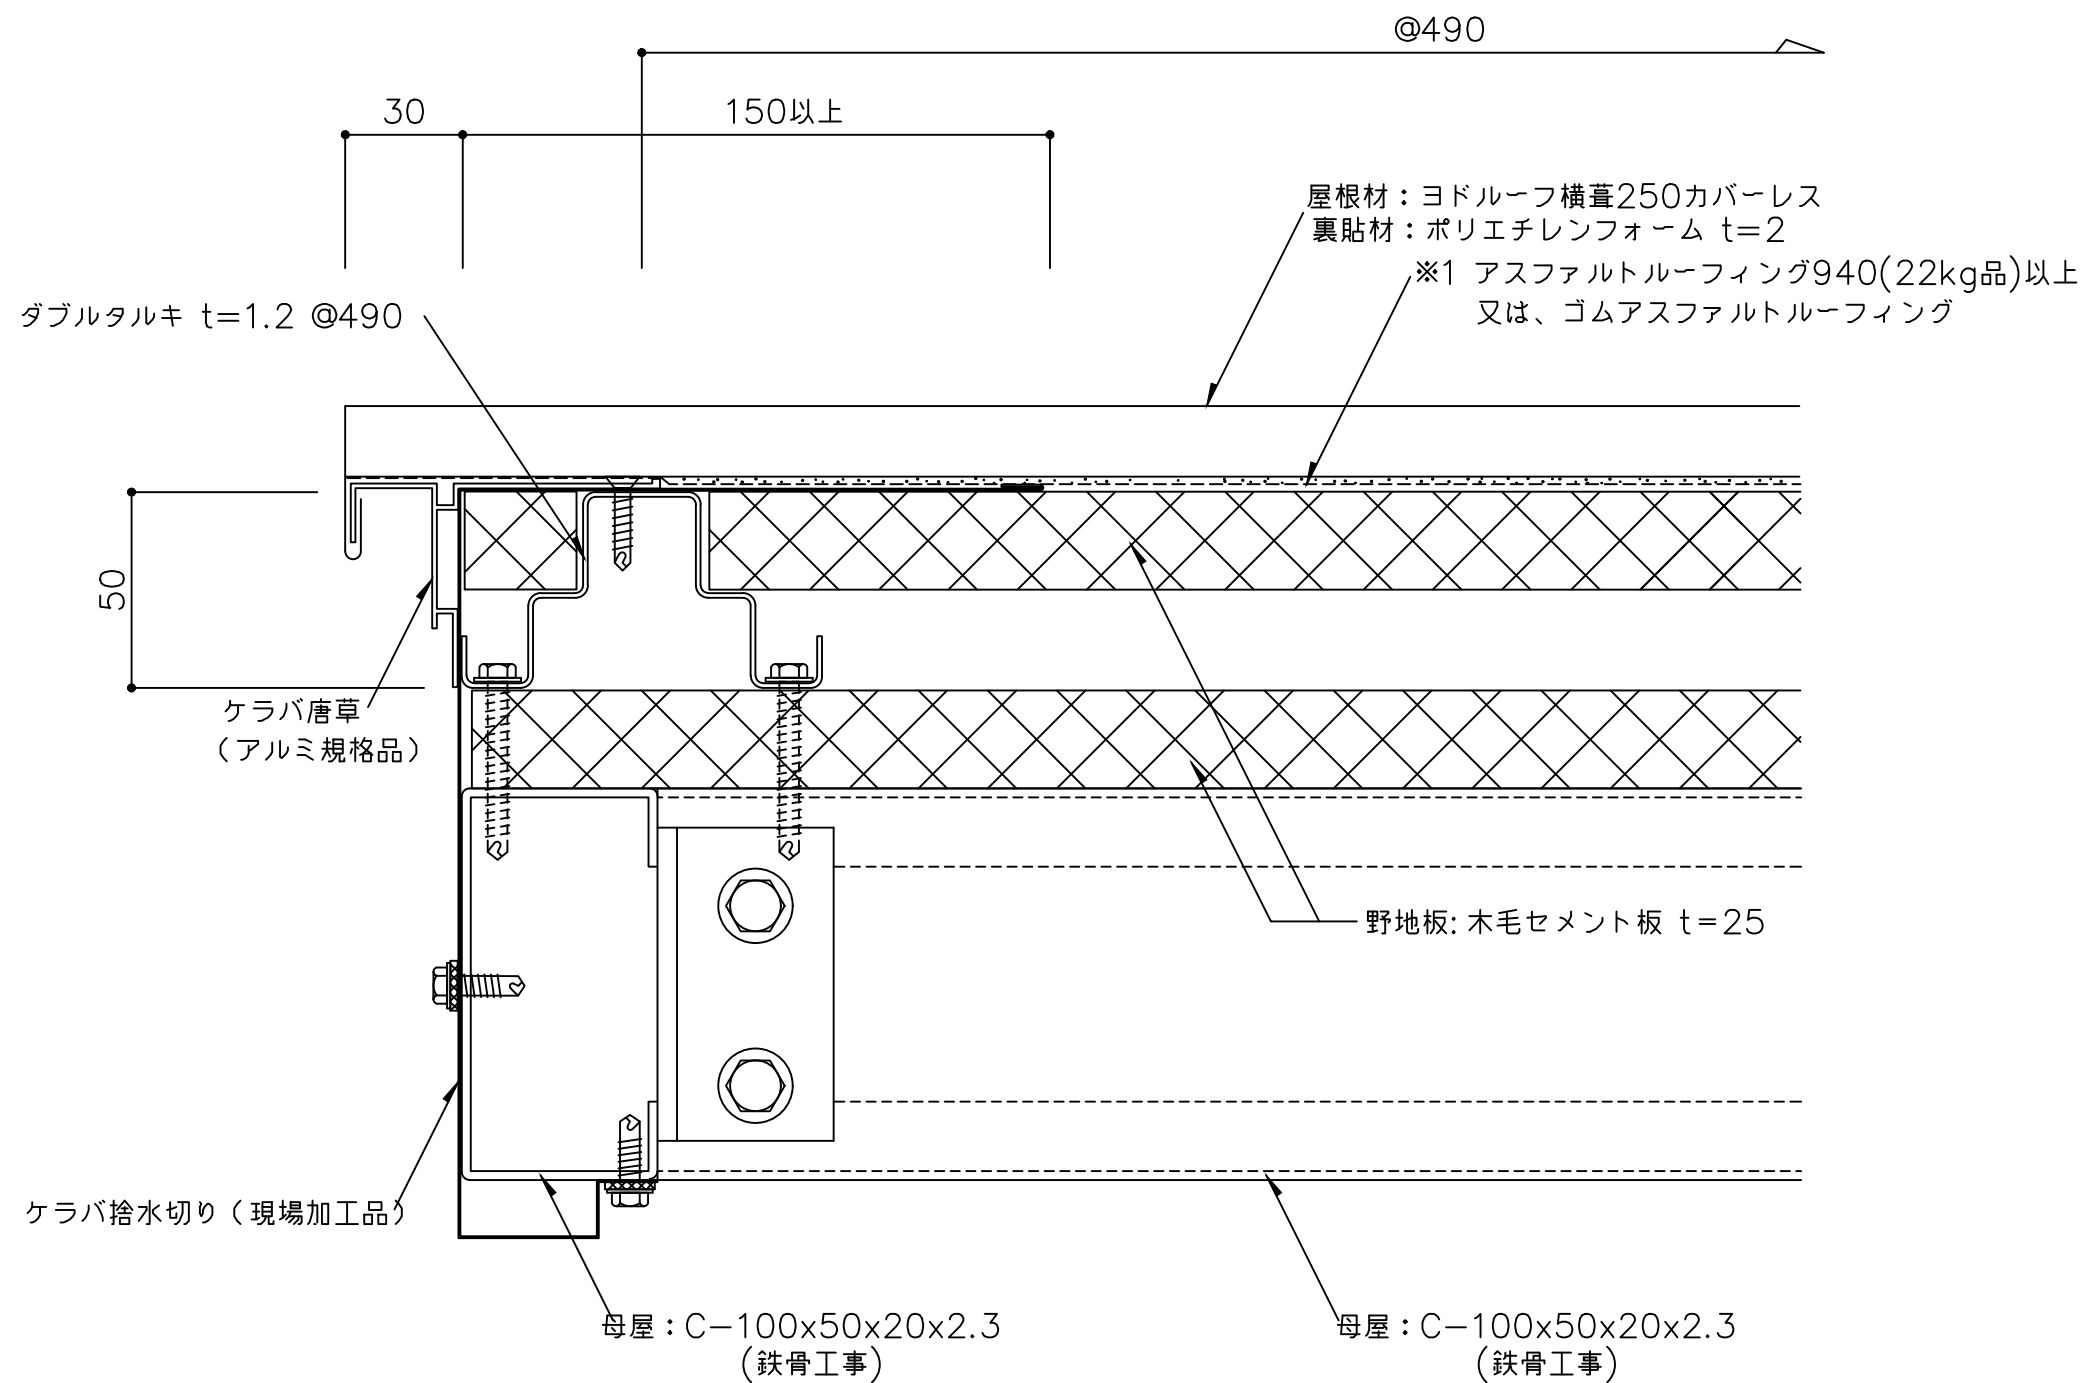

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。


備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (ダブルタルキ工法)	日付	2025.10.1	図面 No. 25W00301	
	図面名	ケラバ部詳細図 ー 本体つかみ込み ー	縮 尺	1/2		

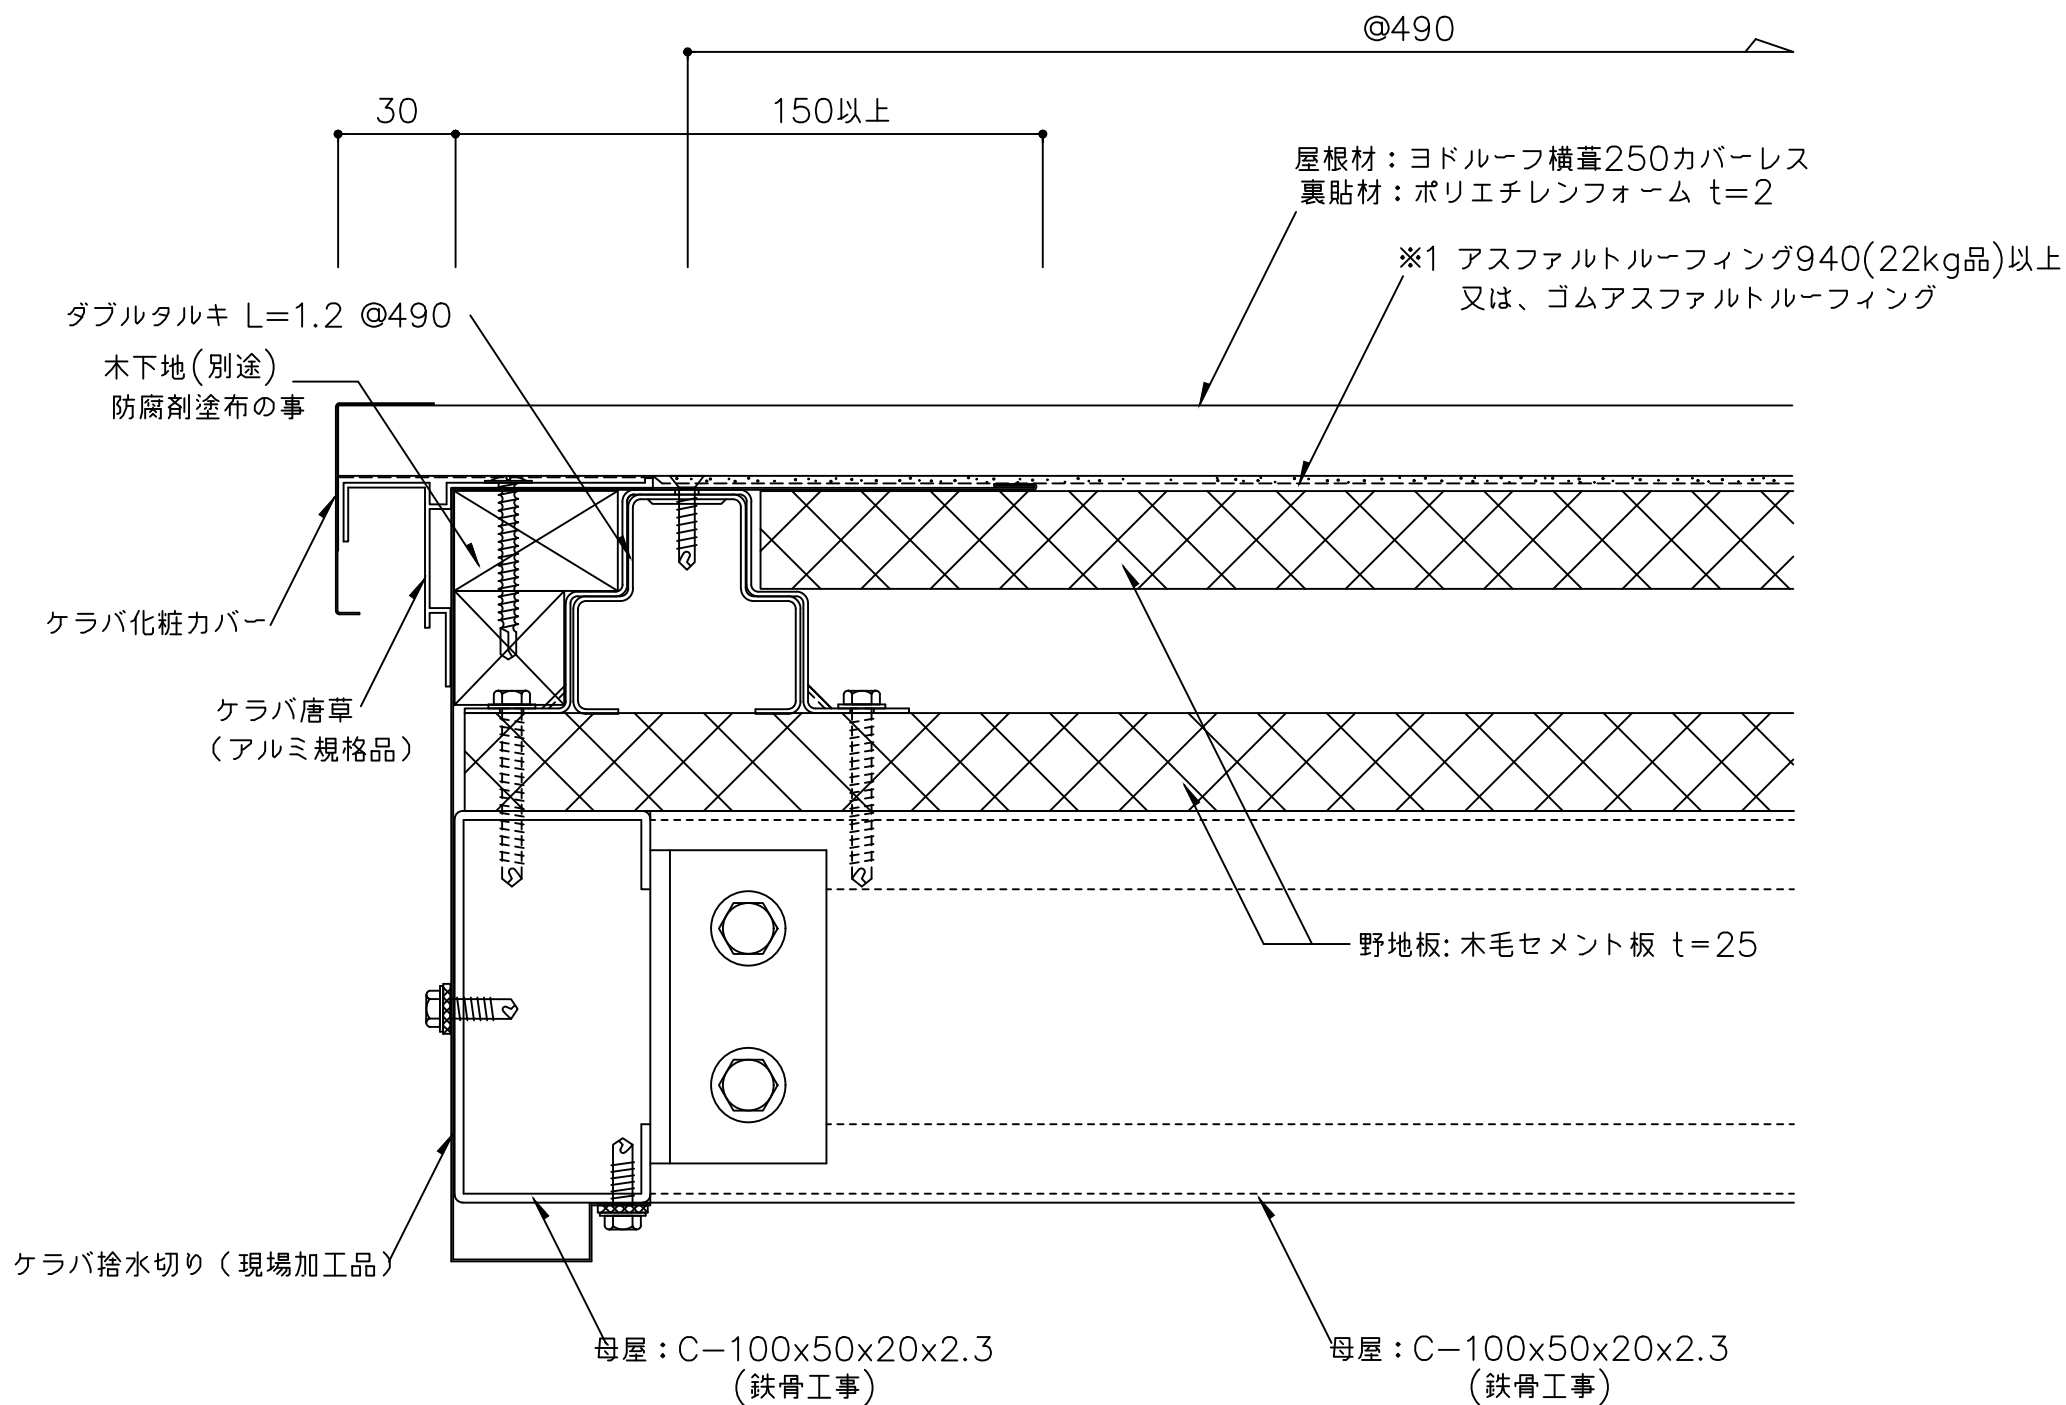

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。


※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (ダブルタルキ工法)	日付	2025.10.1	図面 No. 25W00302	
	図面名	ケラバ部詳細図 — ケラバ化粧カバー —	縮 尺	1/2		

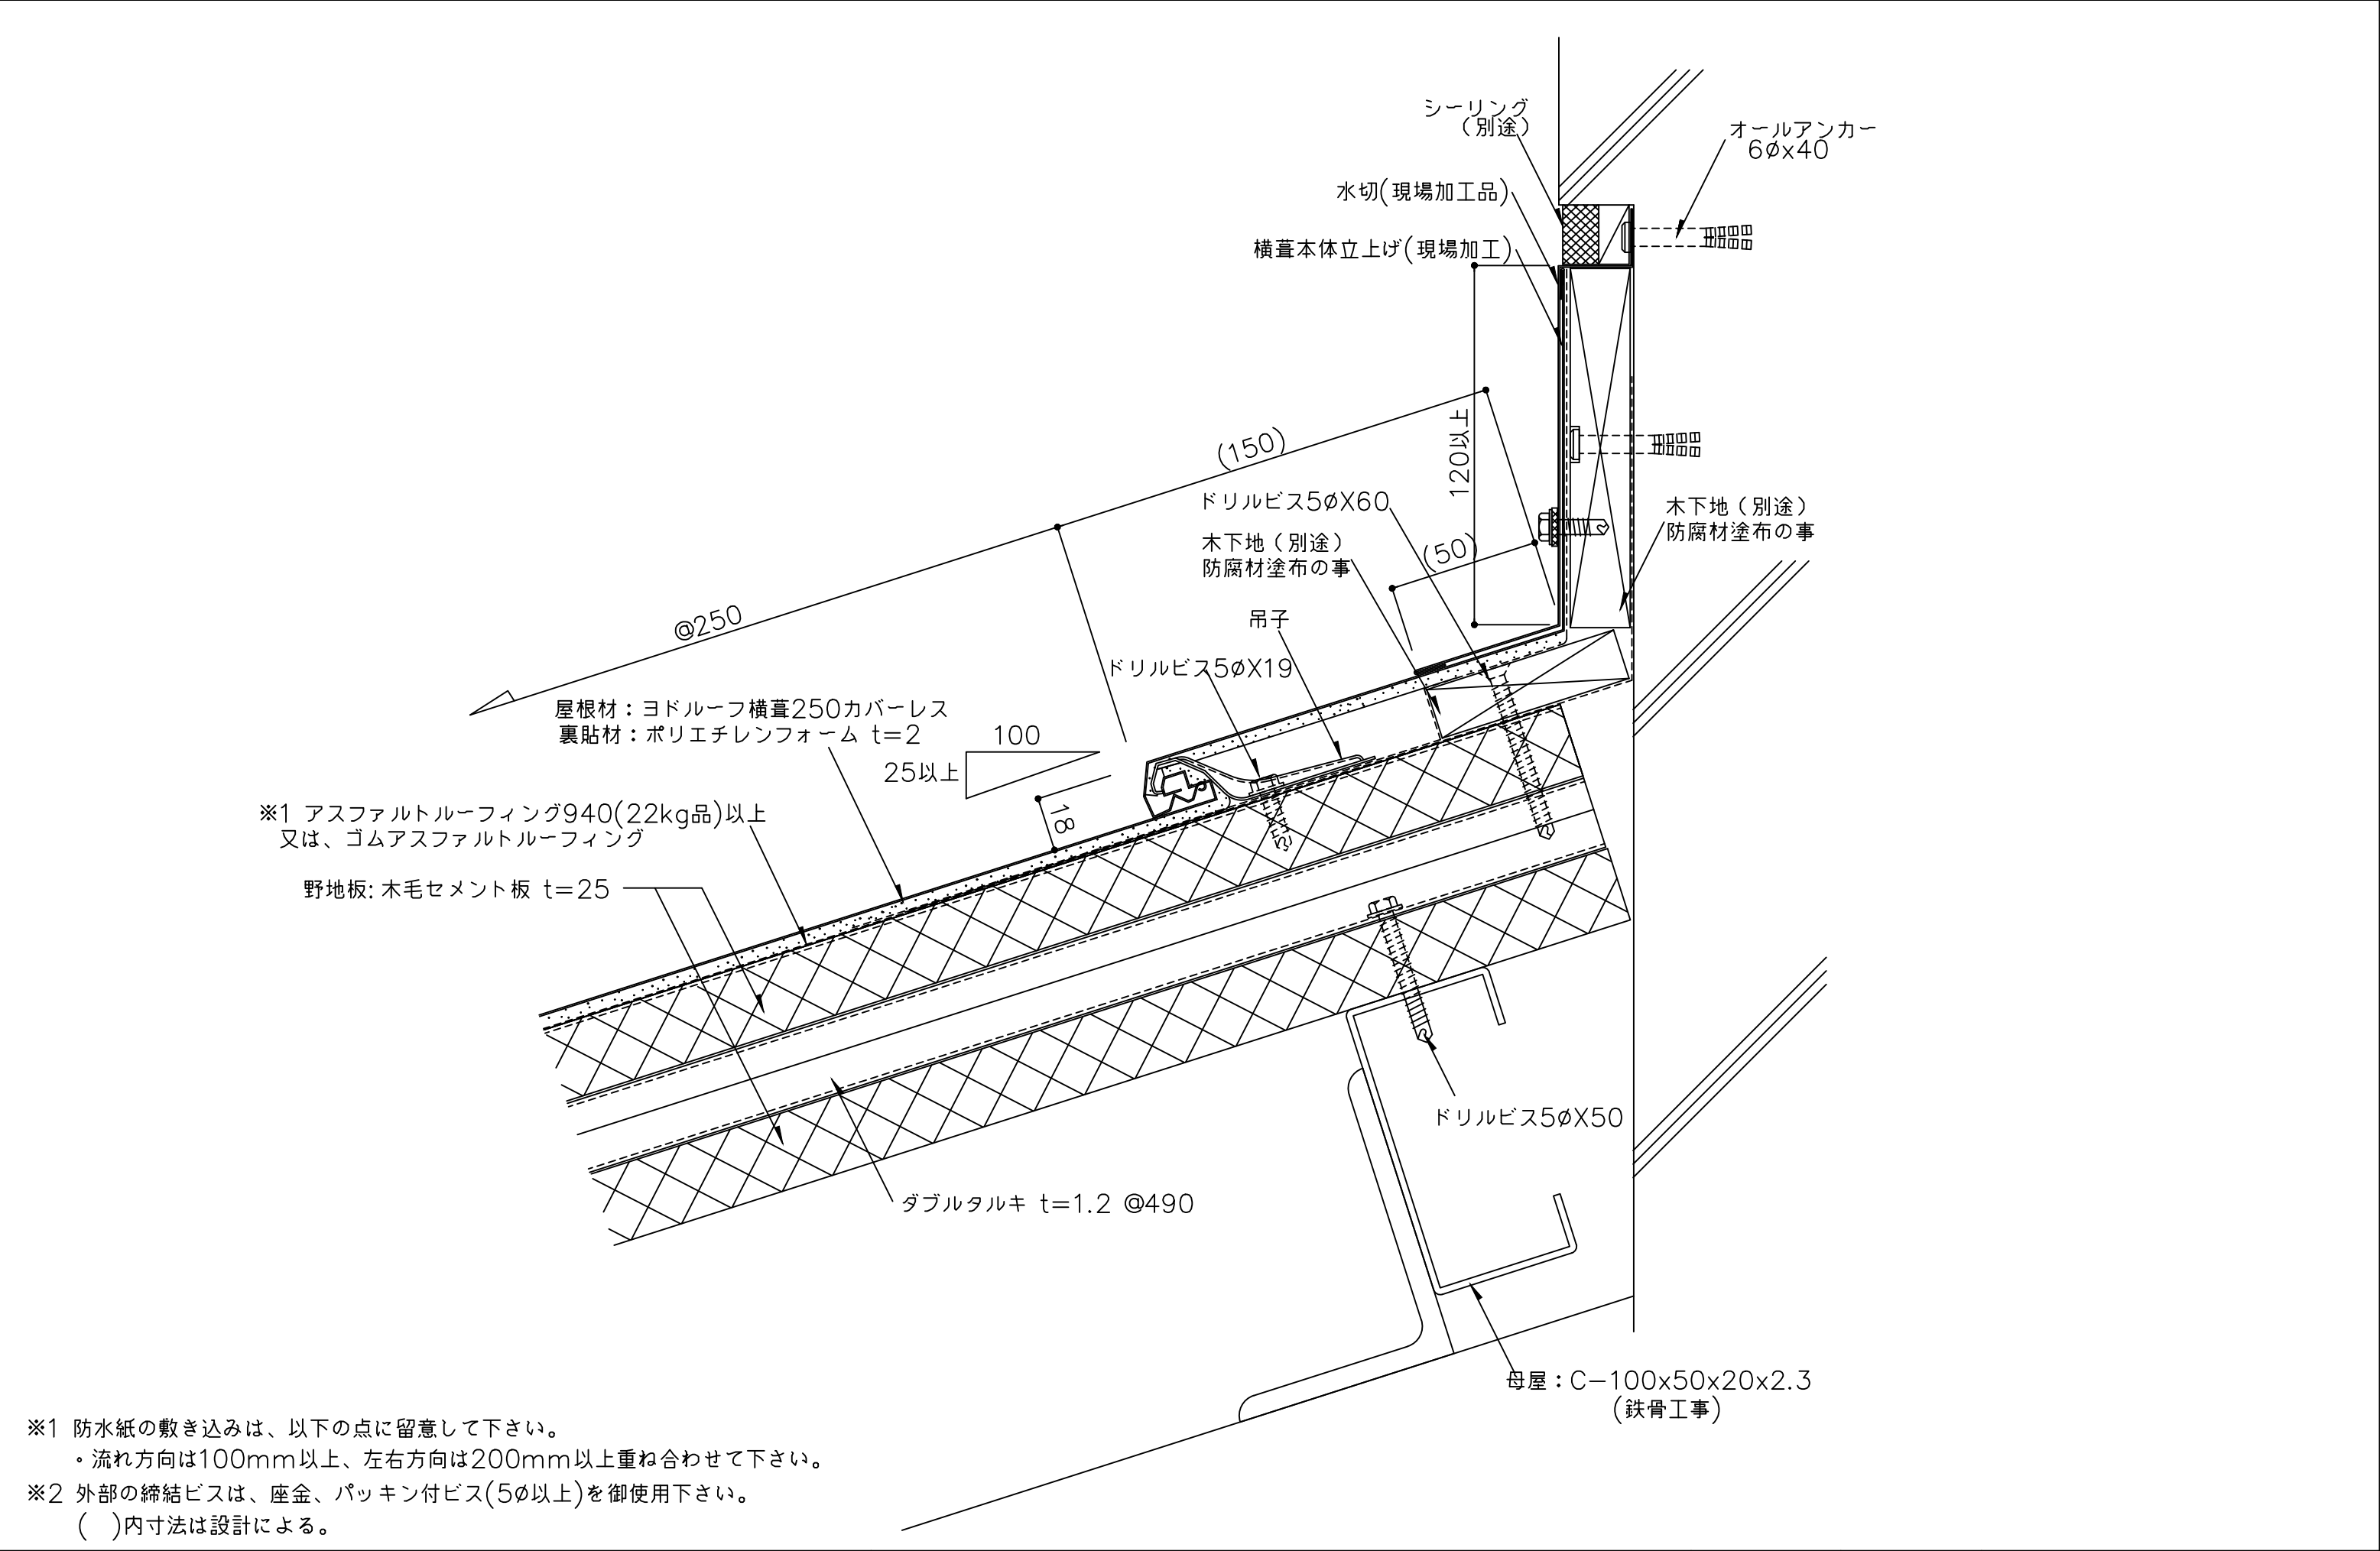

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
()内寸法は設計による。

備考	名称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (ダブルタルキ工法)		日付	2025.10.1	図面 No.	25W00501	
	図面名	壁取合詳細図 - 水上 -		縮尺	1/2			

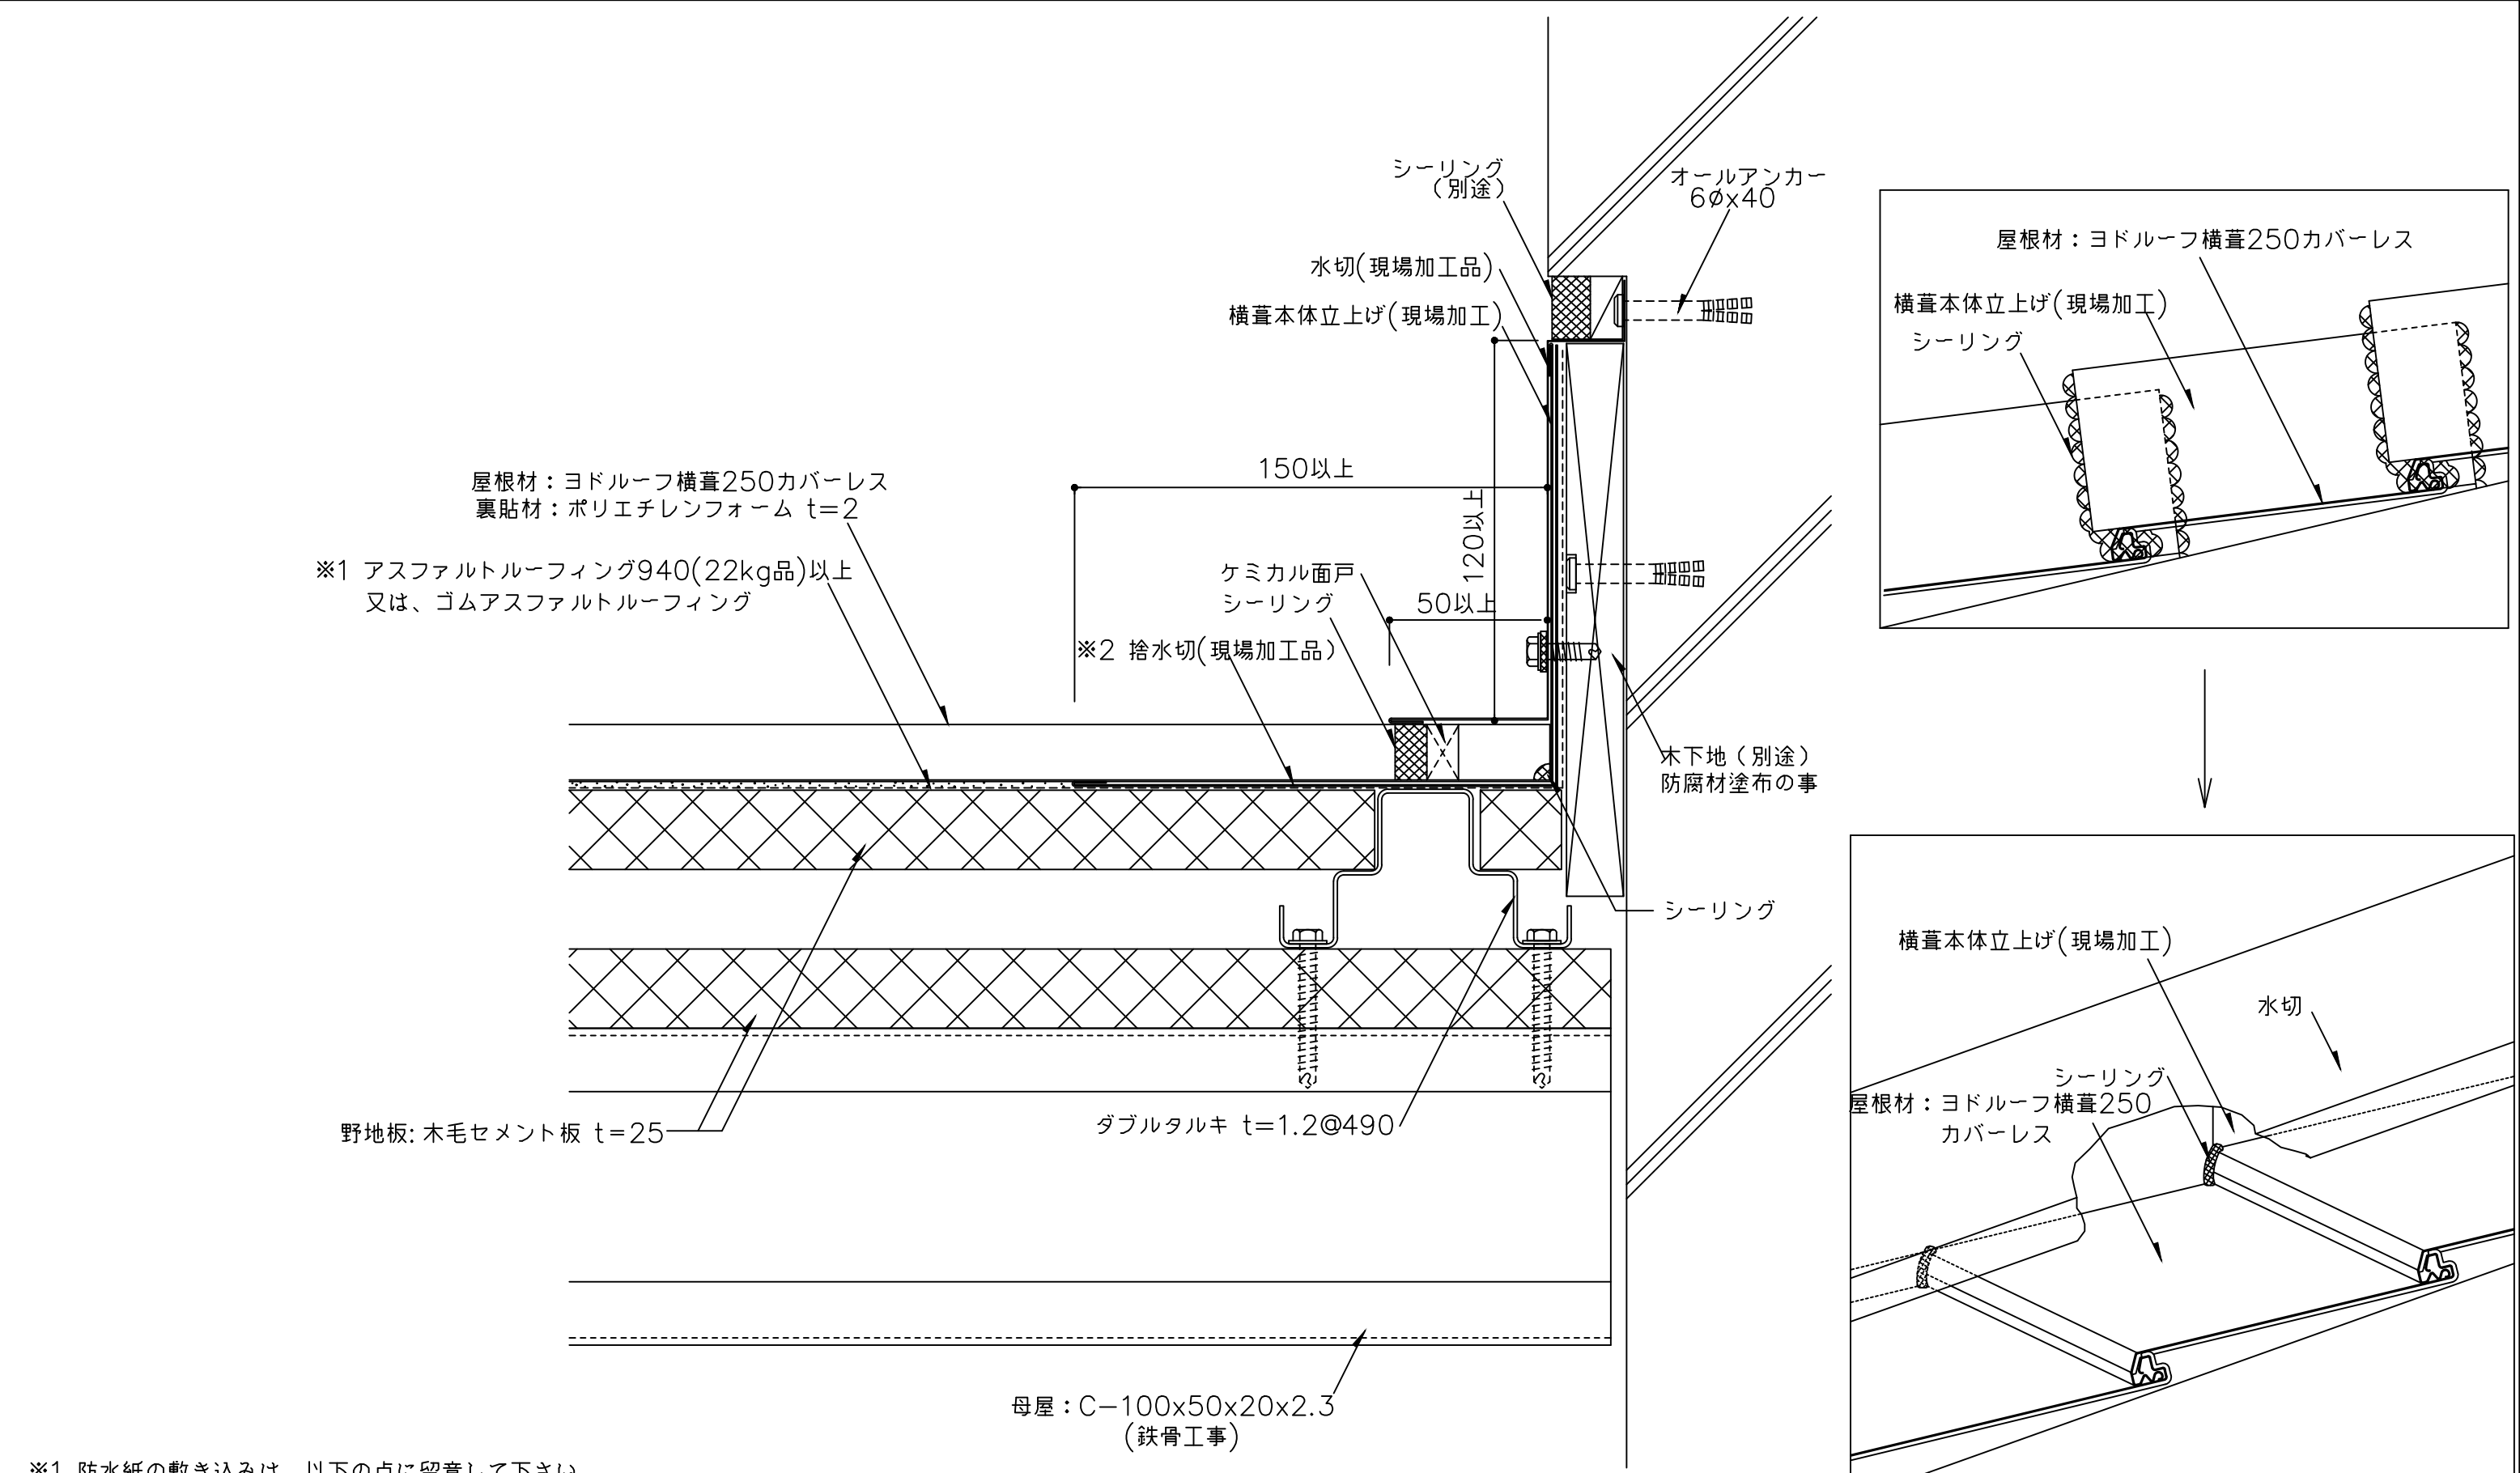


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

※2 捨水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
()内寸法は設計による。


備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250カバーレス (ダブルタルキ工法)		日付	2025.10.1	図面 No. 25W00502	
	図面名	壁取合詳細図 - ケラバー		縮 尺	1/2		

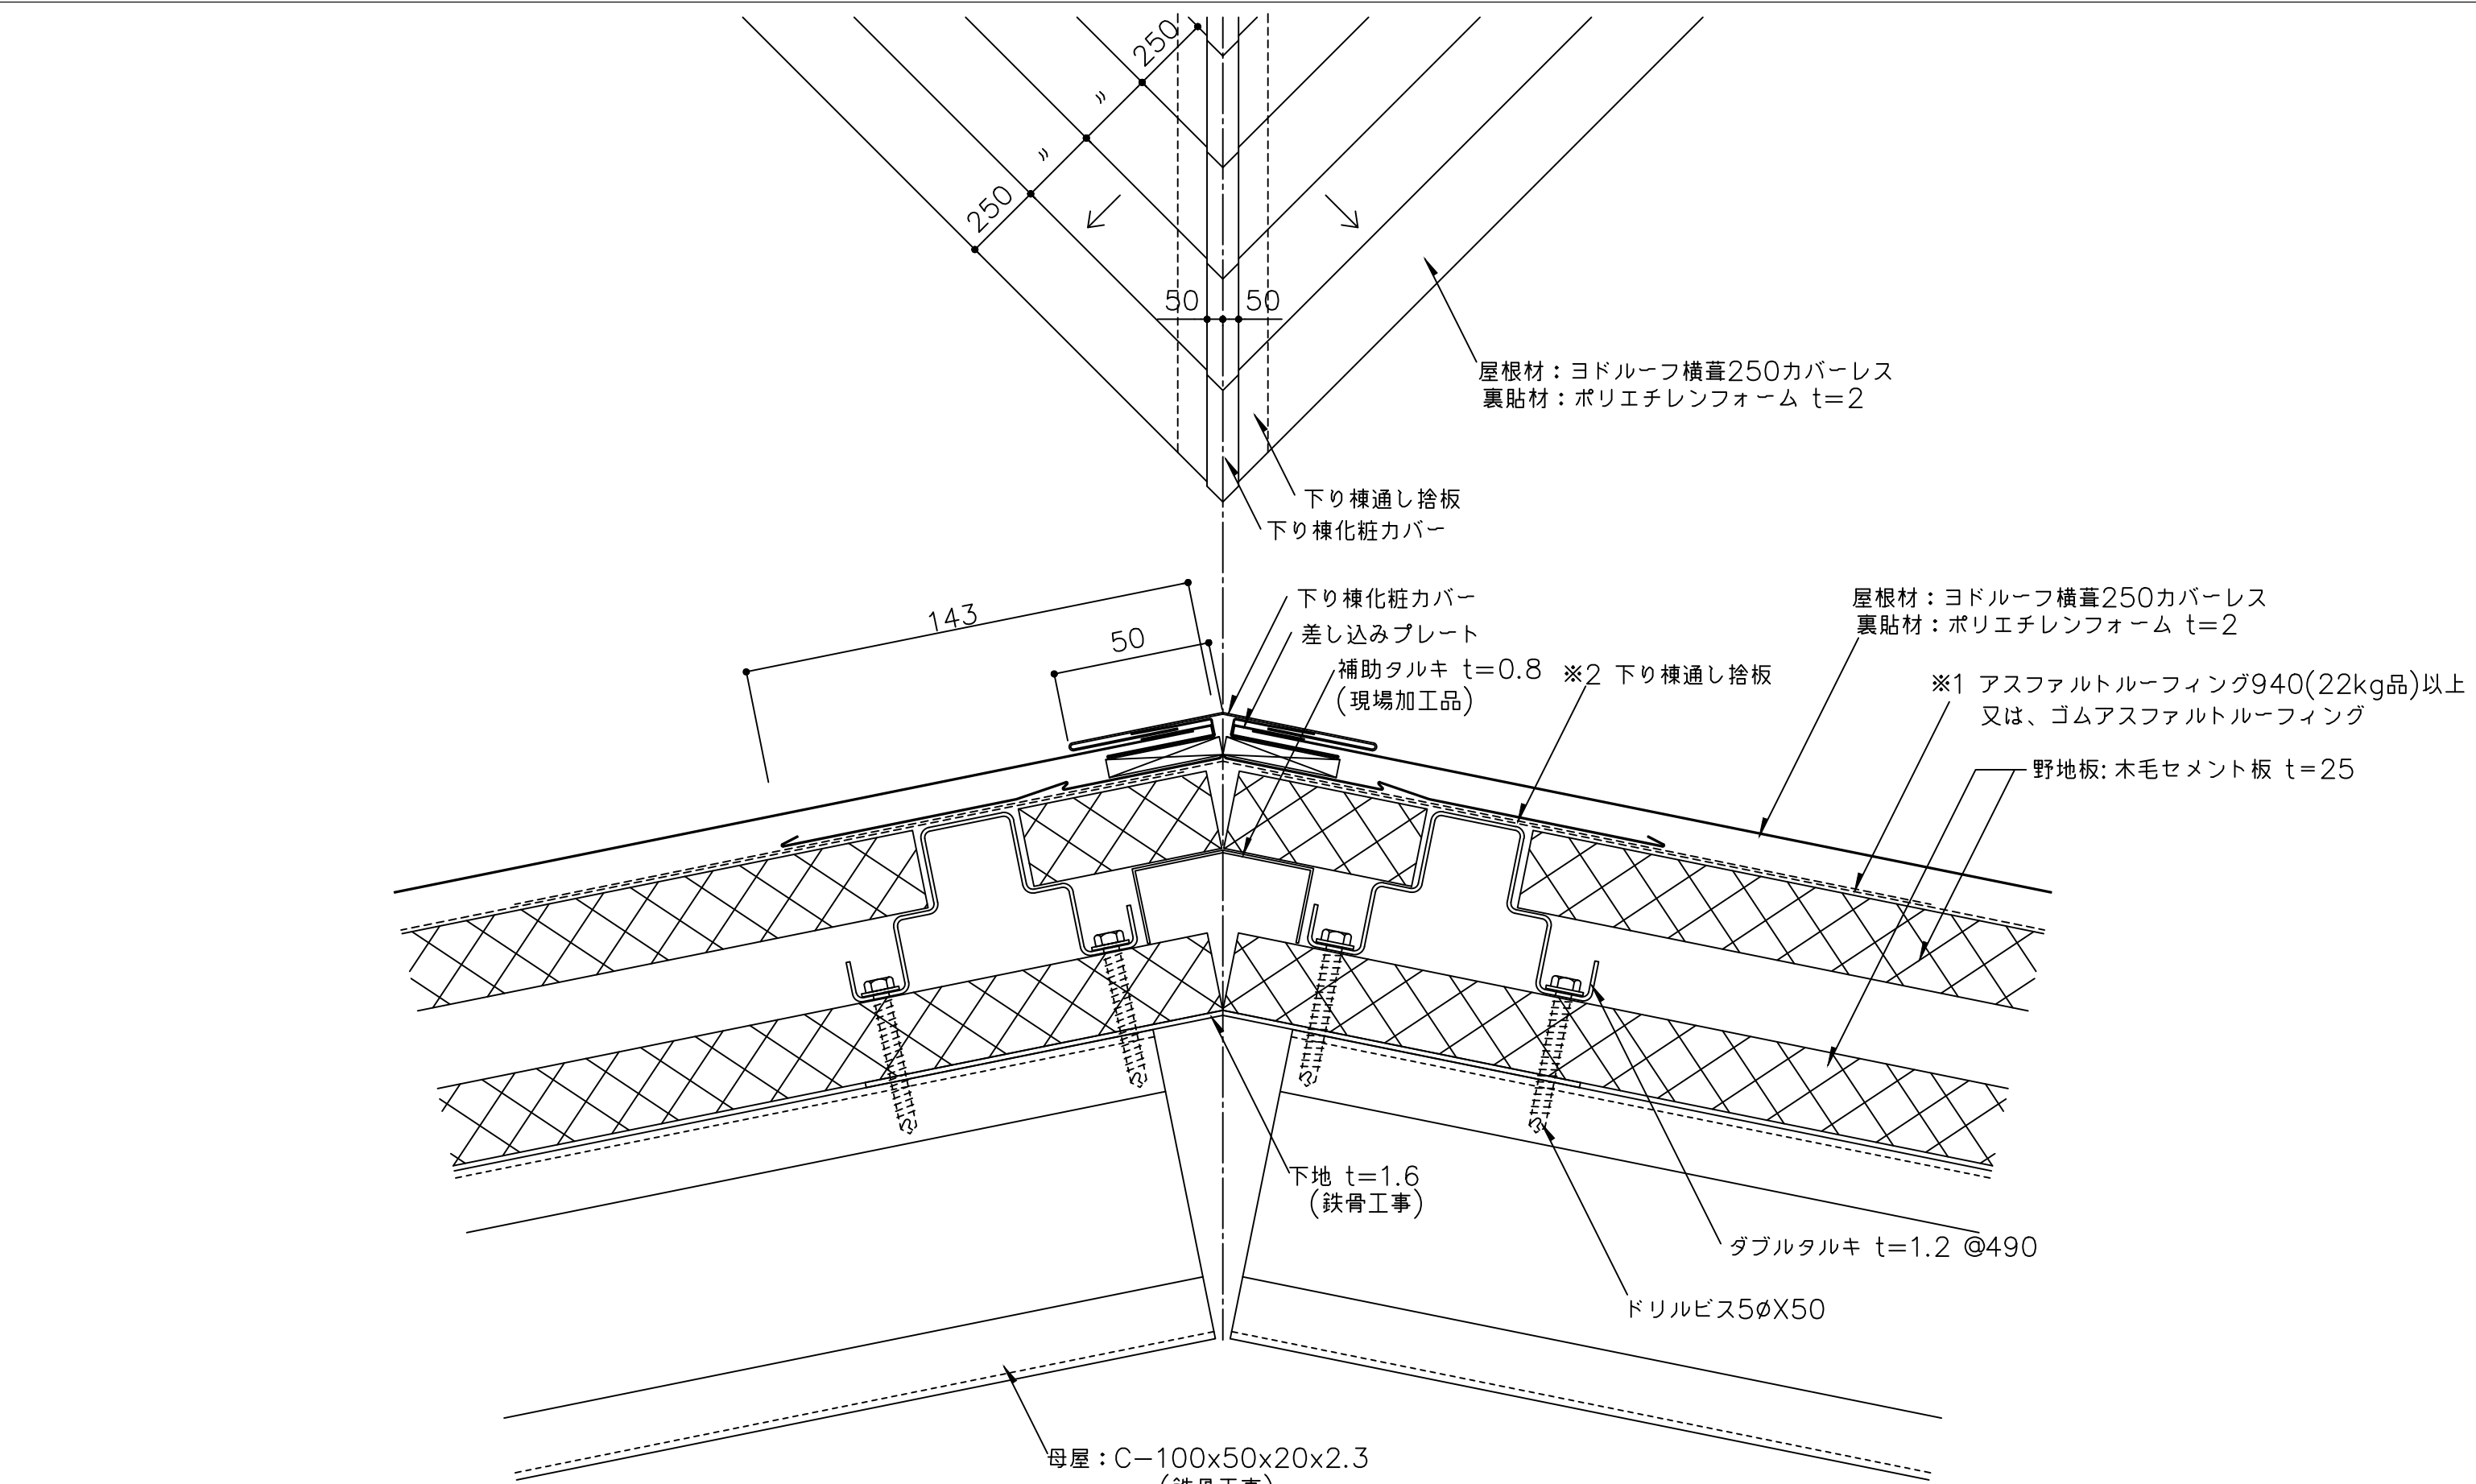

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・下り棟部は、下り棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。


※2 下り棟通し捨板を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (ダブルタルキ工法)	日付	2025.10.1	図面 No. 25W00601	
	図面名	下り棟部詳細図 - 通し捨板工法 -	縮 尺	1/2		

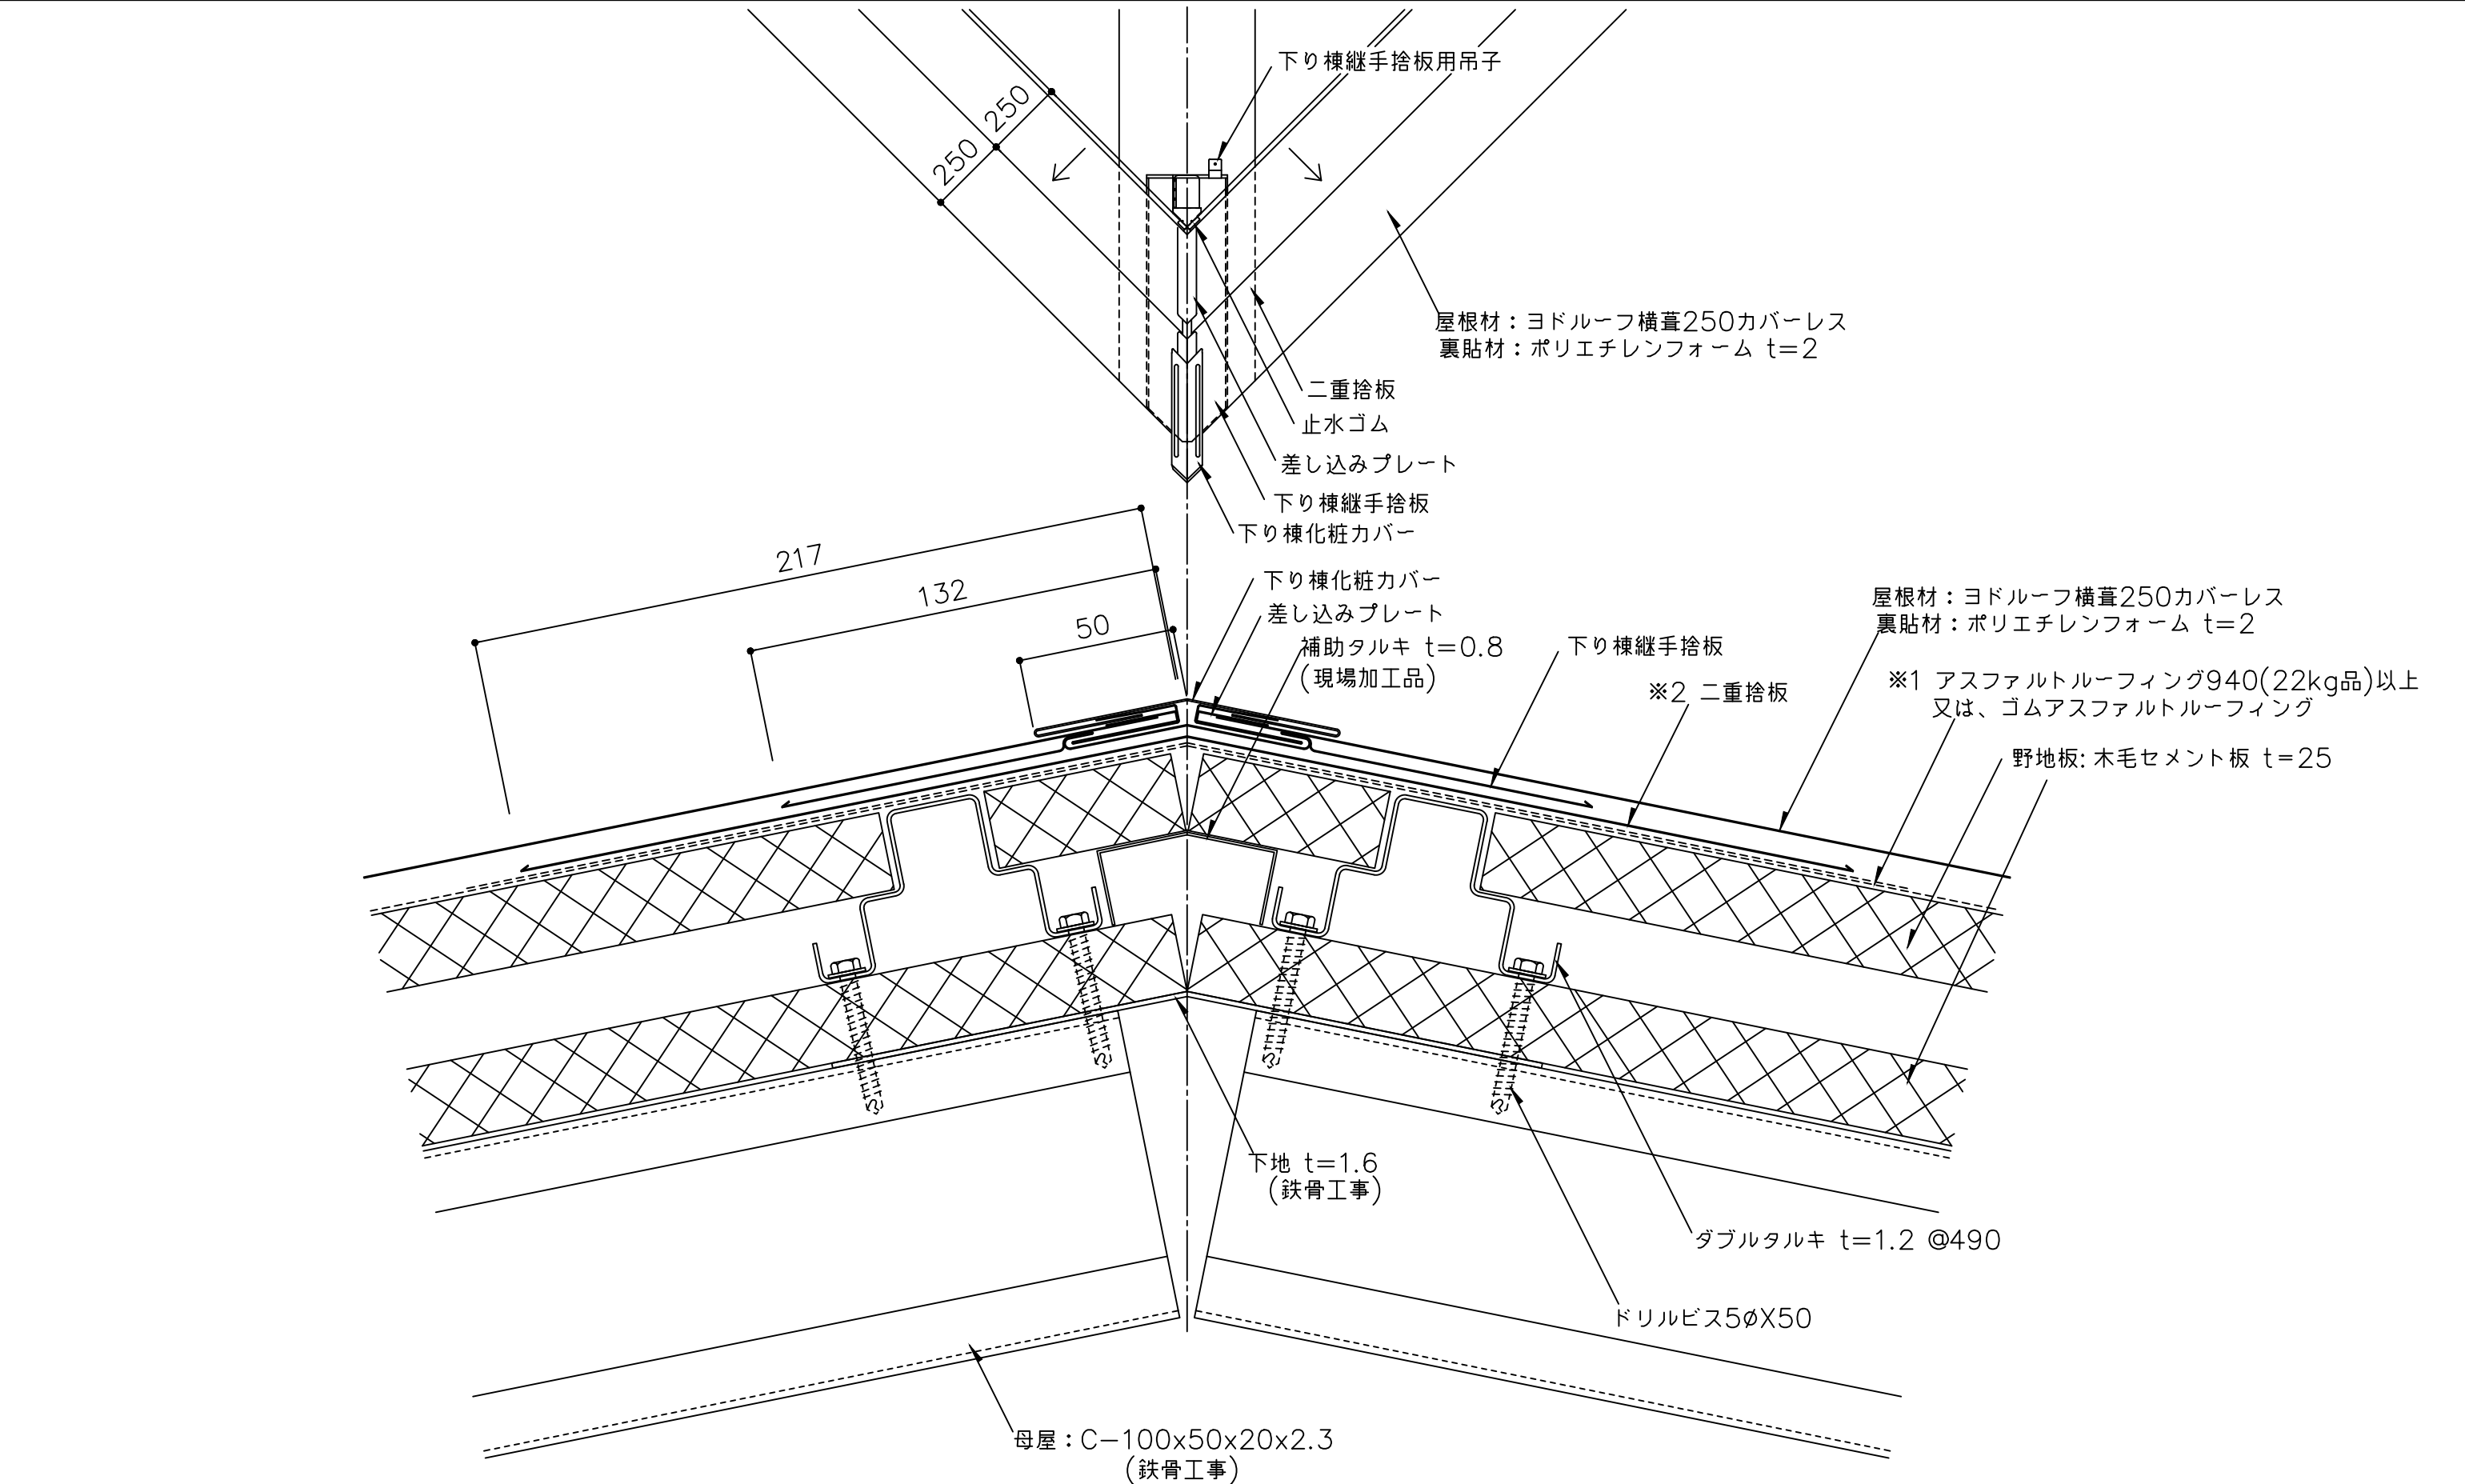

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・下り棟部は、下り棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
※2 二重捨板を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (ダブルタルキ工法)	日付	2025.10.1	図面 No. 25W00602	
	図面名	下り棟部詳細図 - 二重捨板工法 -	縮 尺	1/2		

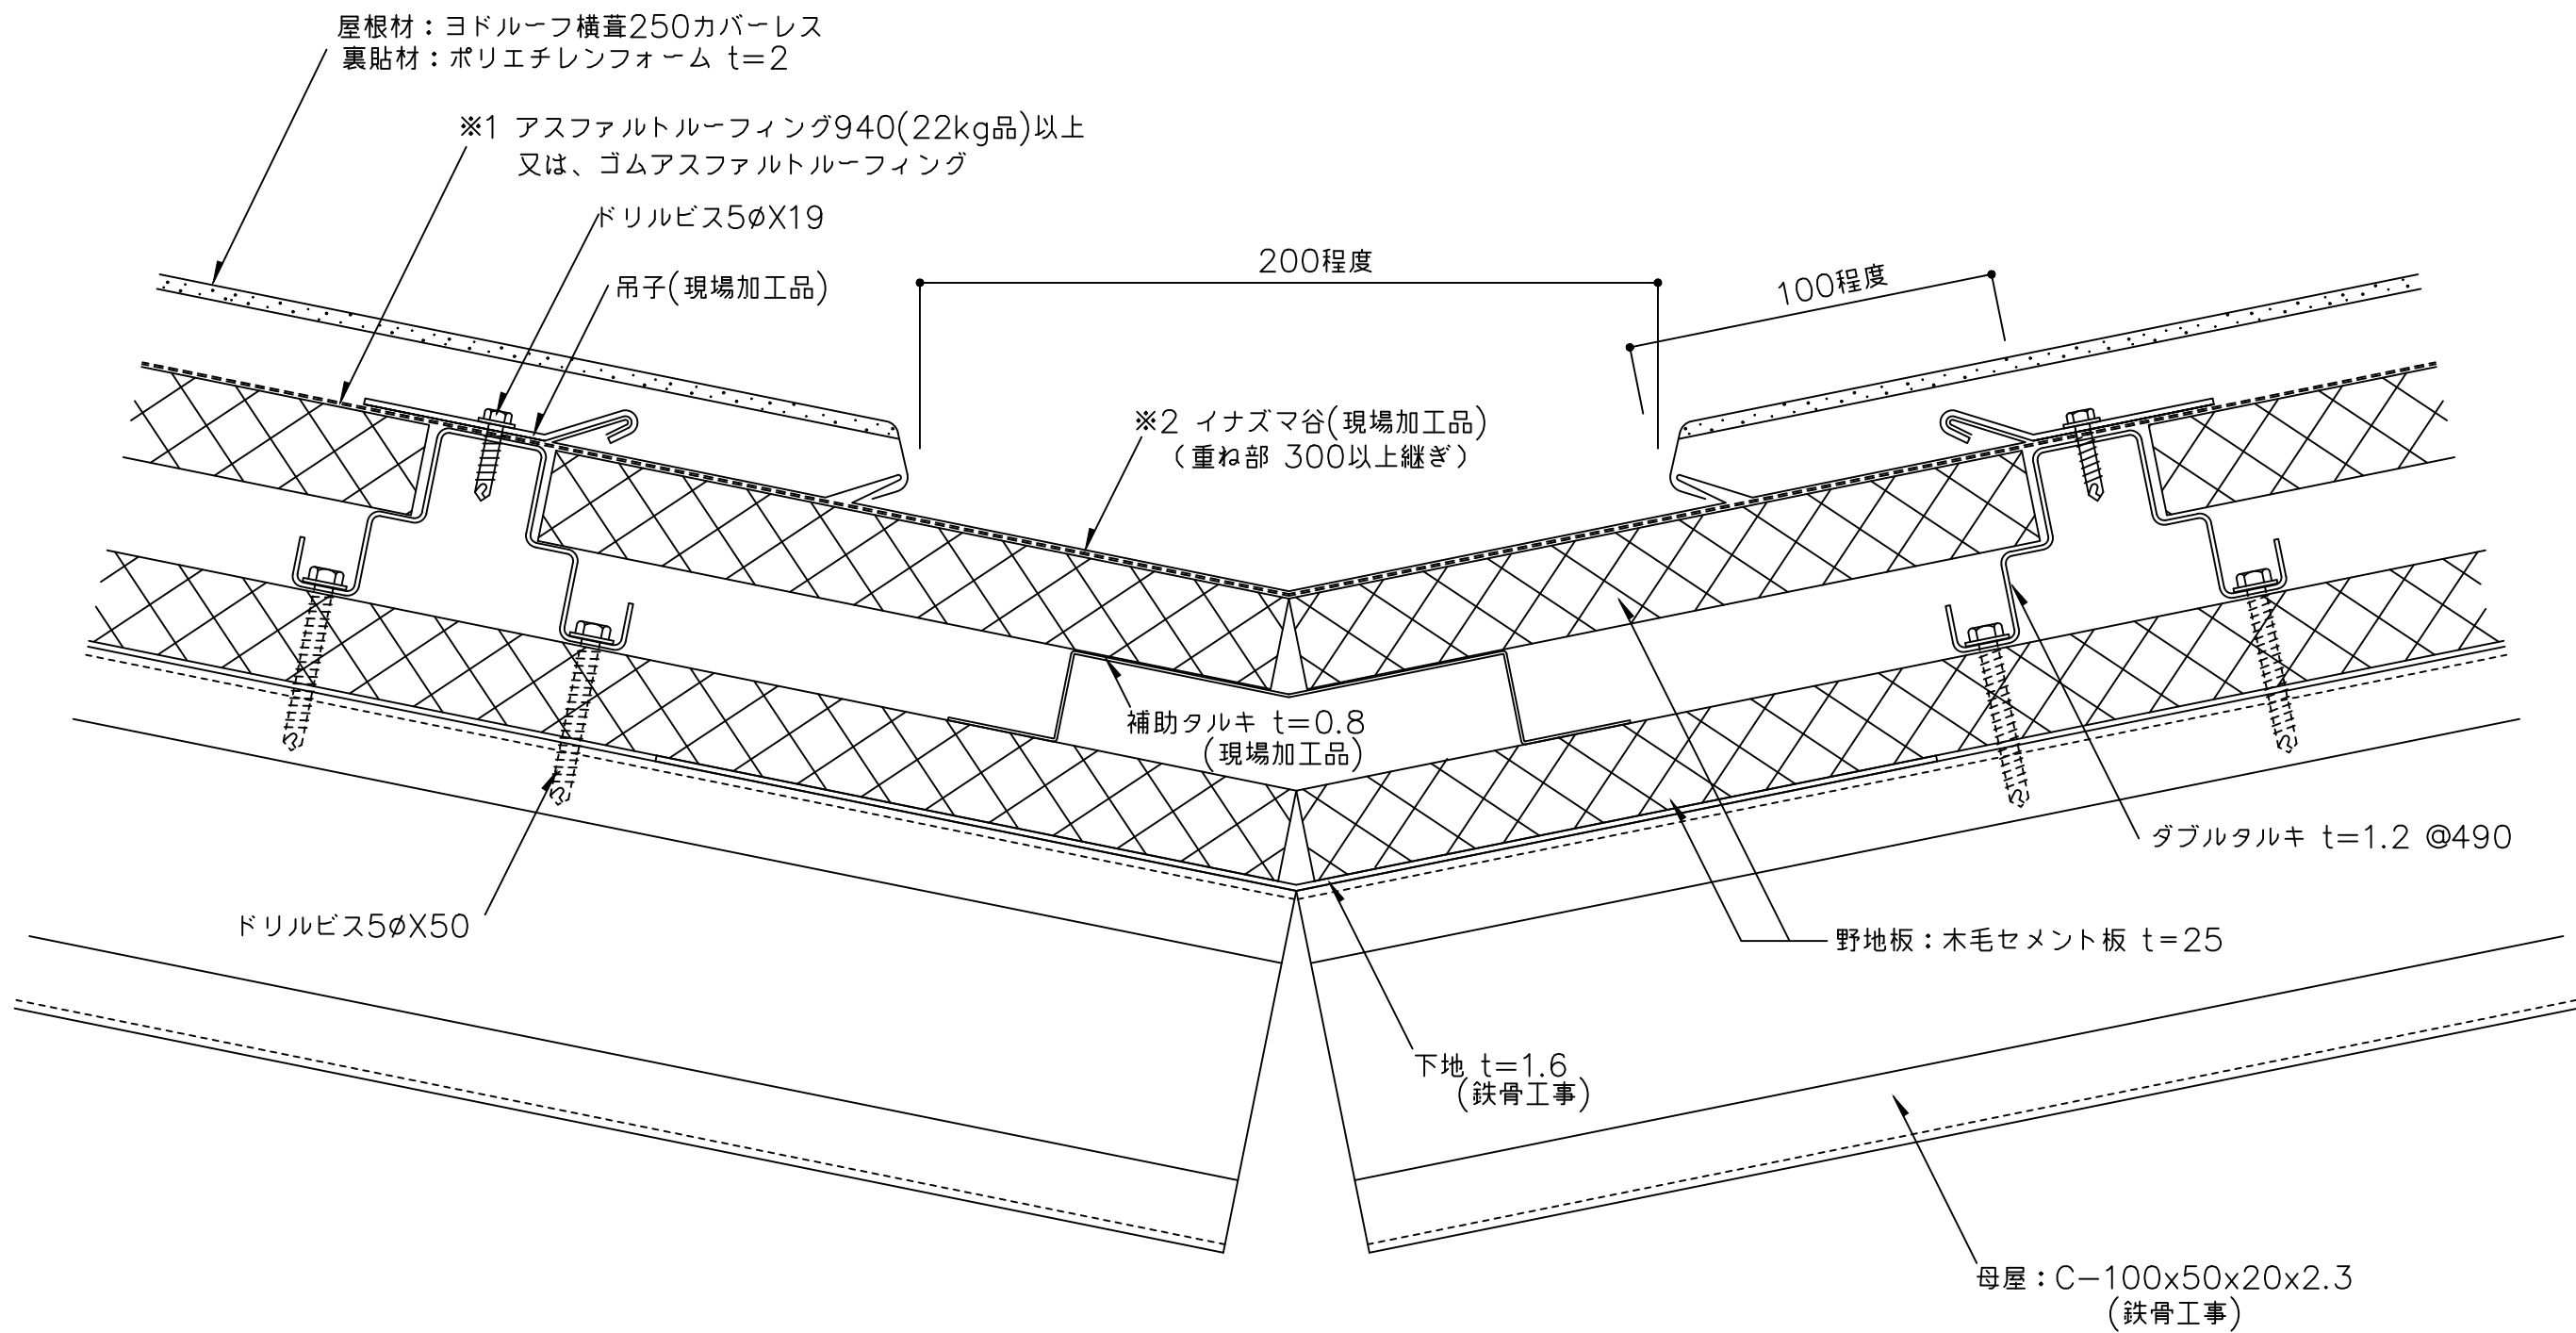

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。

- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ・谷部は、谷部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。

※2 イナズマ谷を継いで使用する場合は、300mm以上重ねて継いで下さい。

備考	名称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (ダブルタルキ工法)		日付	2025.10.1	図面 No.	25W00603	
	図面名	谷部詳細図		縮尺	1/2			