



【ヨドルーフ横葺250カバーレス 標準図面リスト(RC)】

	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	一般部詳細図	250R0001	R7.10.1	
2	軒先部詳細図	250R0101	R7.10.1	
3	軒先・谷樋詳細図	250R0102	R7.10.1	
4	棟部詳細図-棟包み木下地-	250R0201	R7.10.1	
5	棟部詳細図-棟包みプレート下地-	250R0202	R7.10.1	
6	ケラバ部詳細図-本体つかみ込み-	250R0301	R7.10.1	
7	水上部詳細図-水上包み-	250R0401	R7.10.1	
8	壁取合詳細図-水上-	250R0501	R7.10.1	
9	壁取合詳細図-ケラバ-	250R0502	R7.10.1	
10	下り棟部詳細図-通し捨板工法-	250R0601	R7.10.1	
11	下り棟部詳細図-二重捨板工法-	250R0602	R7.10.1	
12	谷部詳細図	250R0603	R7.10.1	

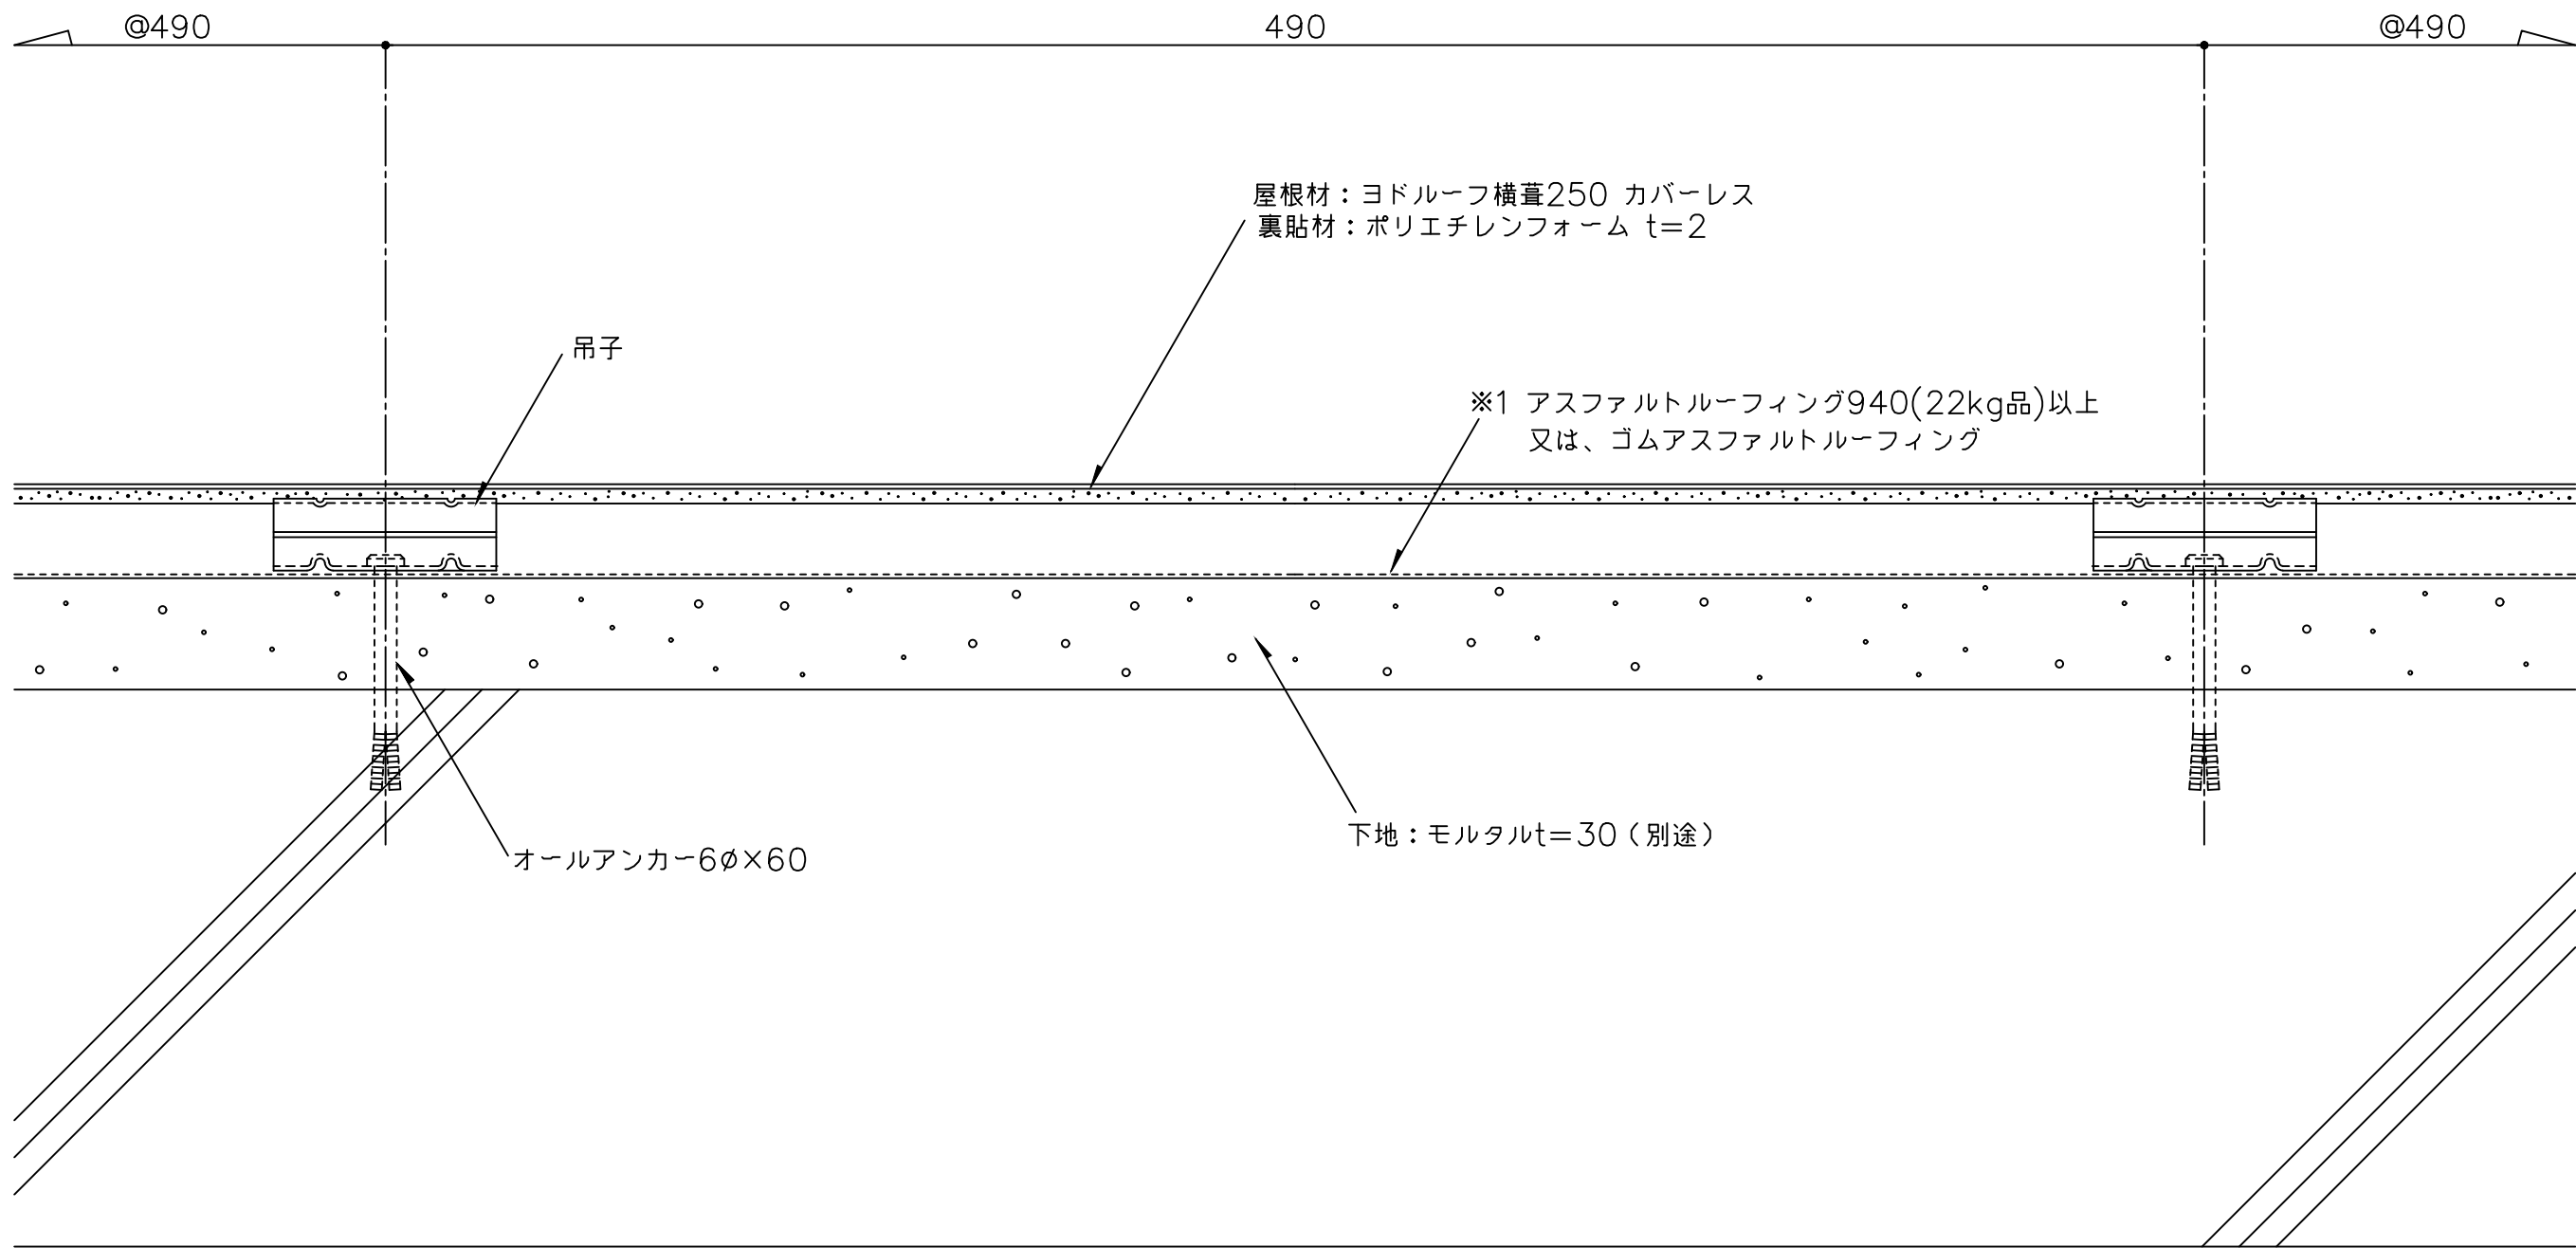


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (RC)	日付	2025.10.1	図面 No. 250R0001	
	図面名	一般部詳細図	縮 尺	1/2		

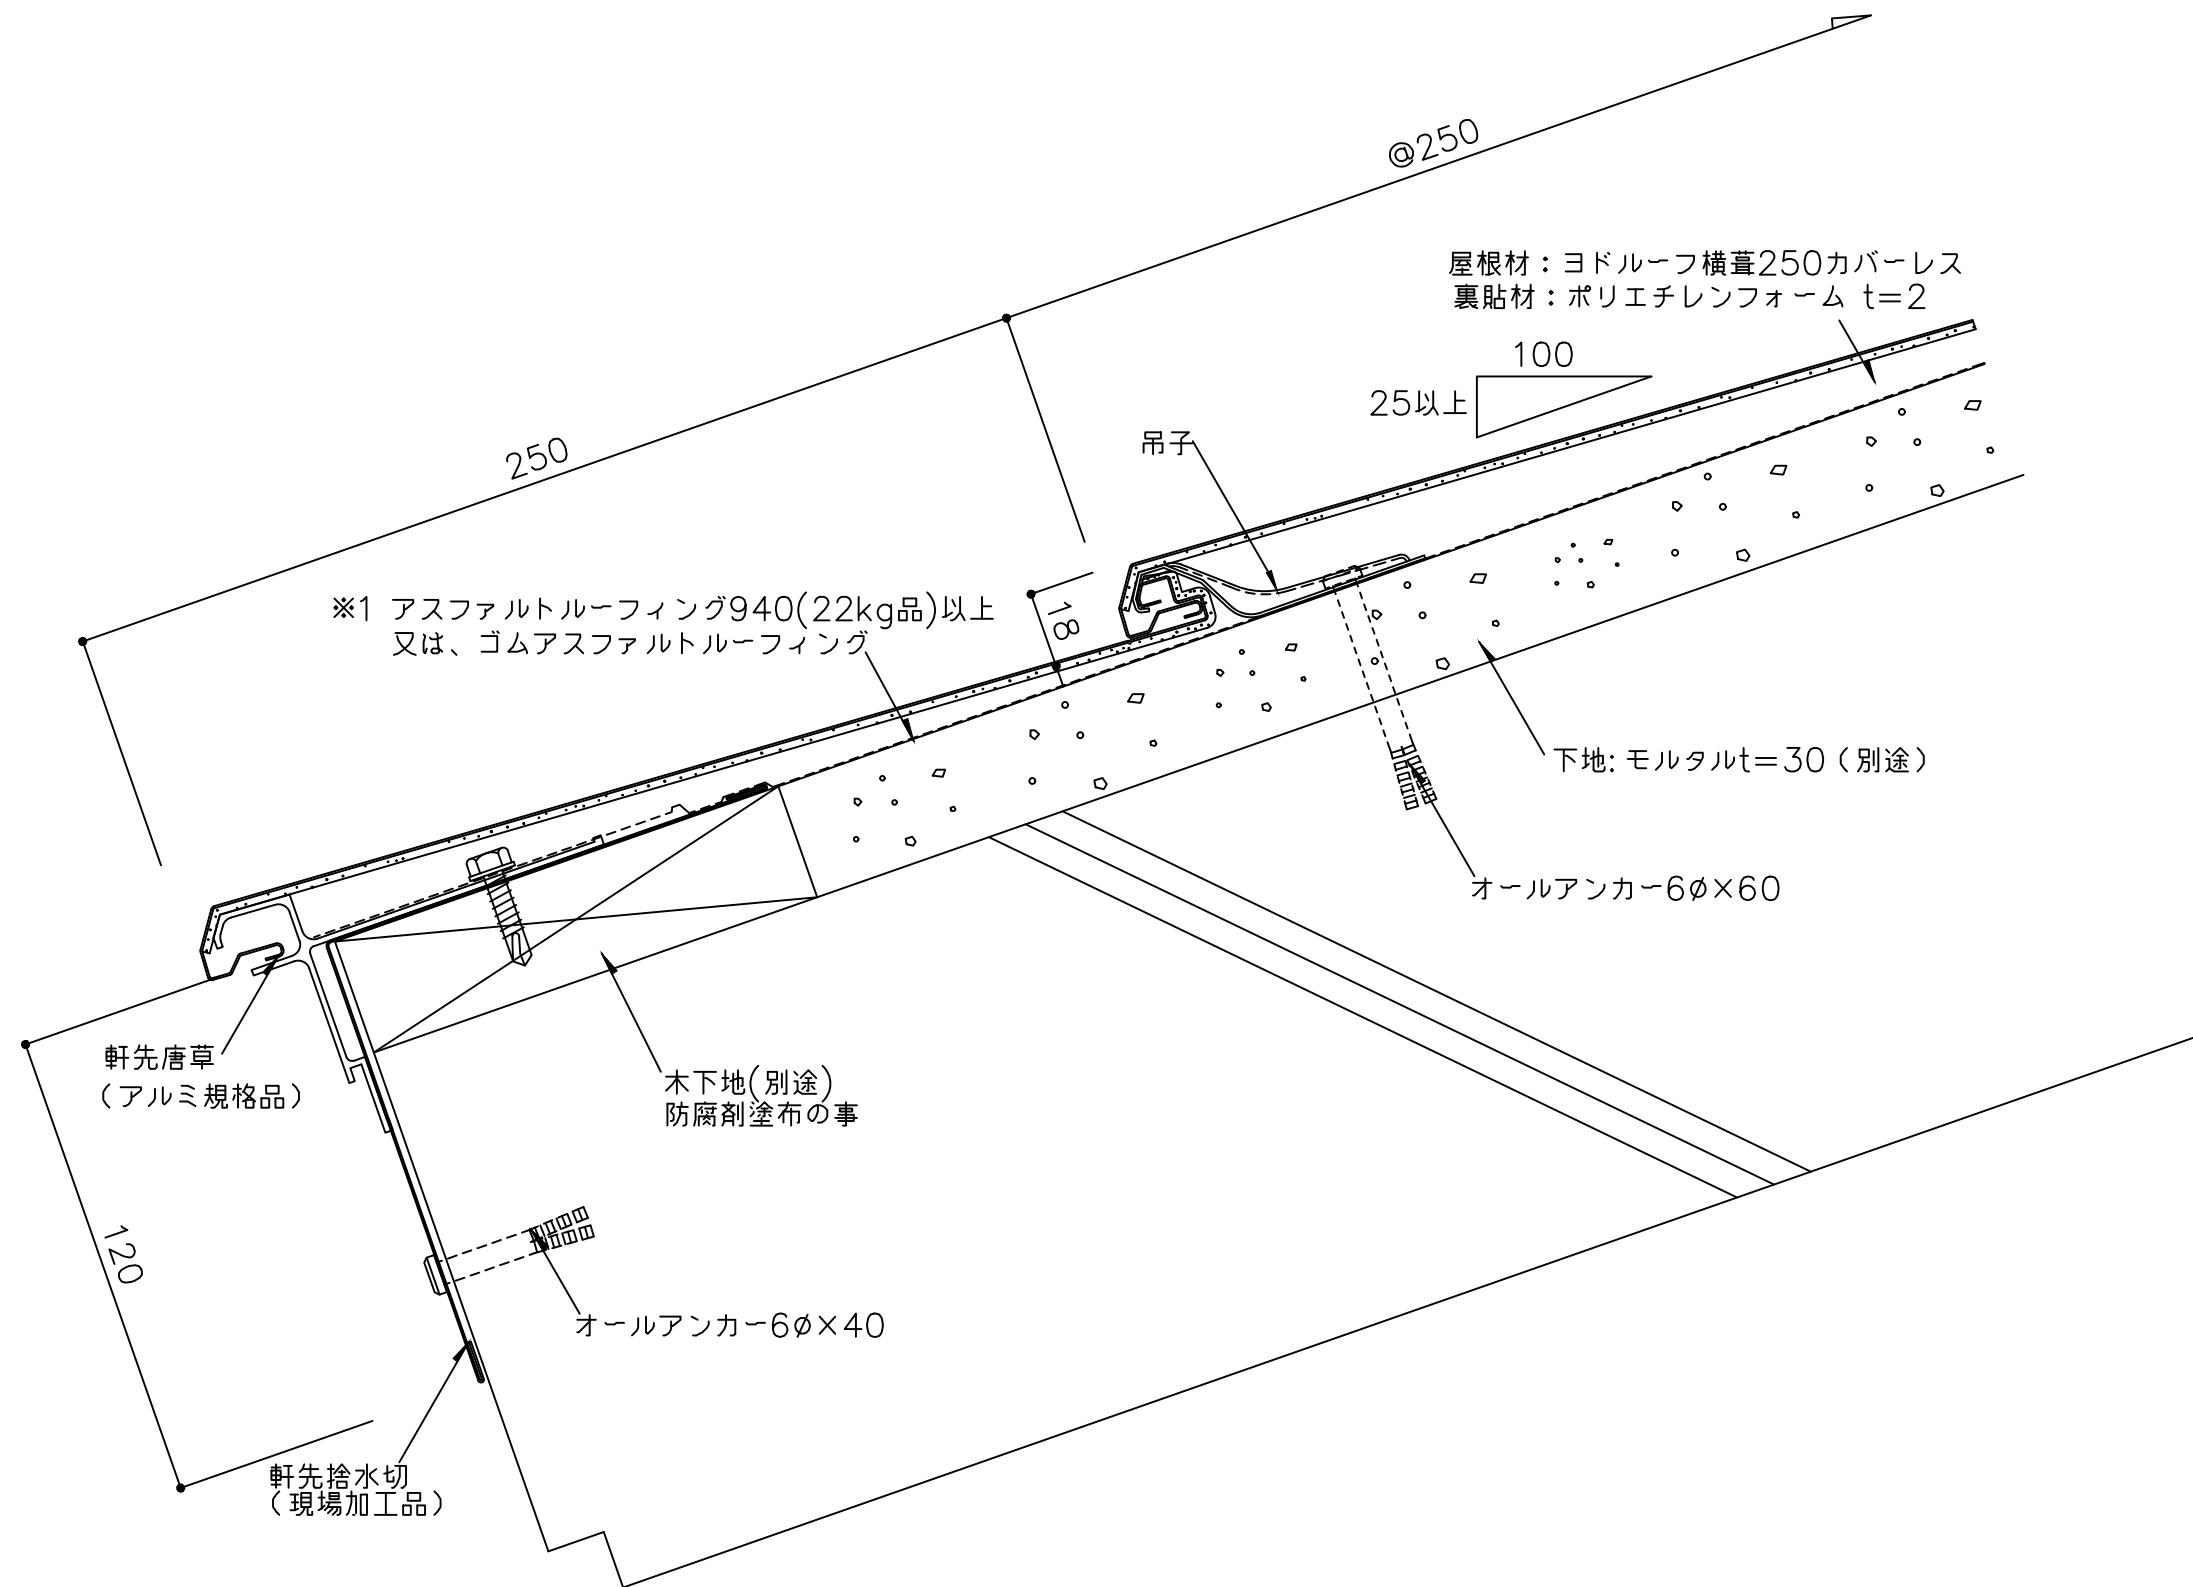


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (RC)	日付	2025.10.1	図面 No. 250R0101	
	図面名	軒先部詳細図	縮 尺	1/2		

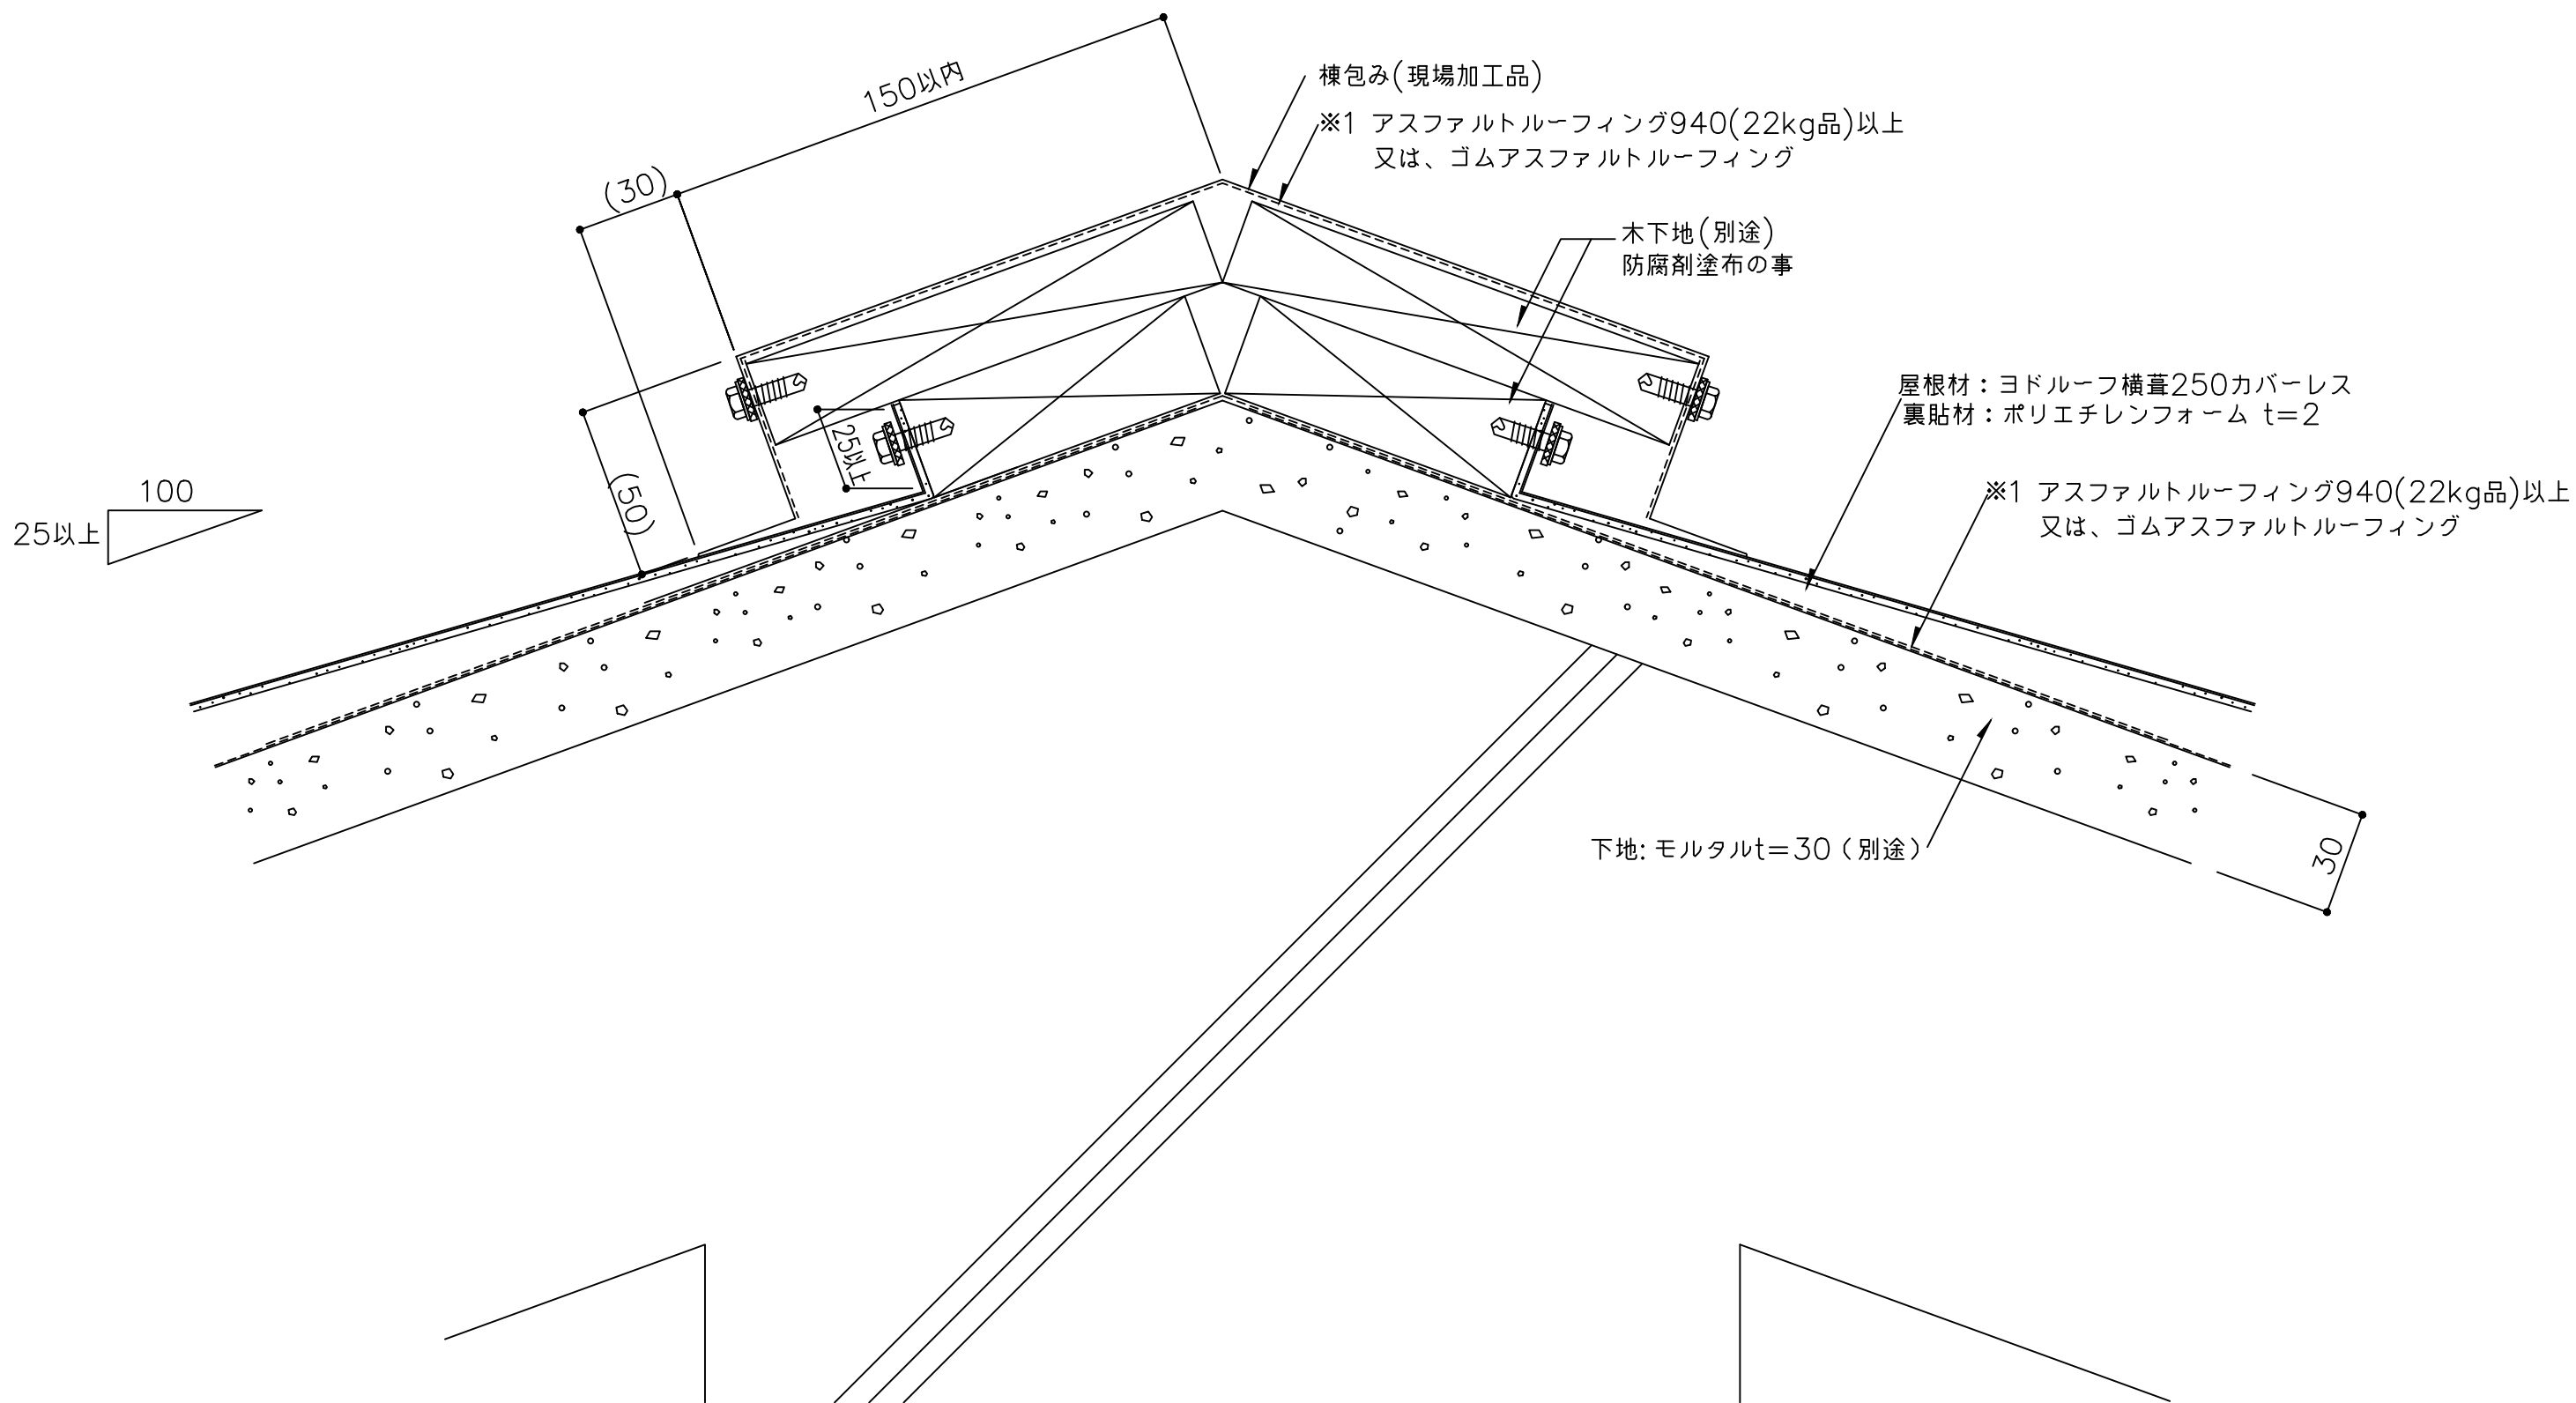

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (RC)	日付	2025.10.1	図面 No. 250R0201	
	図面名	棟部詳細図 — 棟包み木下地 —	縮 尺	1/2		

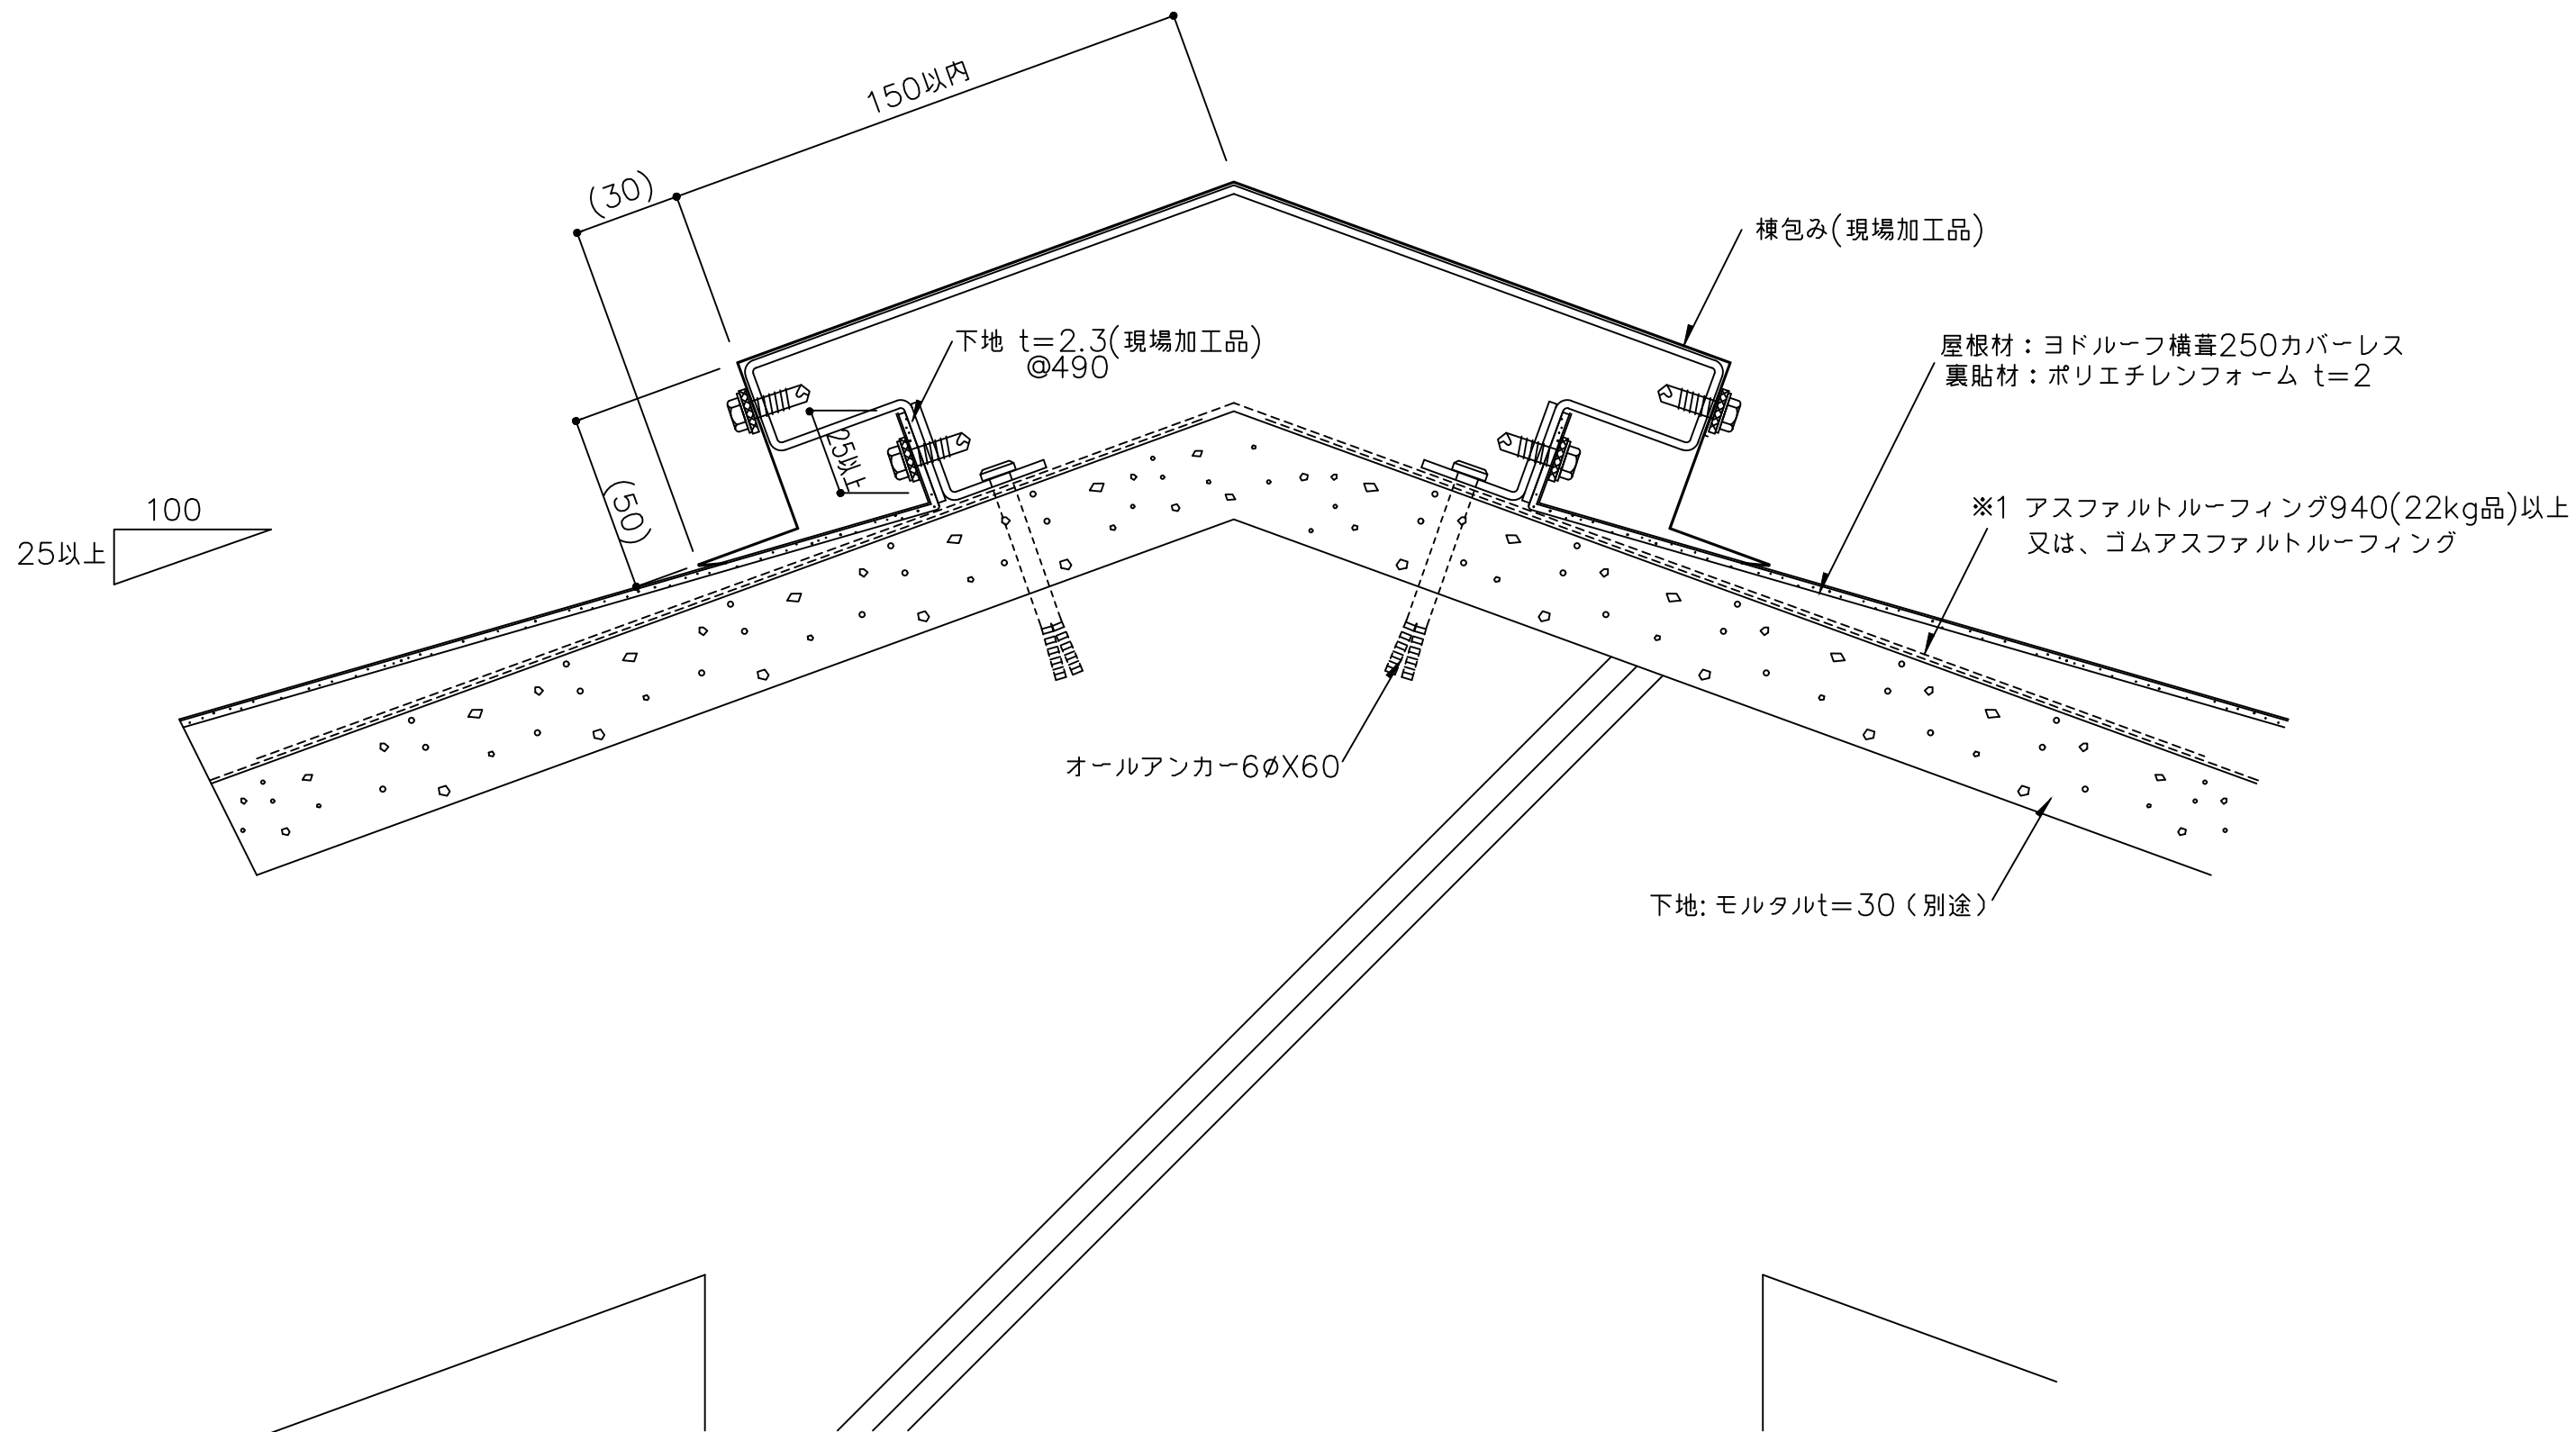


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。

※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。


()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (RC)		日付	2025.10.1	図面 No.	250R0202	
	図面名	棟部詳細図 一棟包みプレート下地 一		縮 尺	1/2			

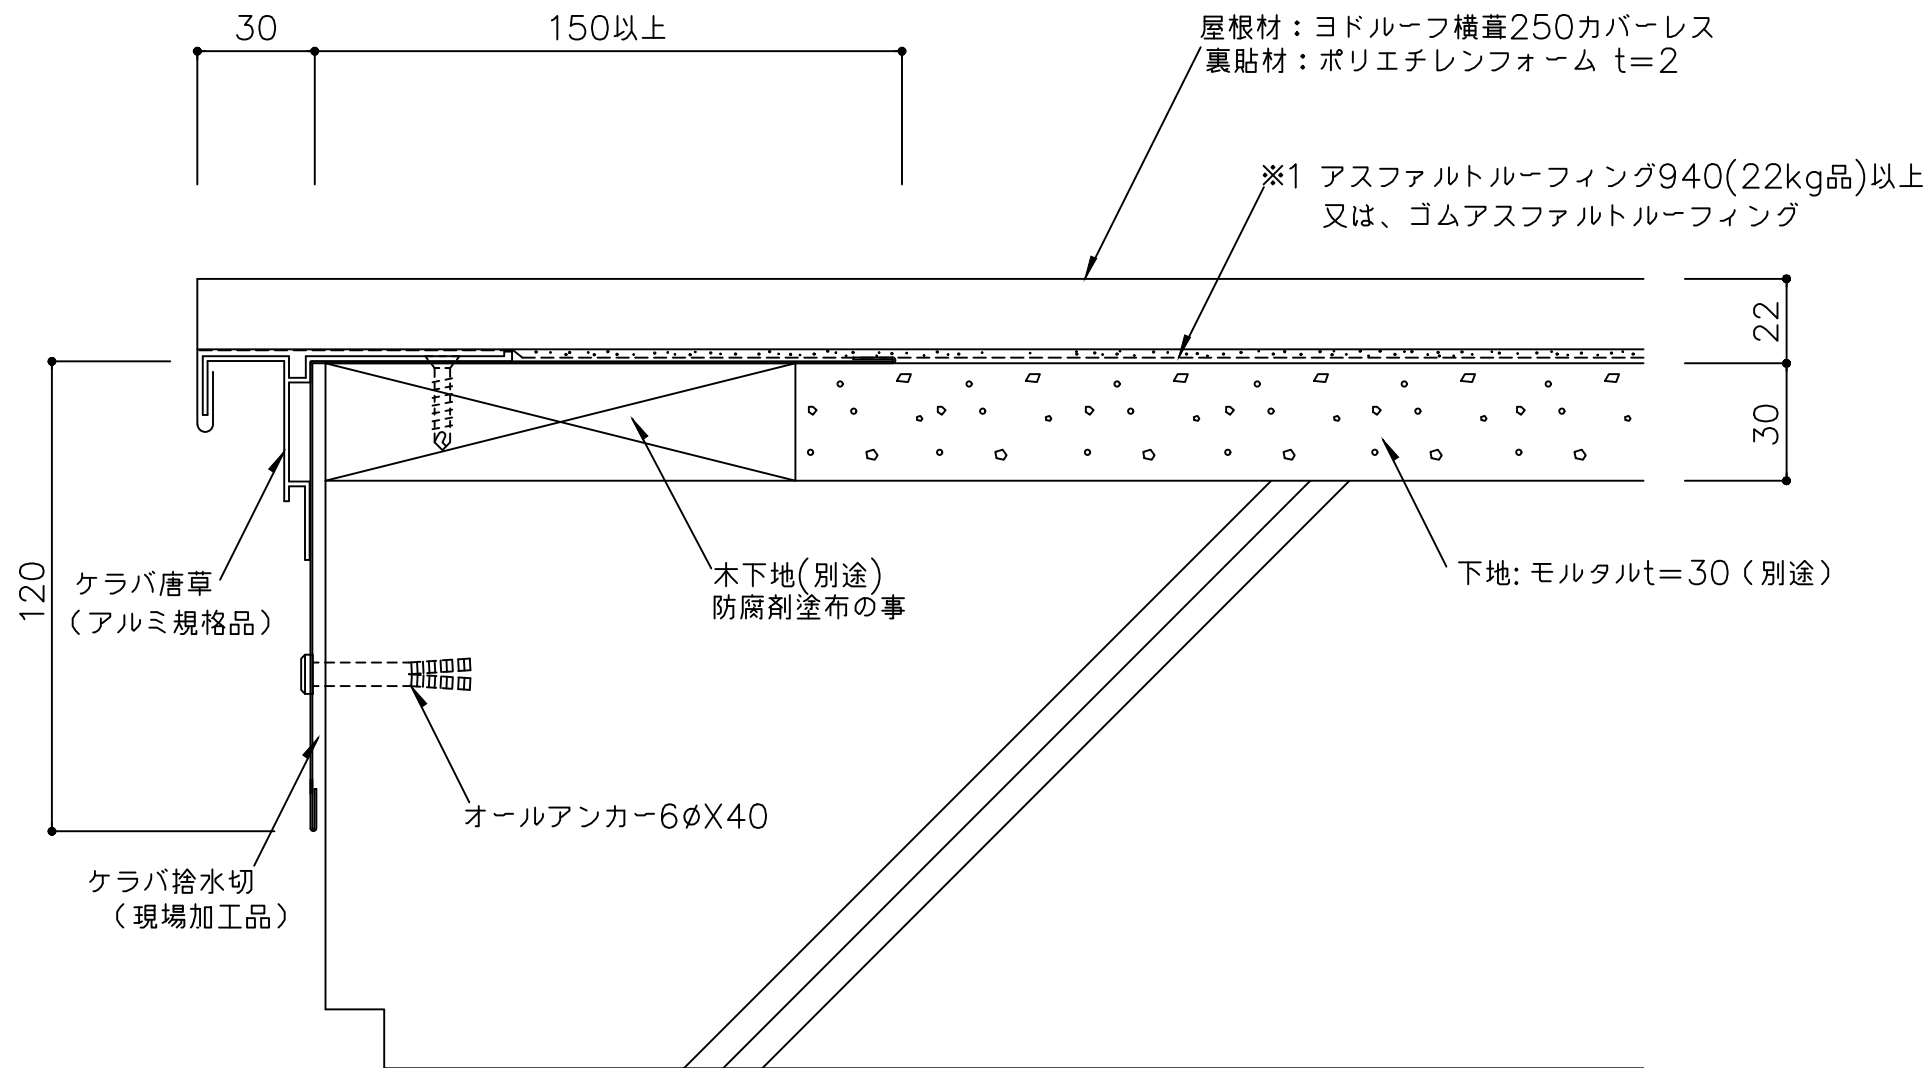


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (RC)	日付	2025.10.1	図面 No.	250R0301	
	図面名	ケラバ部詳細図 ー 本体つかみ込み ー	縮 尺	1/2			

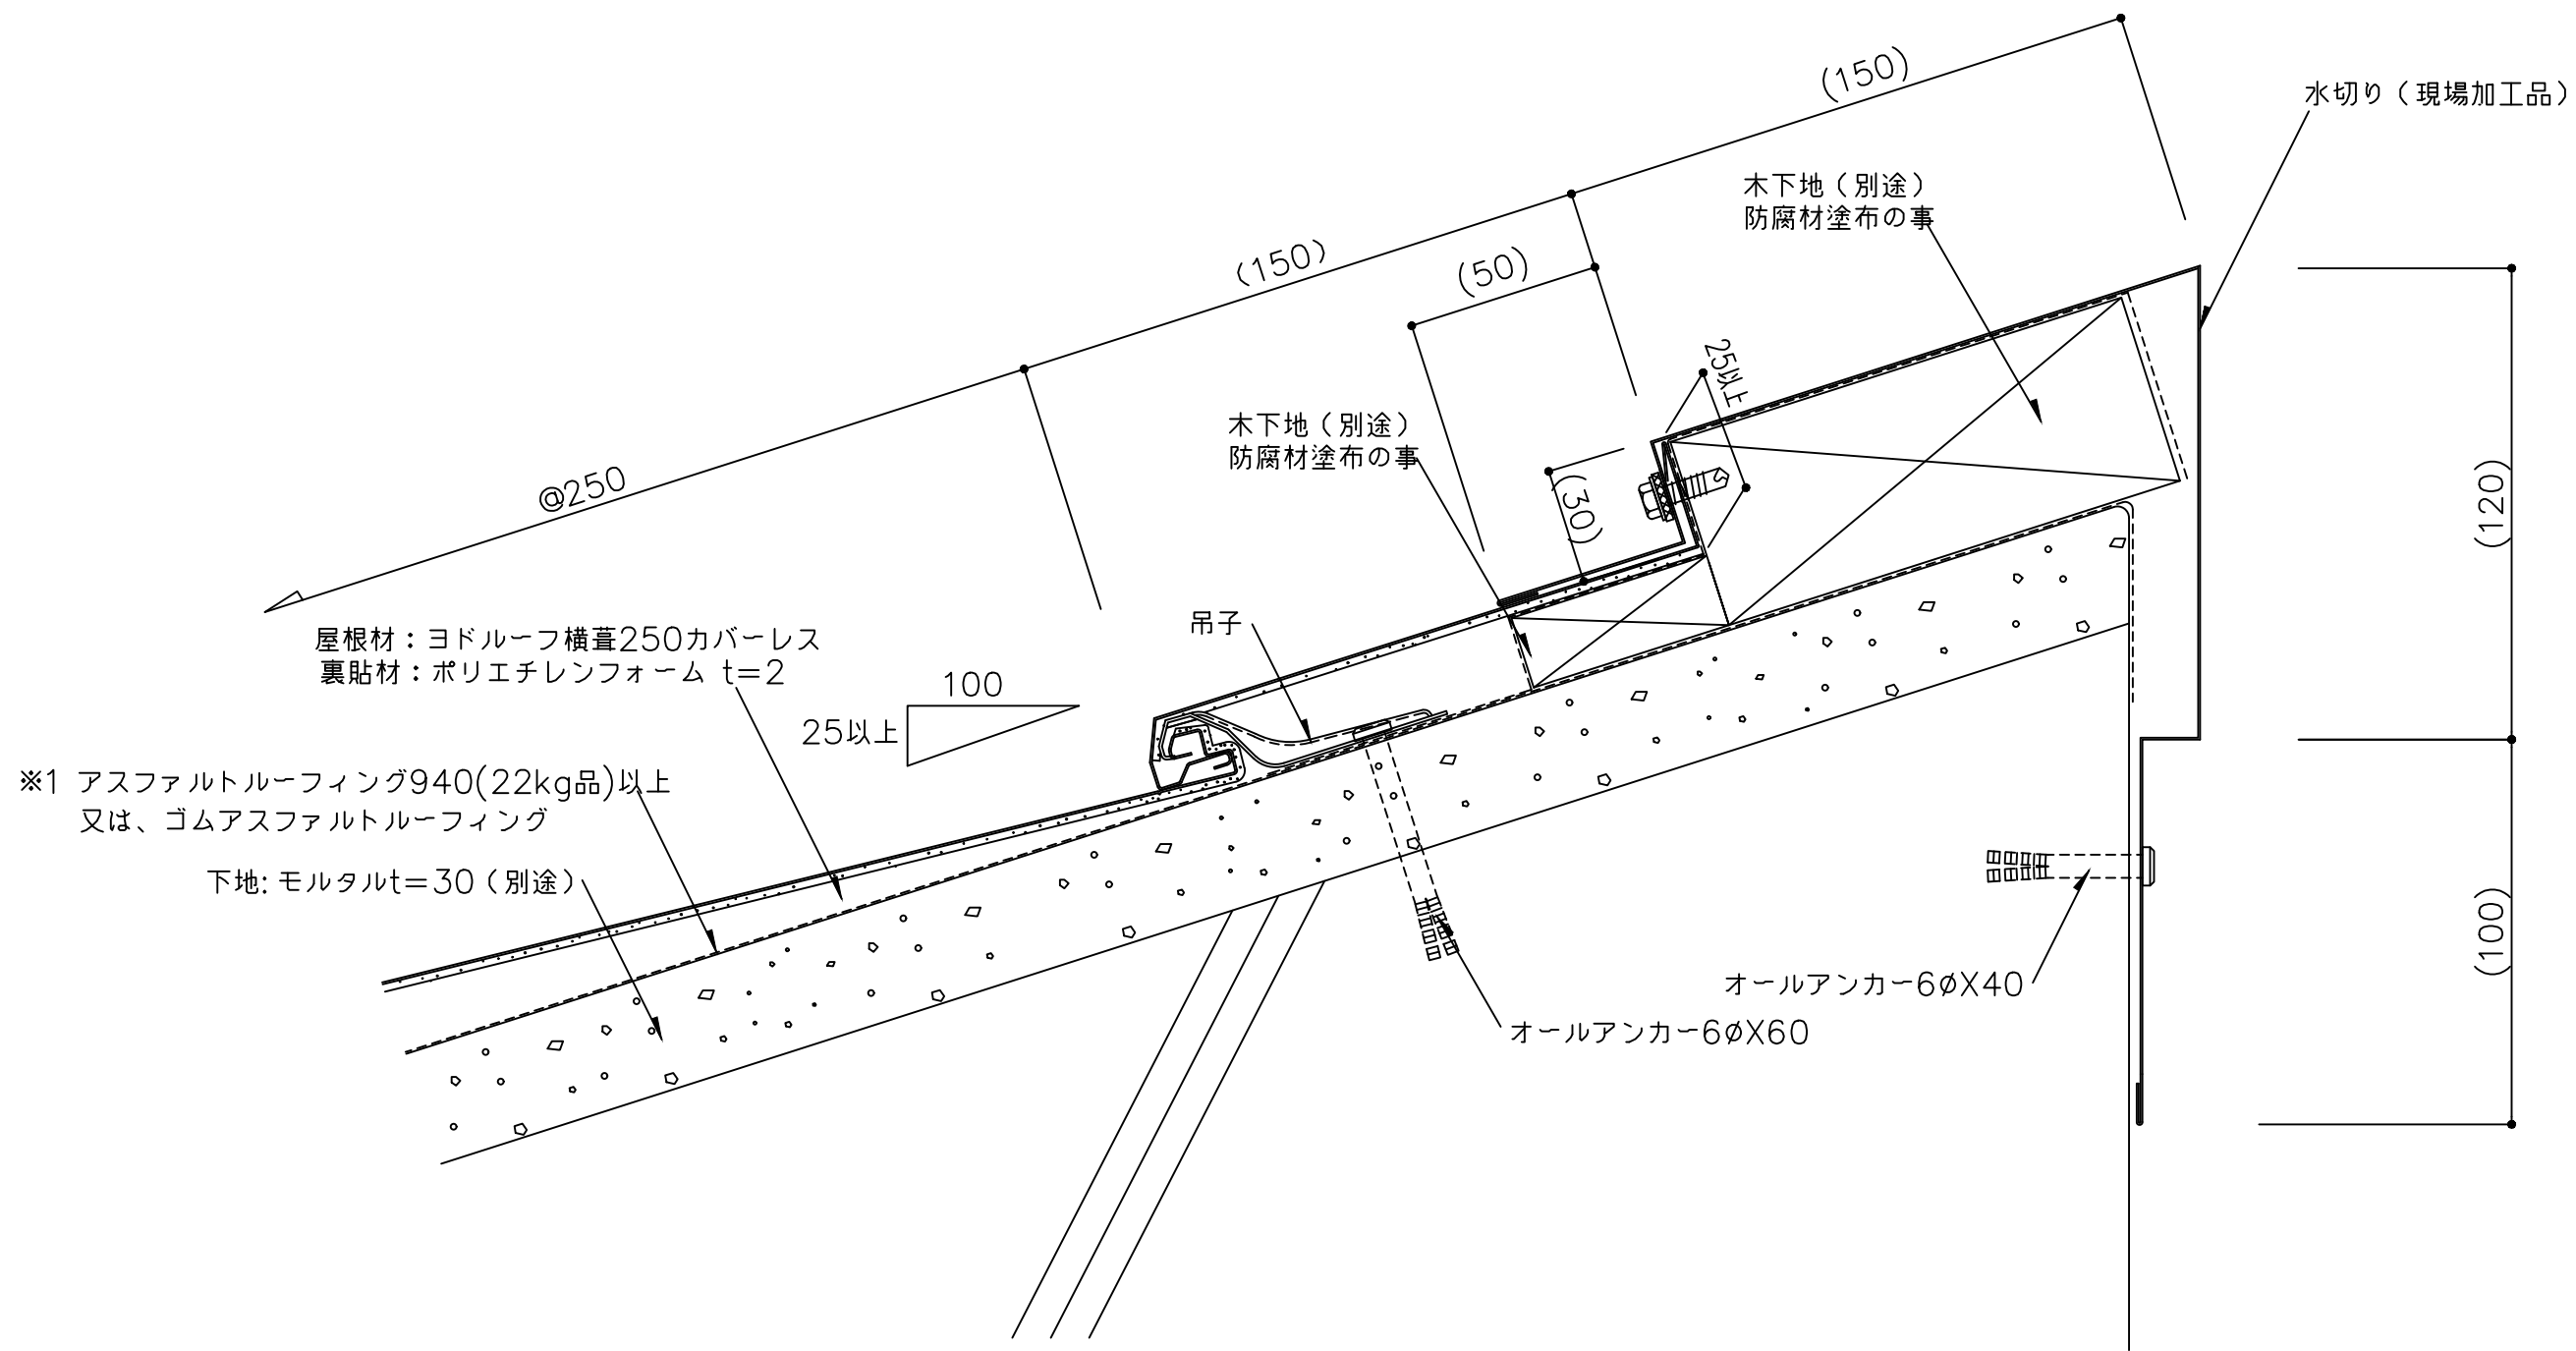

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
()内寸法は設計による。


備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250カバーレス (RC)	日付	2025.10.1	図面 No. 250R0401	
	図面名	水上部詳細図 ― 水上包み ―	縮 尺	1/2		

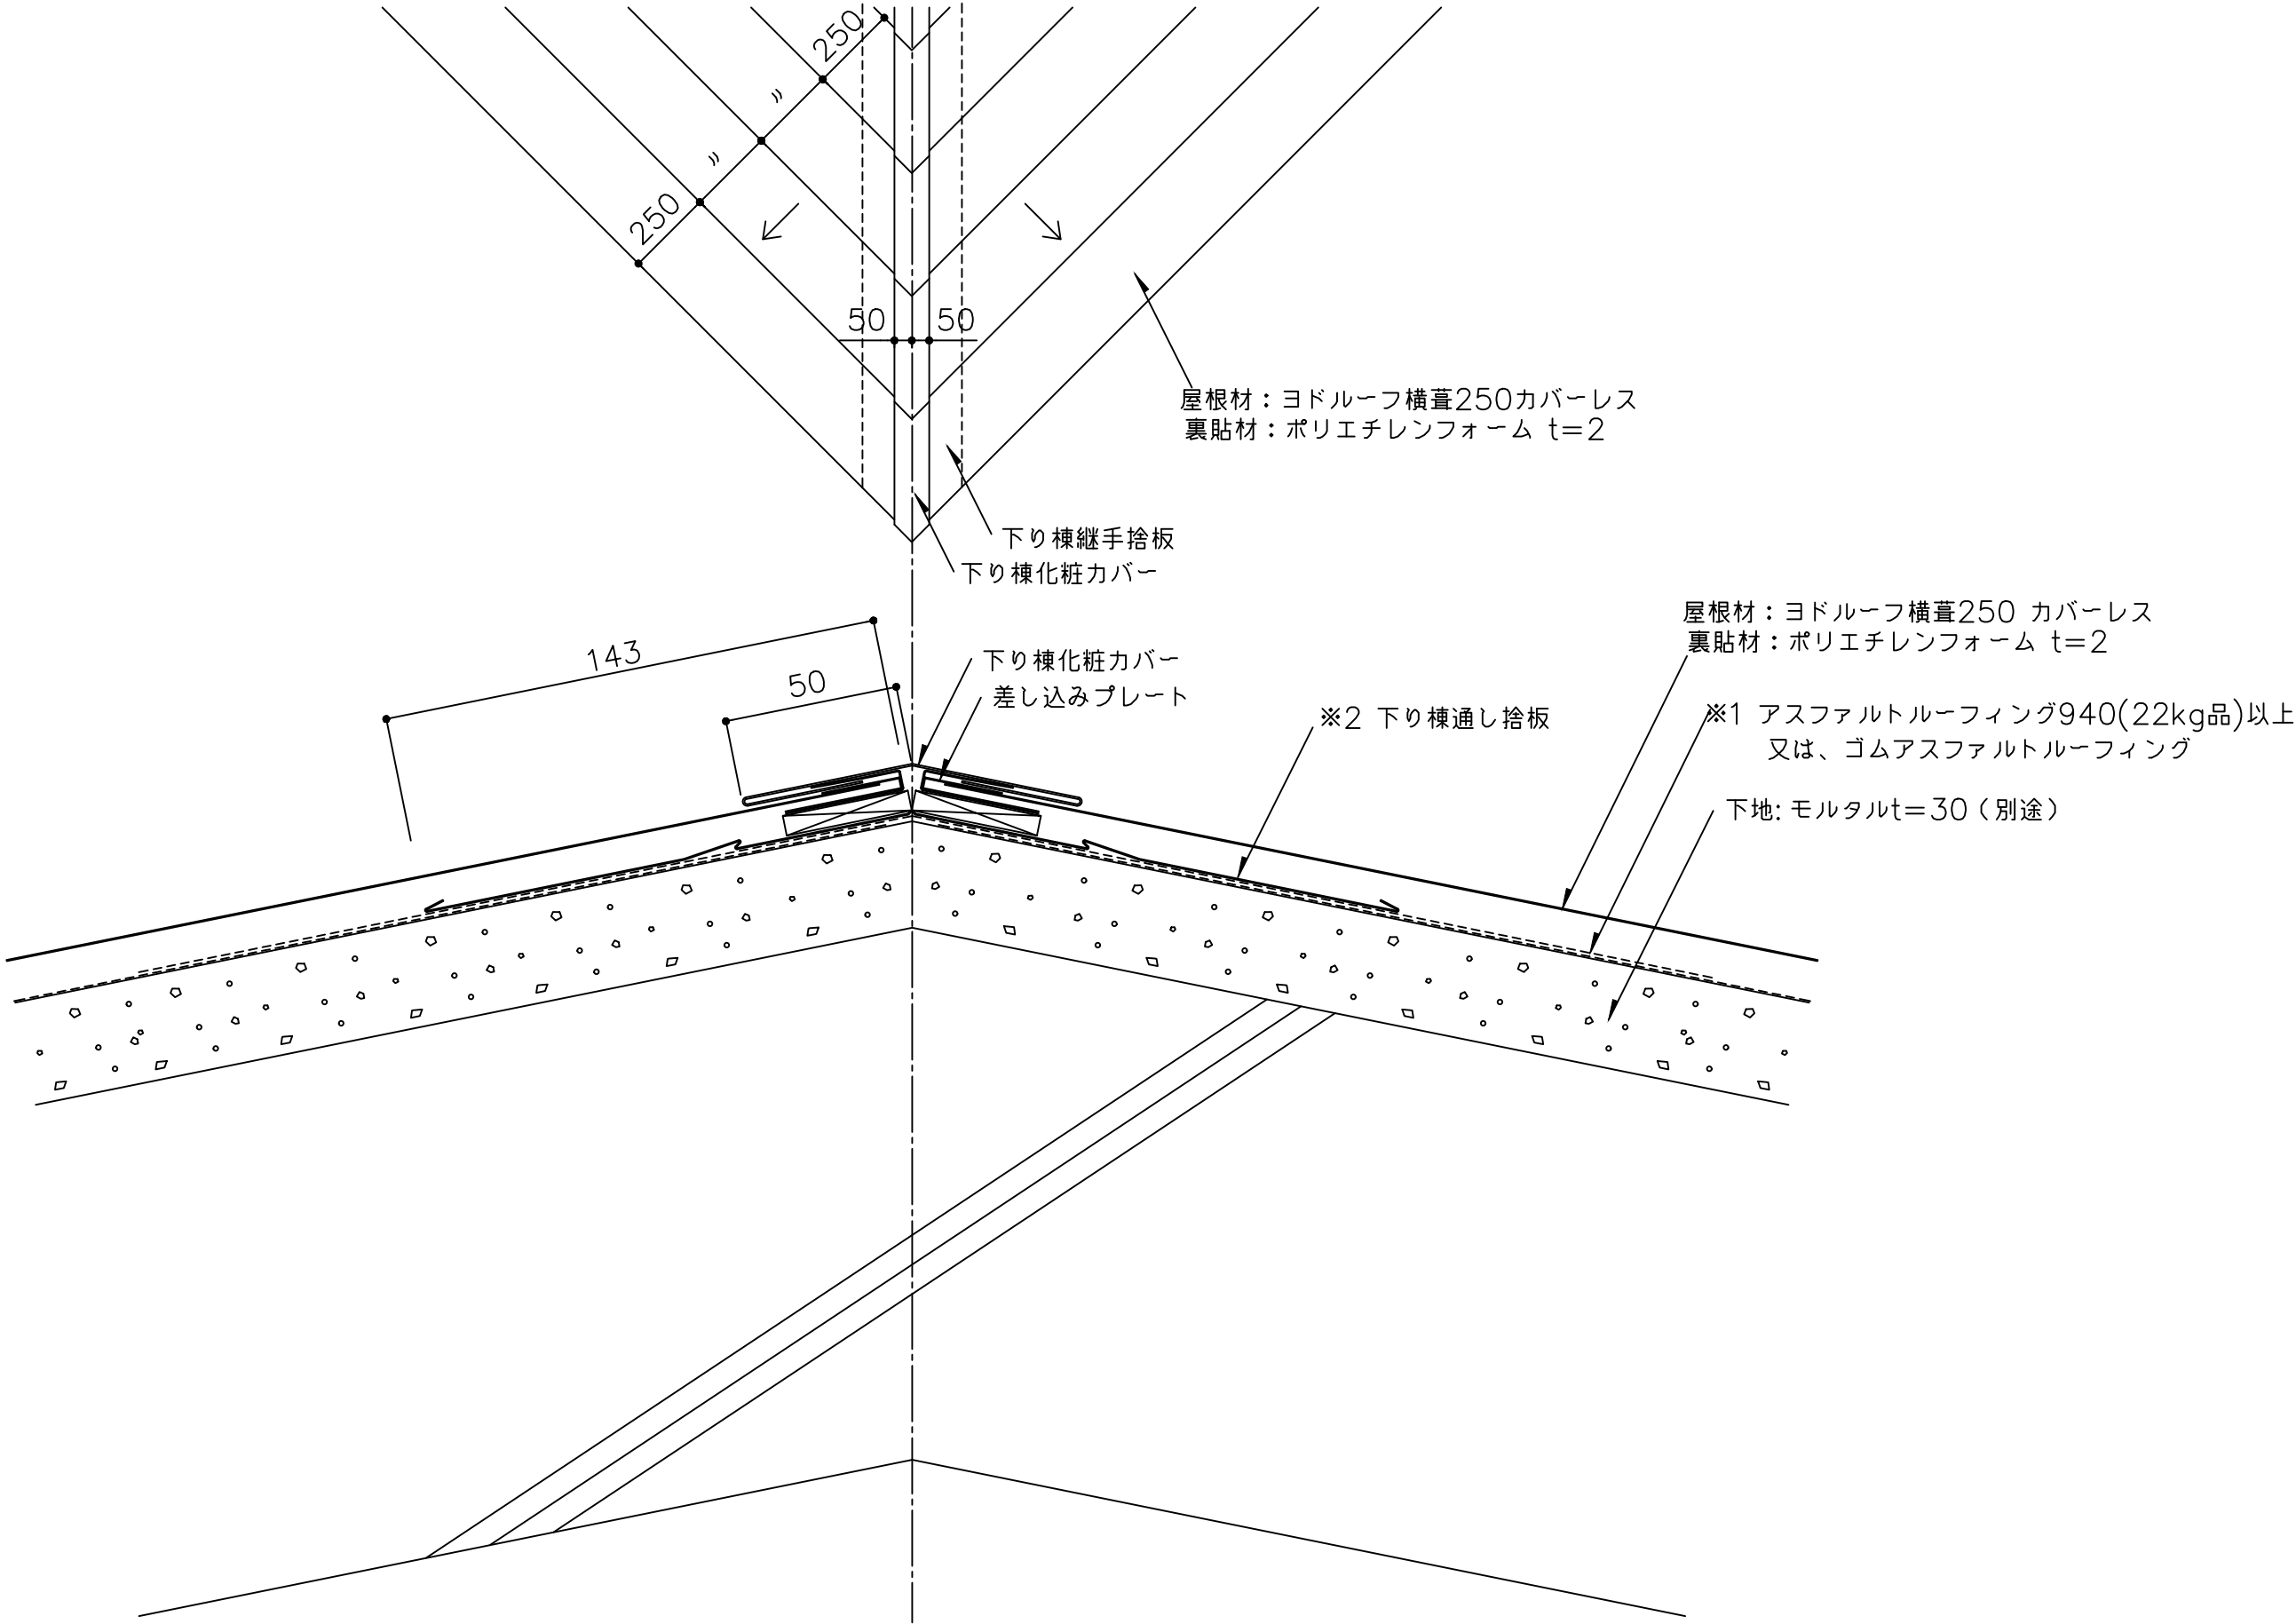

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・下り棟部は、下り棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。

※2 下り棟通し捨板を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (RC)	日付	2025.10.1	図面 No.	250R0601	
	図面名	下り棟部詳細図 一通し捨板工法	縮 尺	1/2			

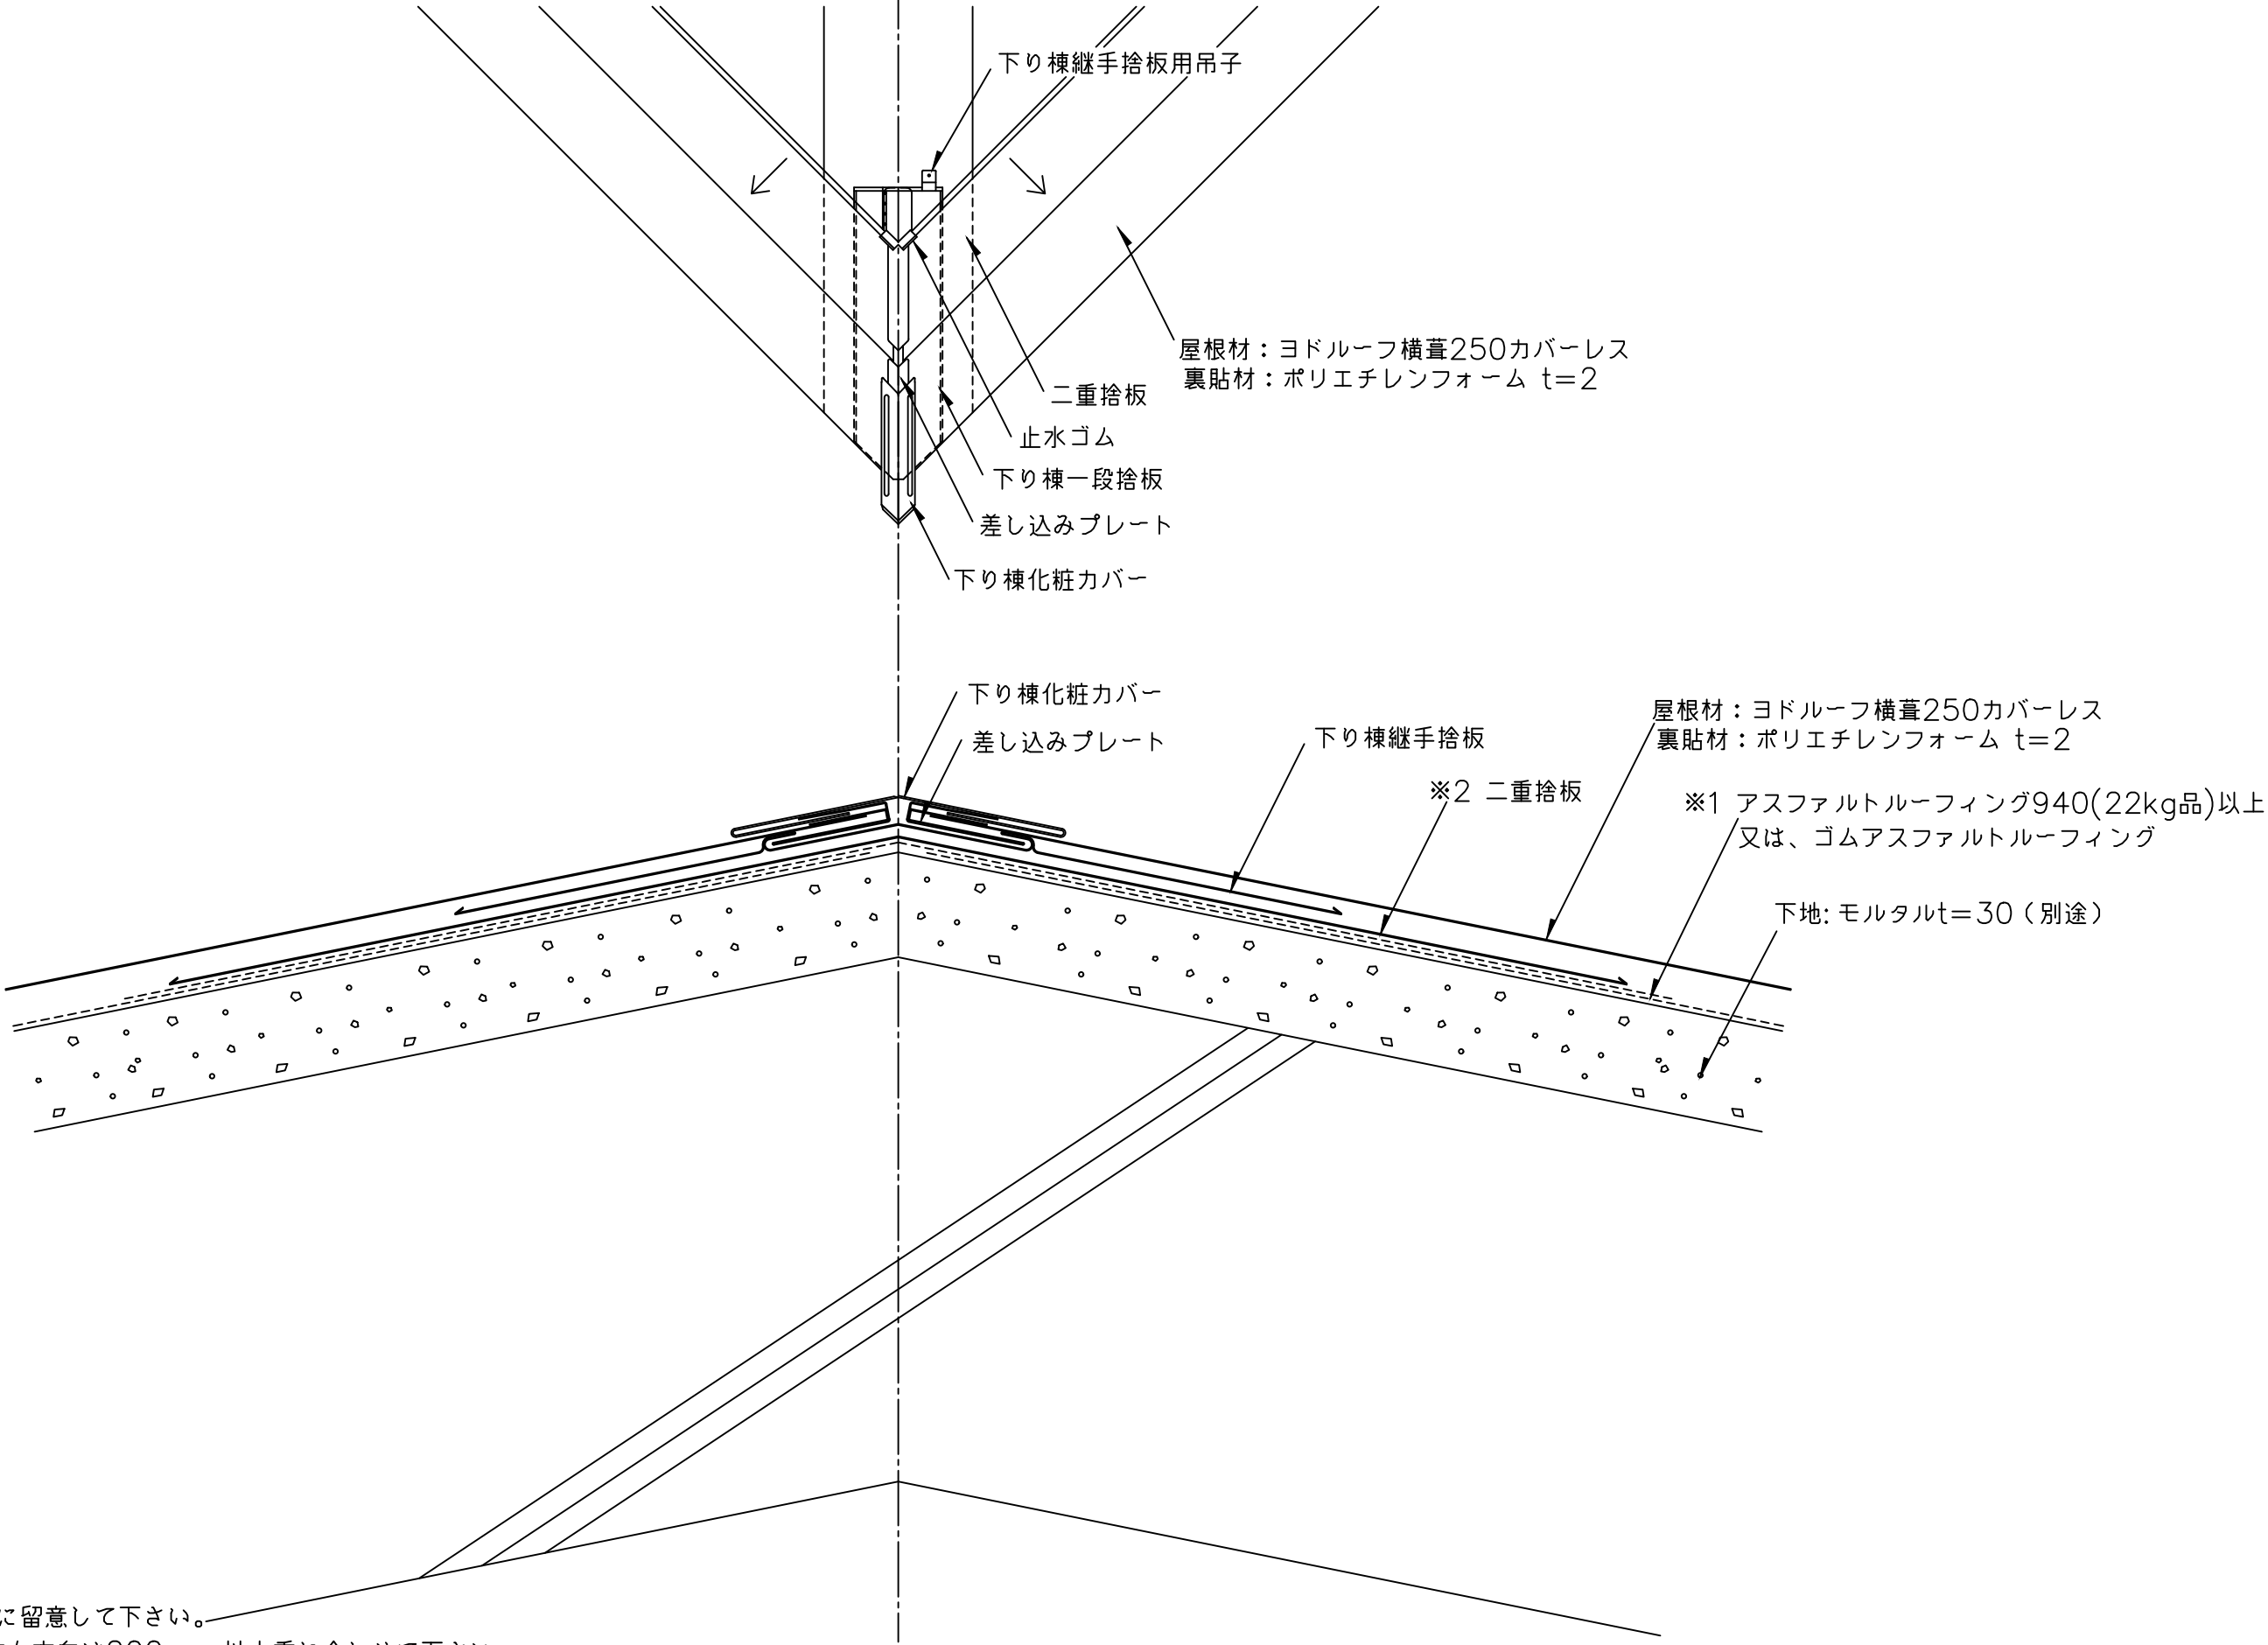


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。

- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ・下り棟部は、下り棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。

※2 二重捨板を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (RC)	日付	2025.10.1	図面 No.	250R0602	
	図面名	下り棟部詳細図 ー二重捨板工法ー	縮 尺	1/2			

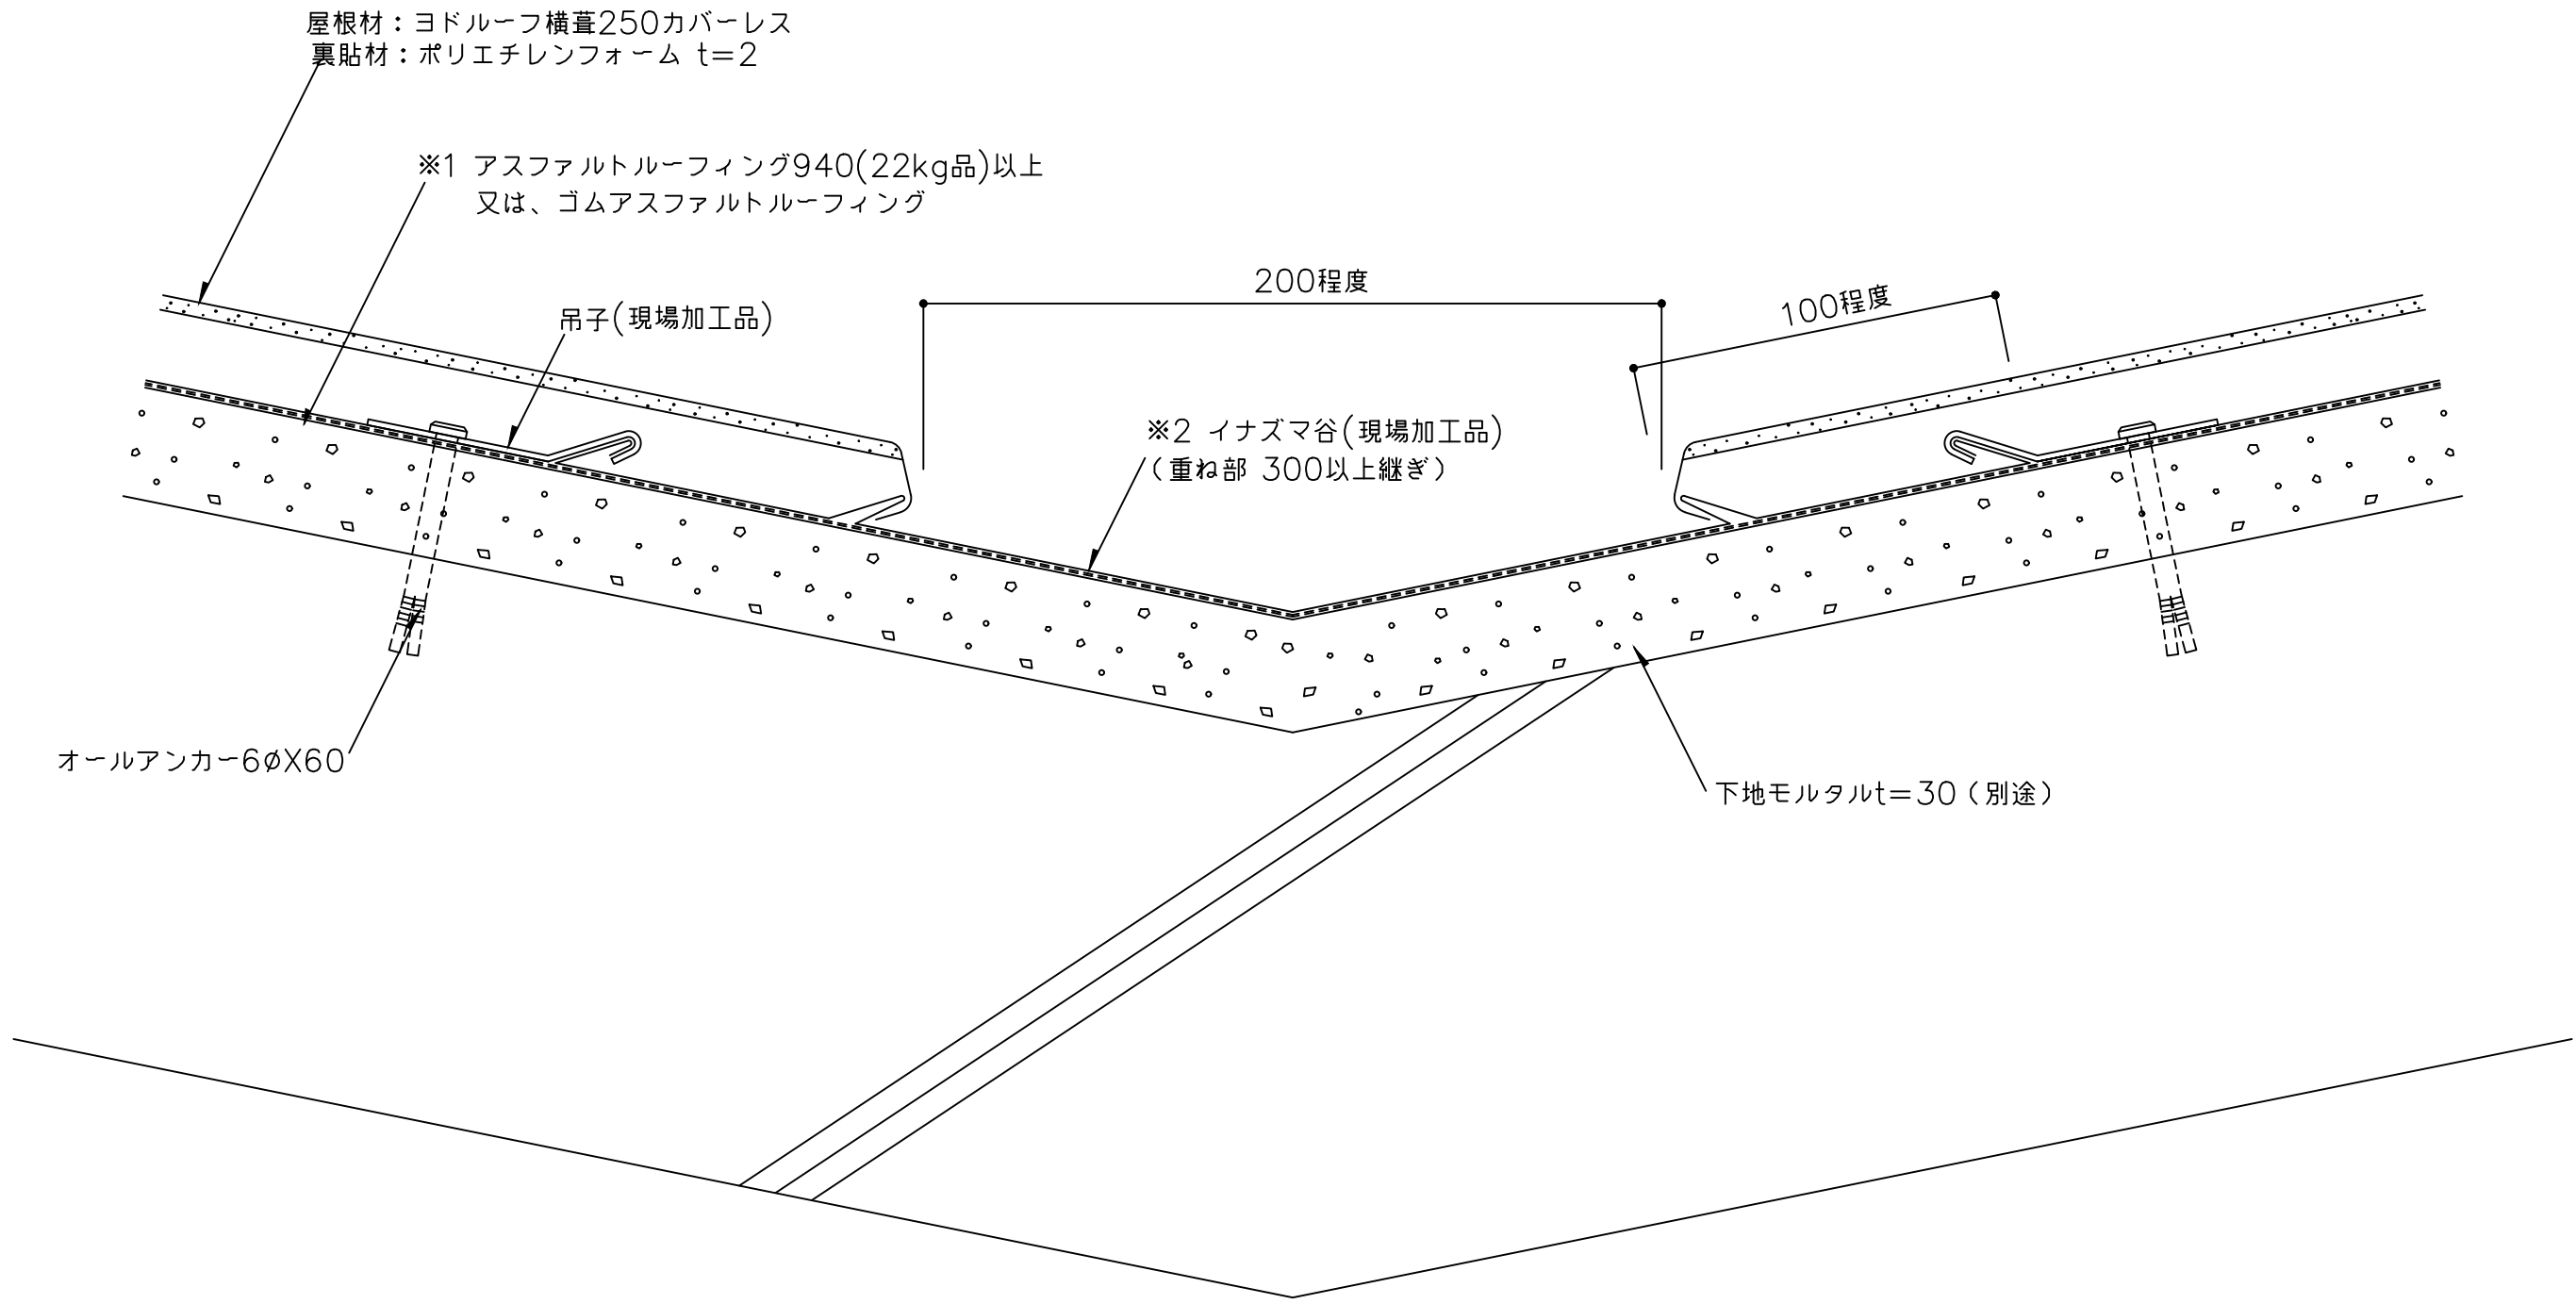

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。

- ・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ・谷部は、谷部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。

※2 イナズマ谷を継いで使用する場合は、300mm以上重ねて継いで下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス (RC)	日付	2025.10.1	図面 No. 250R0603	
	図面名	谷部詳細図	縮 尺	1/2		