


【ヨドローフ横葺250カバーレス 標準図面リスト(シングルタルキ工法)】


	図面名	図面番号	最終日付	備考
1	軒先部詳細図	250K0101	2025.10.1	
2	棟部詳細図-棟包み木下地-	250K0201	2025.10.1	
3	ケラバ部詳細図-本体つかみ込み-	250K0301	2025.10.1	
4	水上部詳細図-水上包み-	250K0401	2025.10.1	
5	壁取合詳細図-水上-	250K0501	2025.10.1	
6	壁取合詳細図-ケラバ-	250K0502	2025.10.1	
7	下り棟部詳細図-通し捨板工法-	250K0601	2025.10.1	
8	下り棟部詳細図-二重捨板工法-	250K0602	2025.10.1	
9	谷部詳細図	250K0603	2025.10.1	
10				
11				
12				
13				
14				
15				

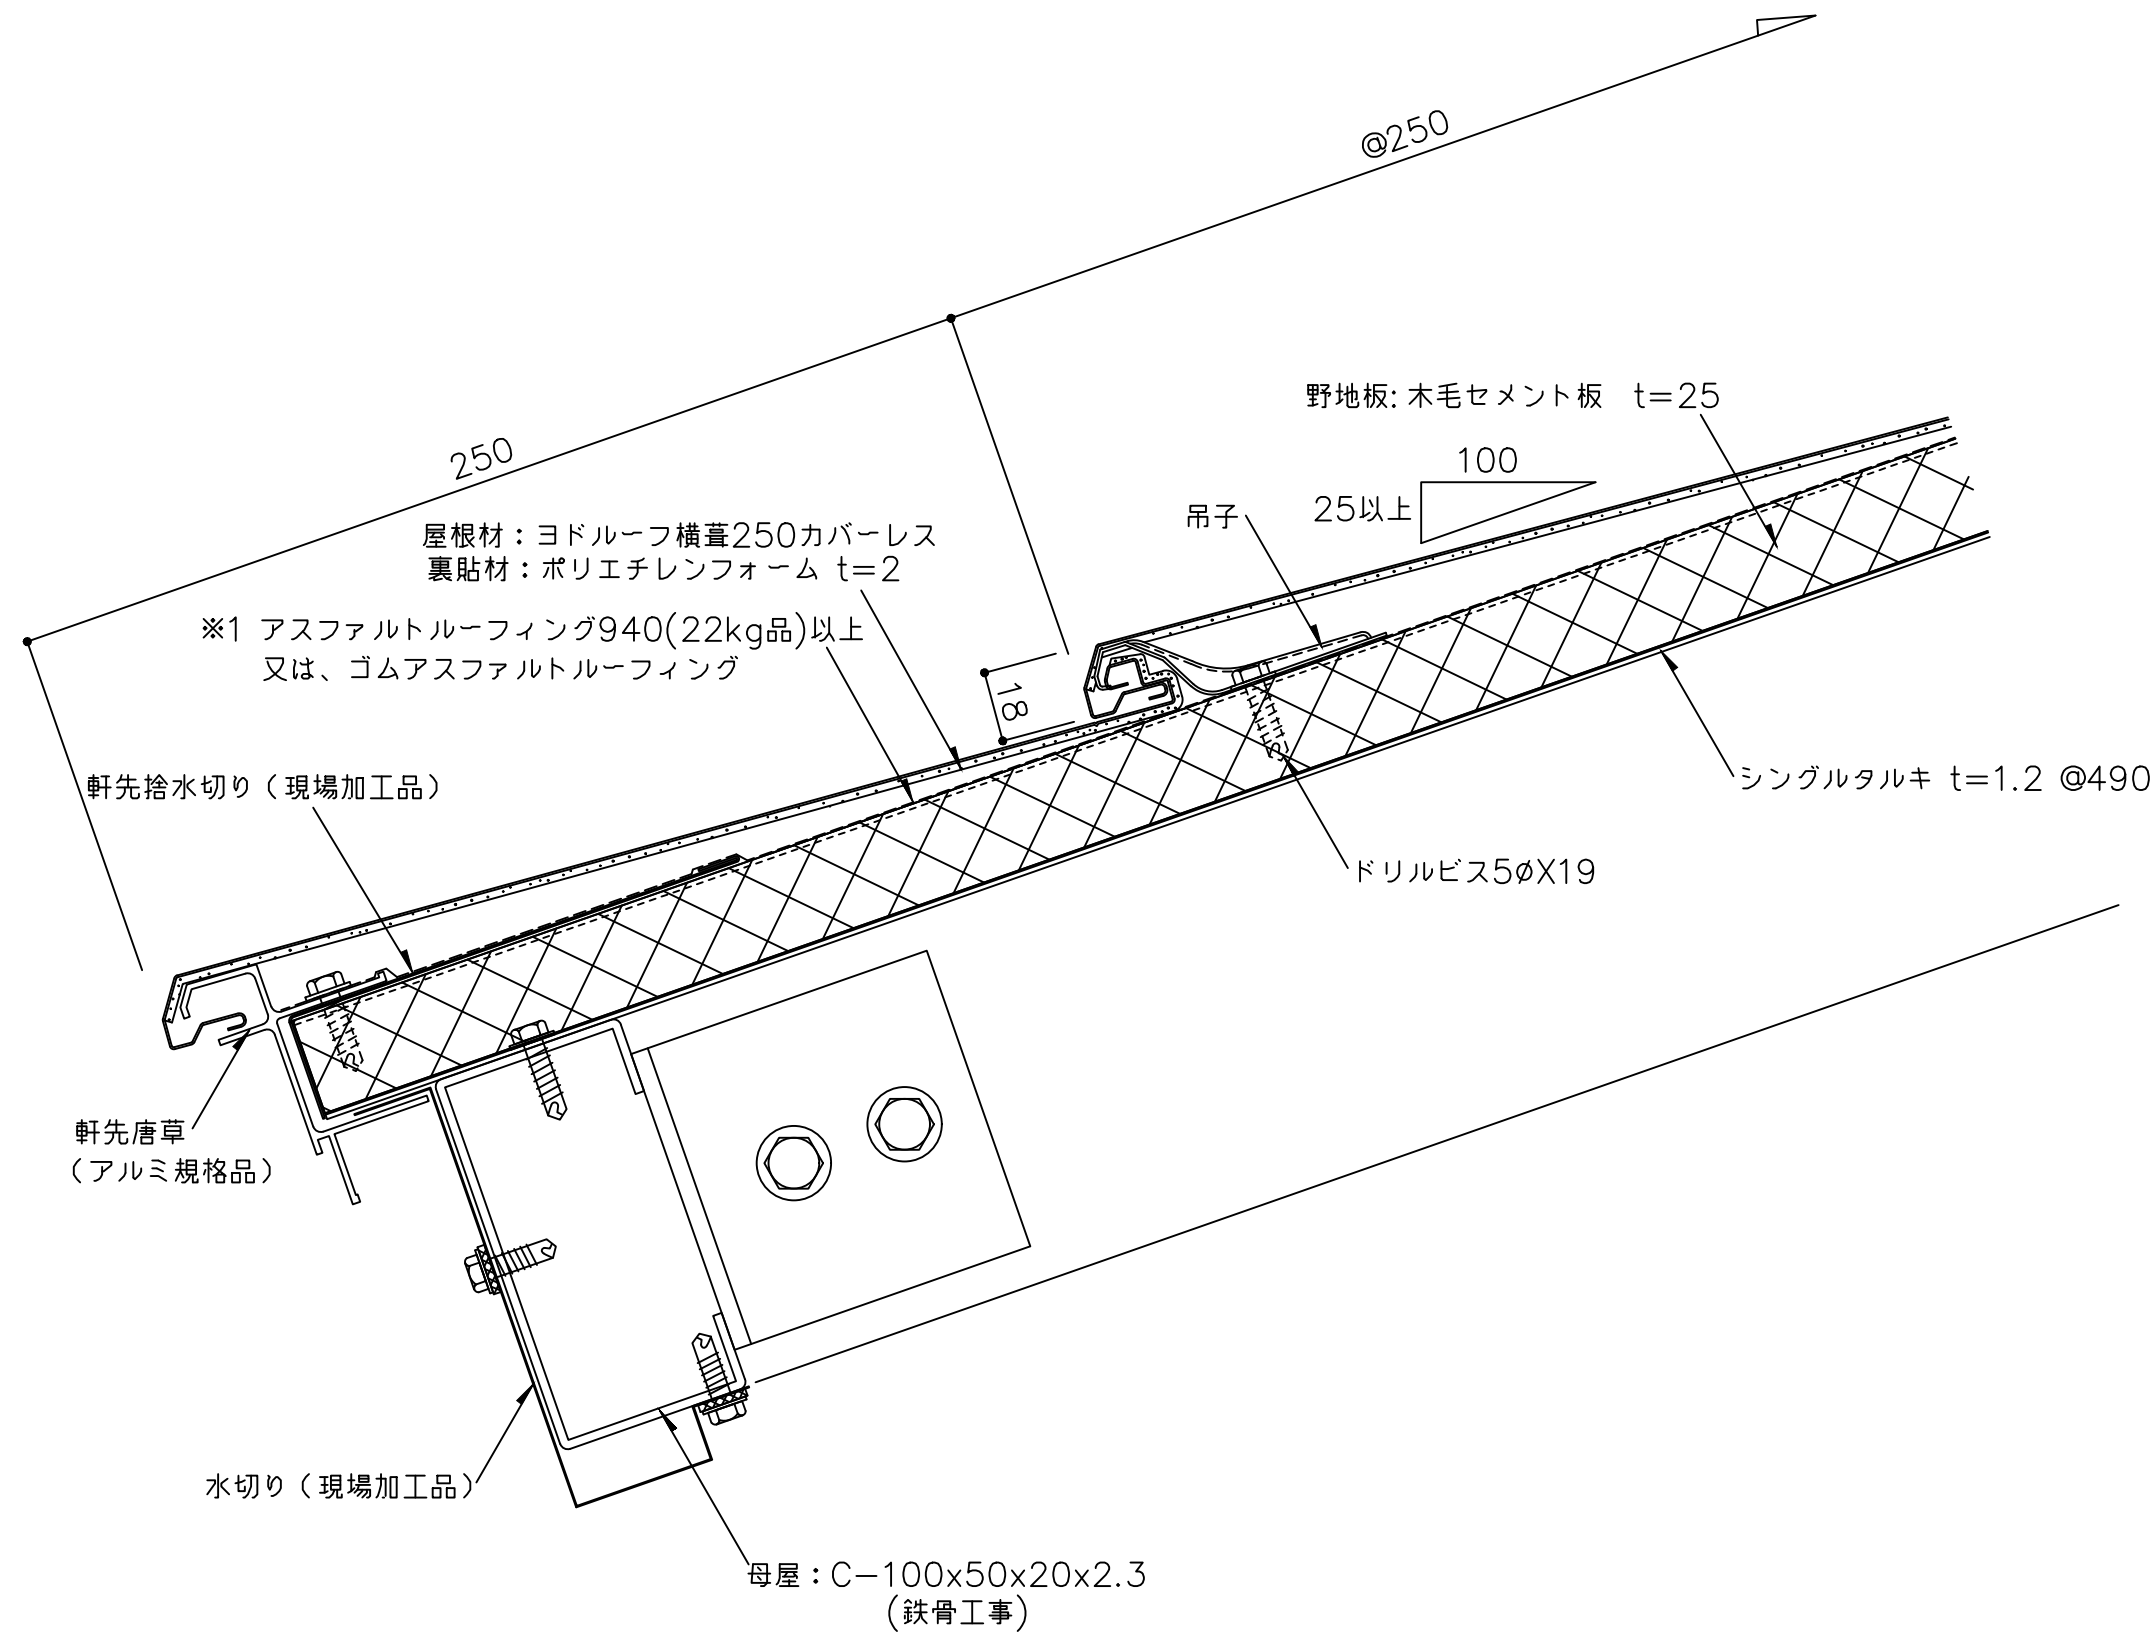

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・軒先部は、防水テープを用い軒先捨水切に密着させて下さい。


※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	日付	2025.10.1	図面 No. 250K0101	
	図面名	軒先部詳細図	縮 尺	1/2		

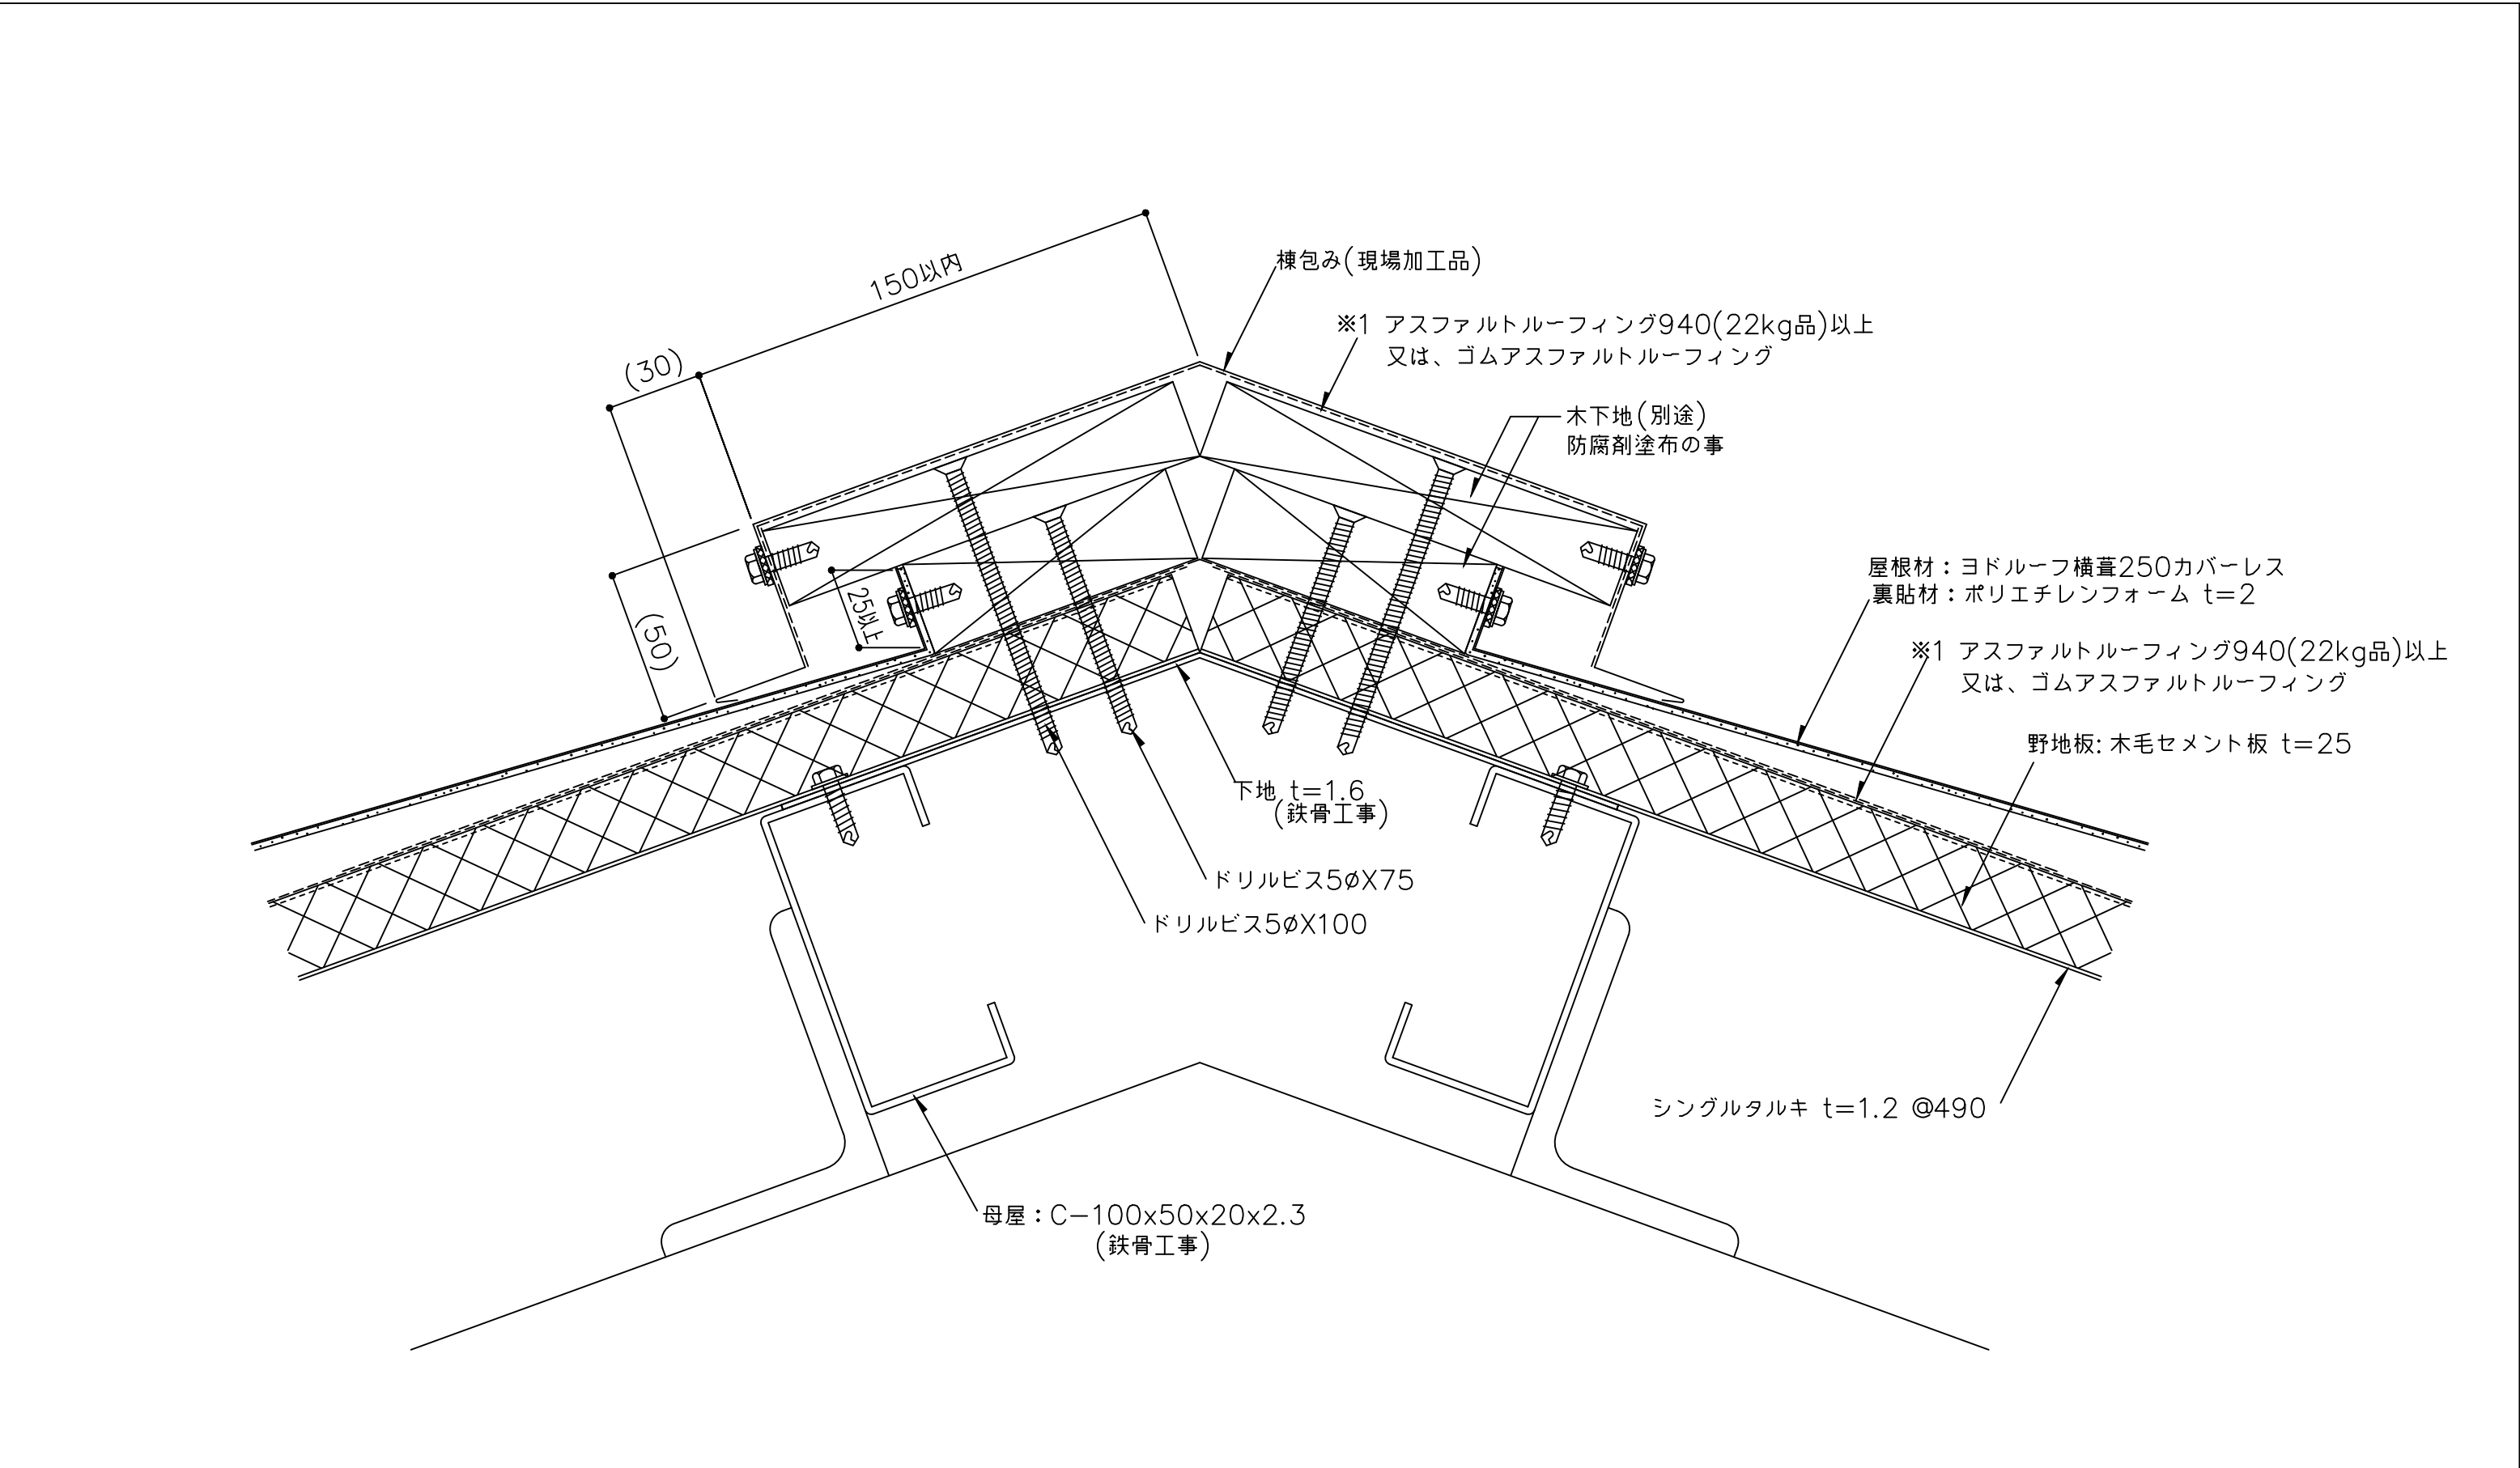

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・棟部は、棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
()内寸法は設計による。


備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス		日付	2025.10.1	図面 No.	250K0201	
	図面名	棟部詳細図 一棟包み木下地 一		縮 尺	1/2			

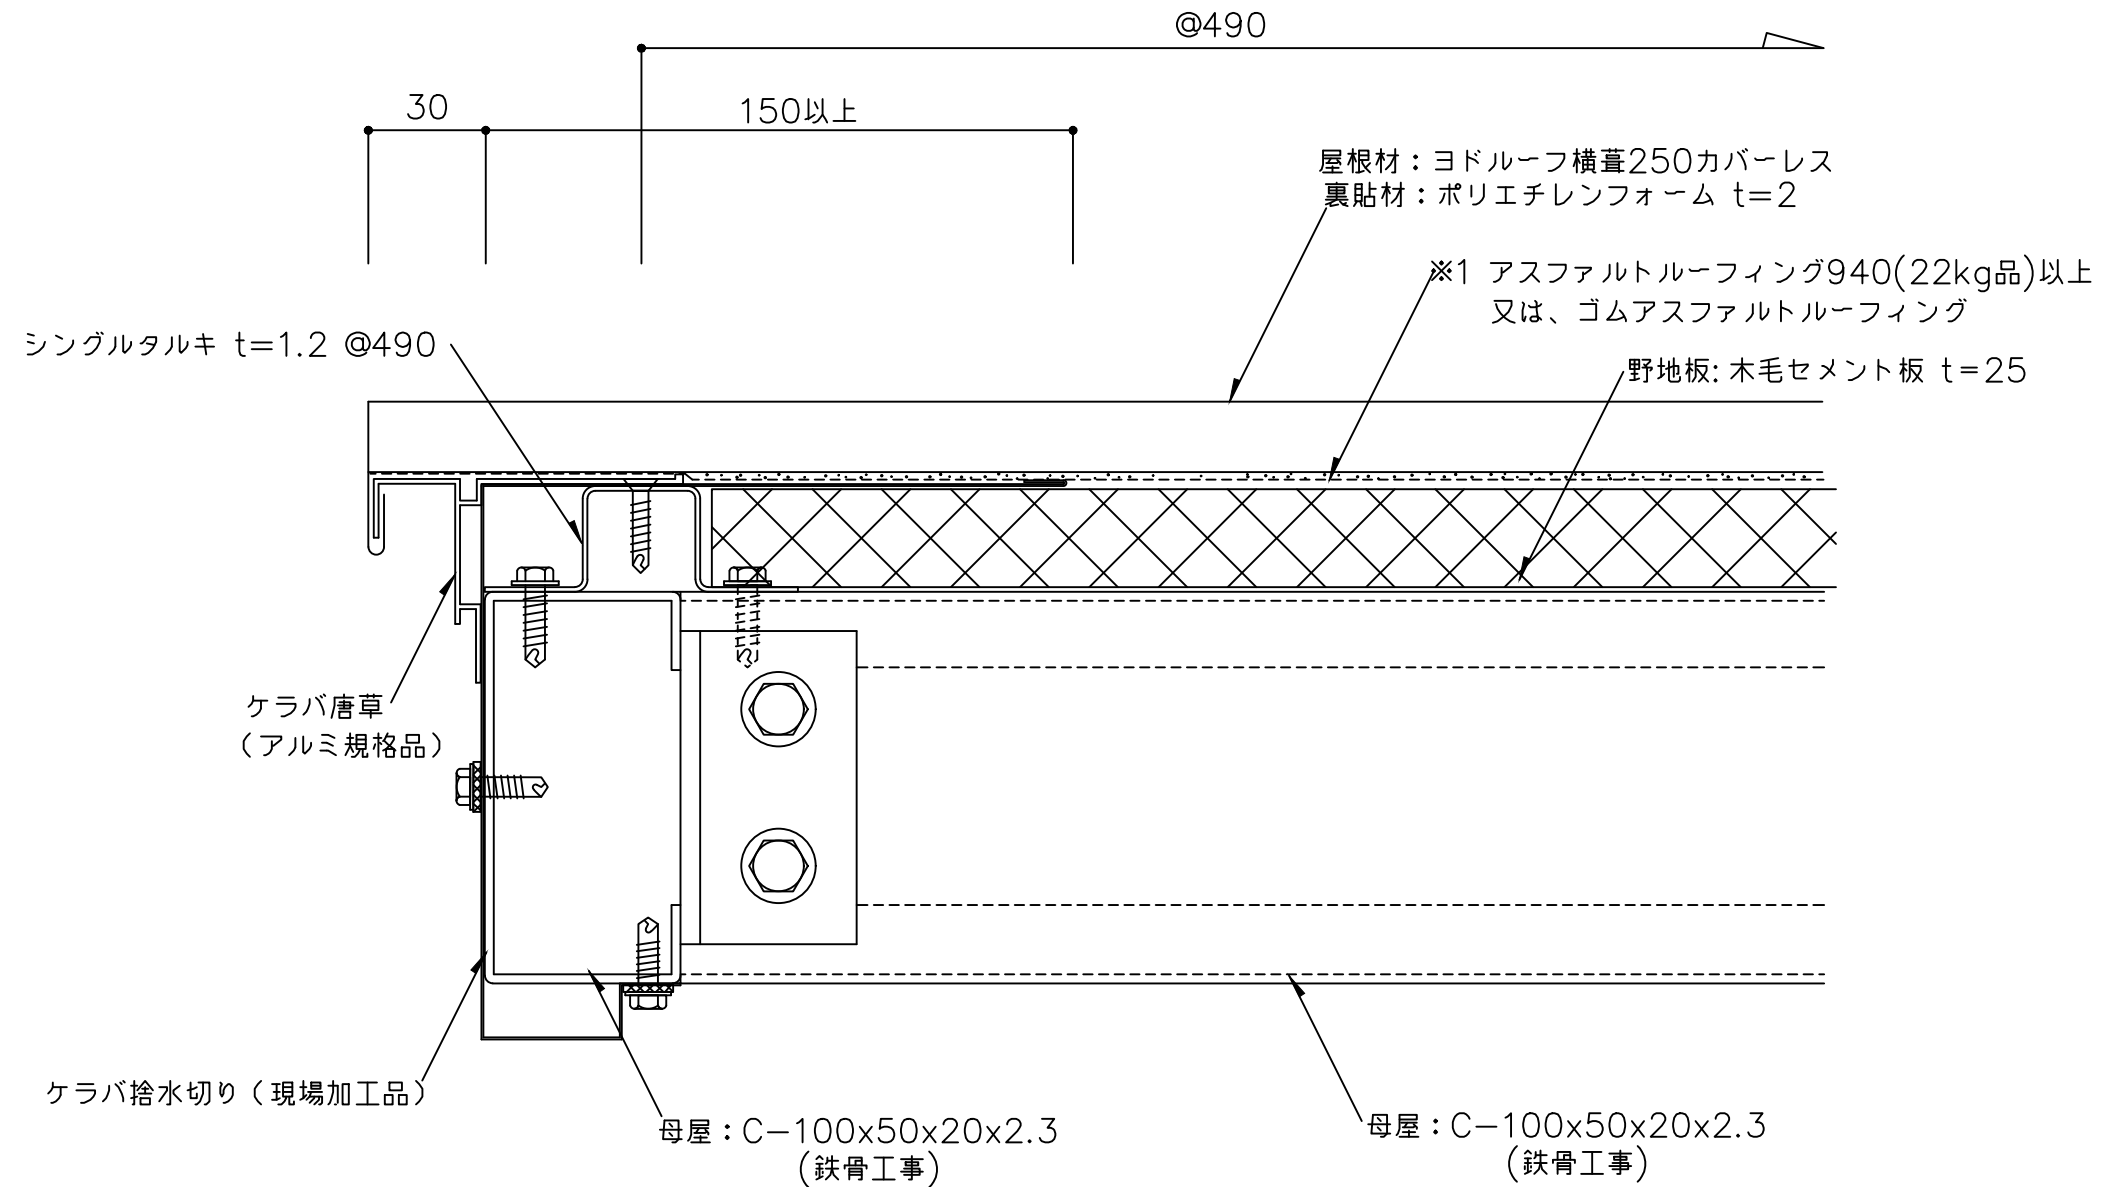

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。


※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	日付	2025.10.1	図面 No. 250K0301	
	図面名	ケラバ部詳細図 ― 本体つかみ込み ―	縮 尺	1/2		

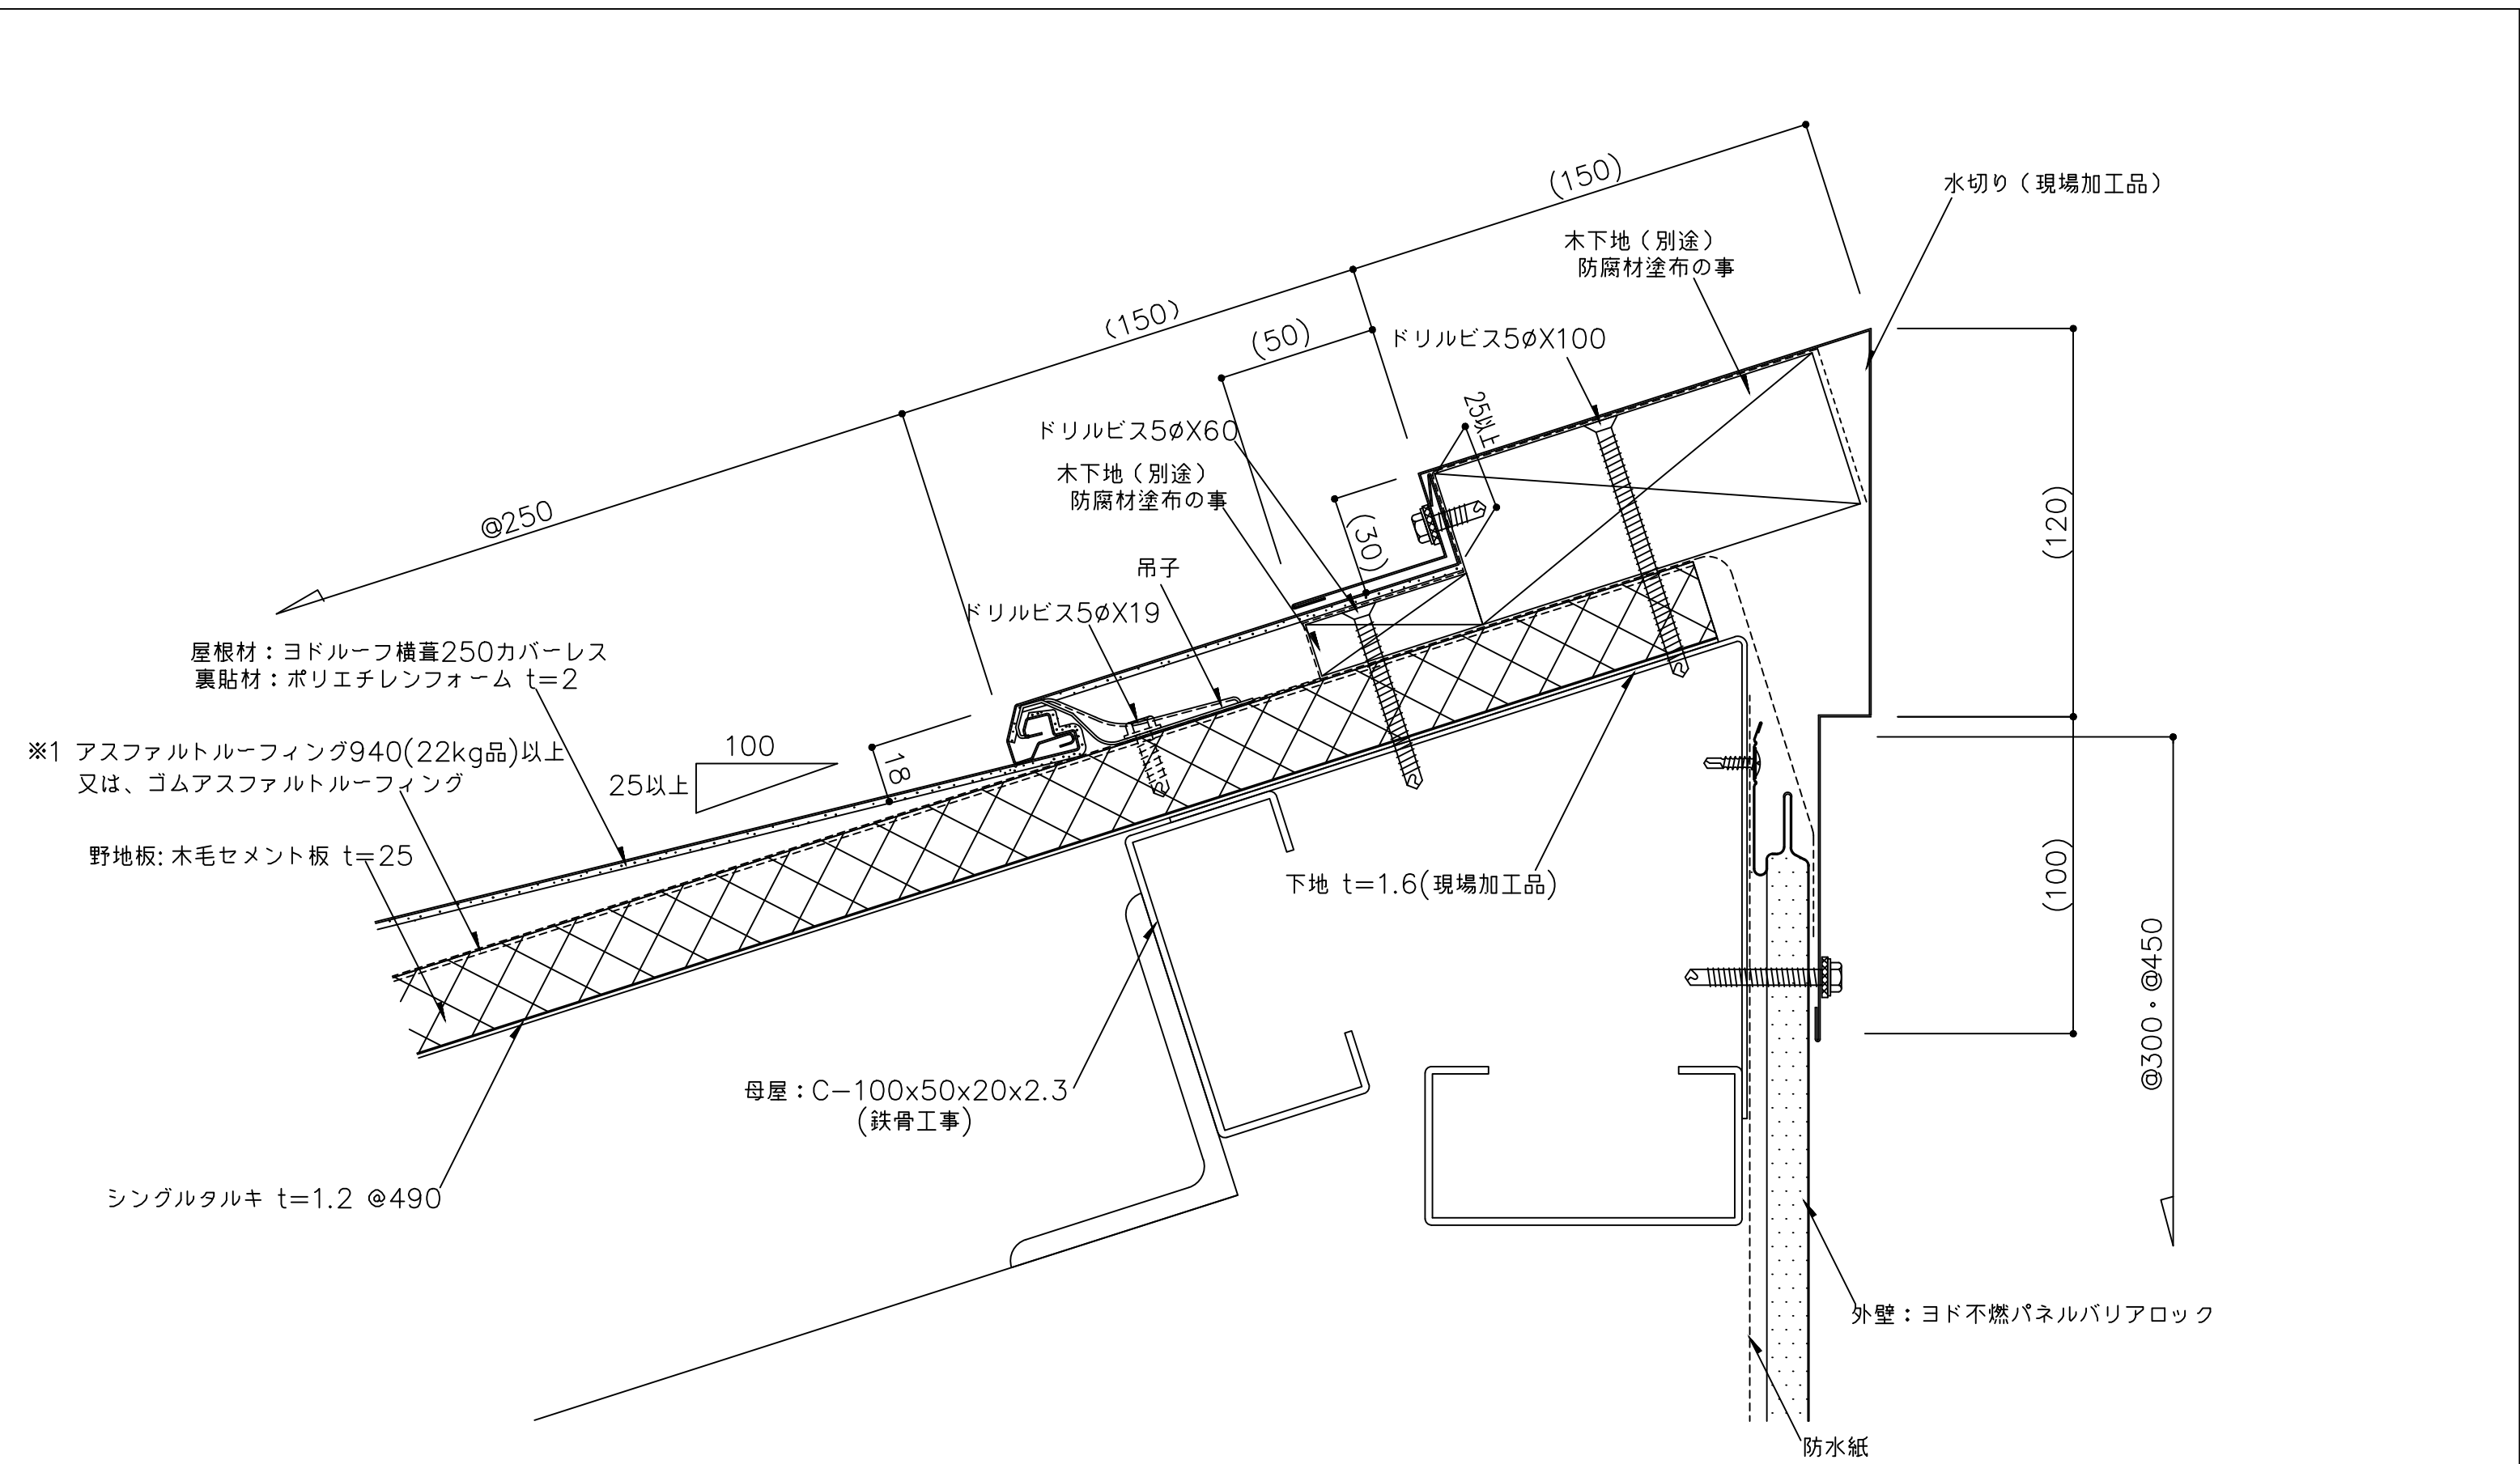




※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	日付	2025.10.1	図面 No. 250K0401	
	図面名	水上部詳細図 ― 水上包み ―	縮 尺	1/2		

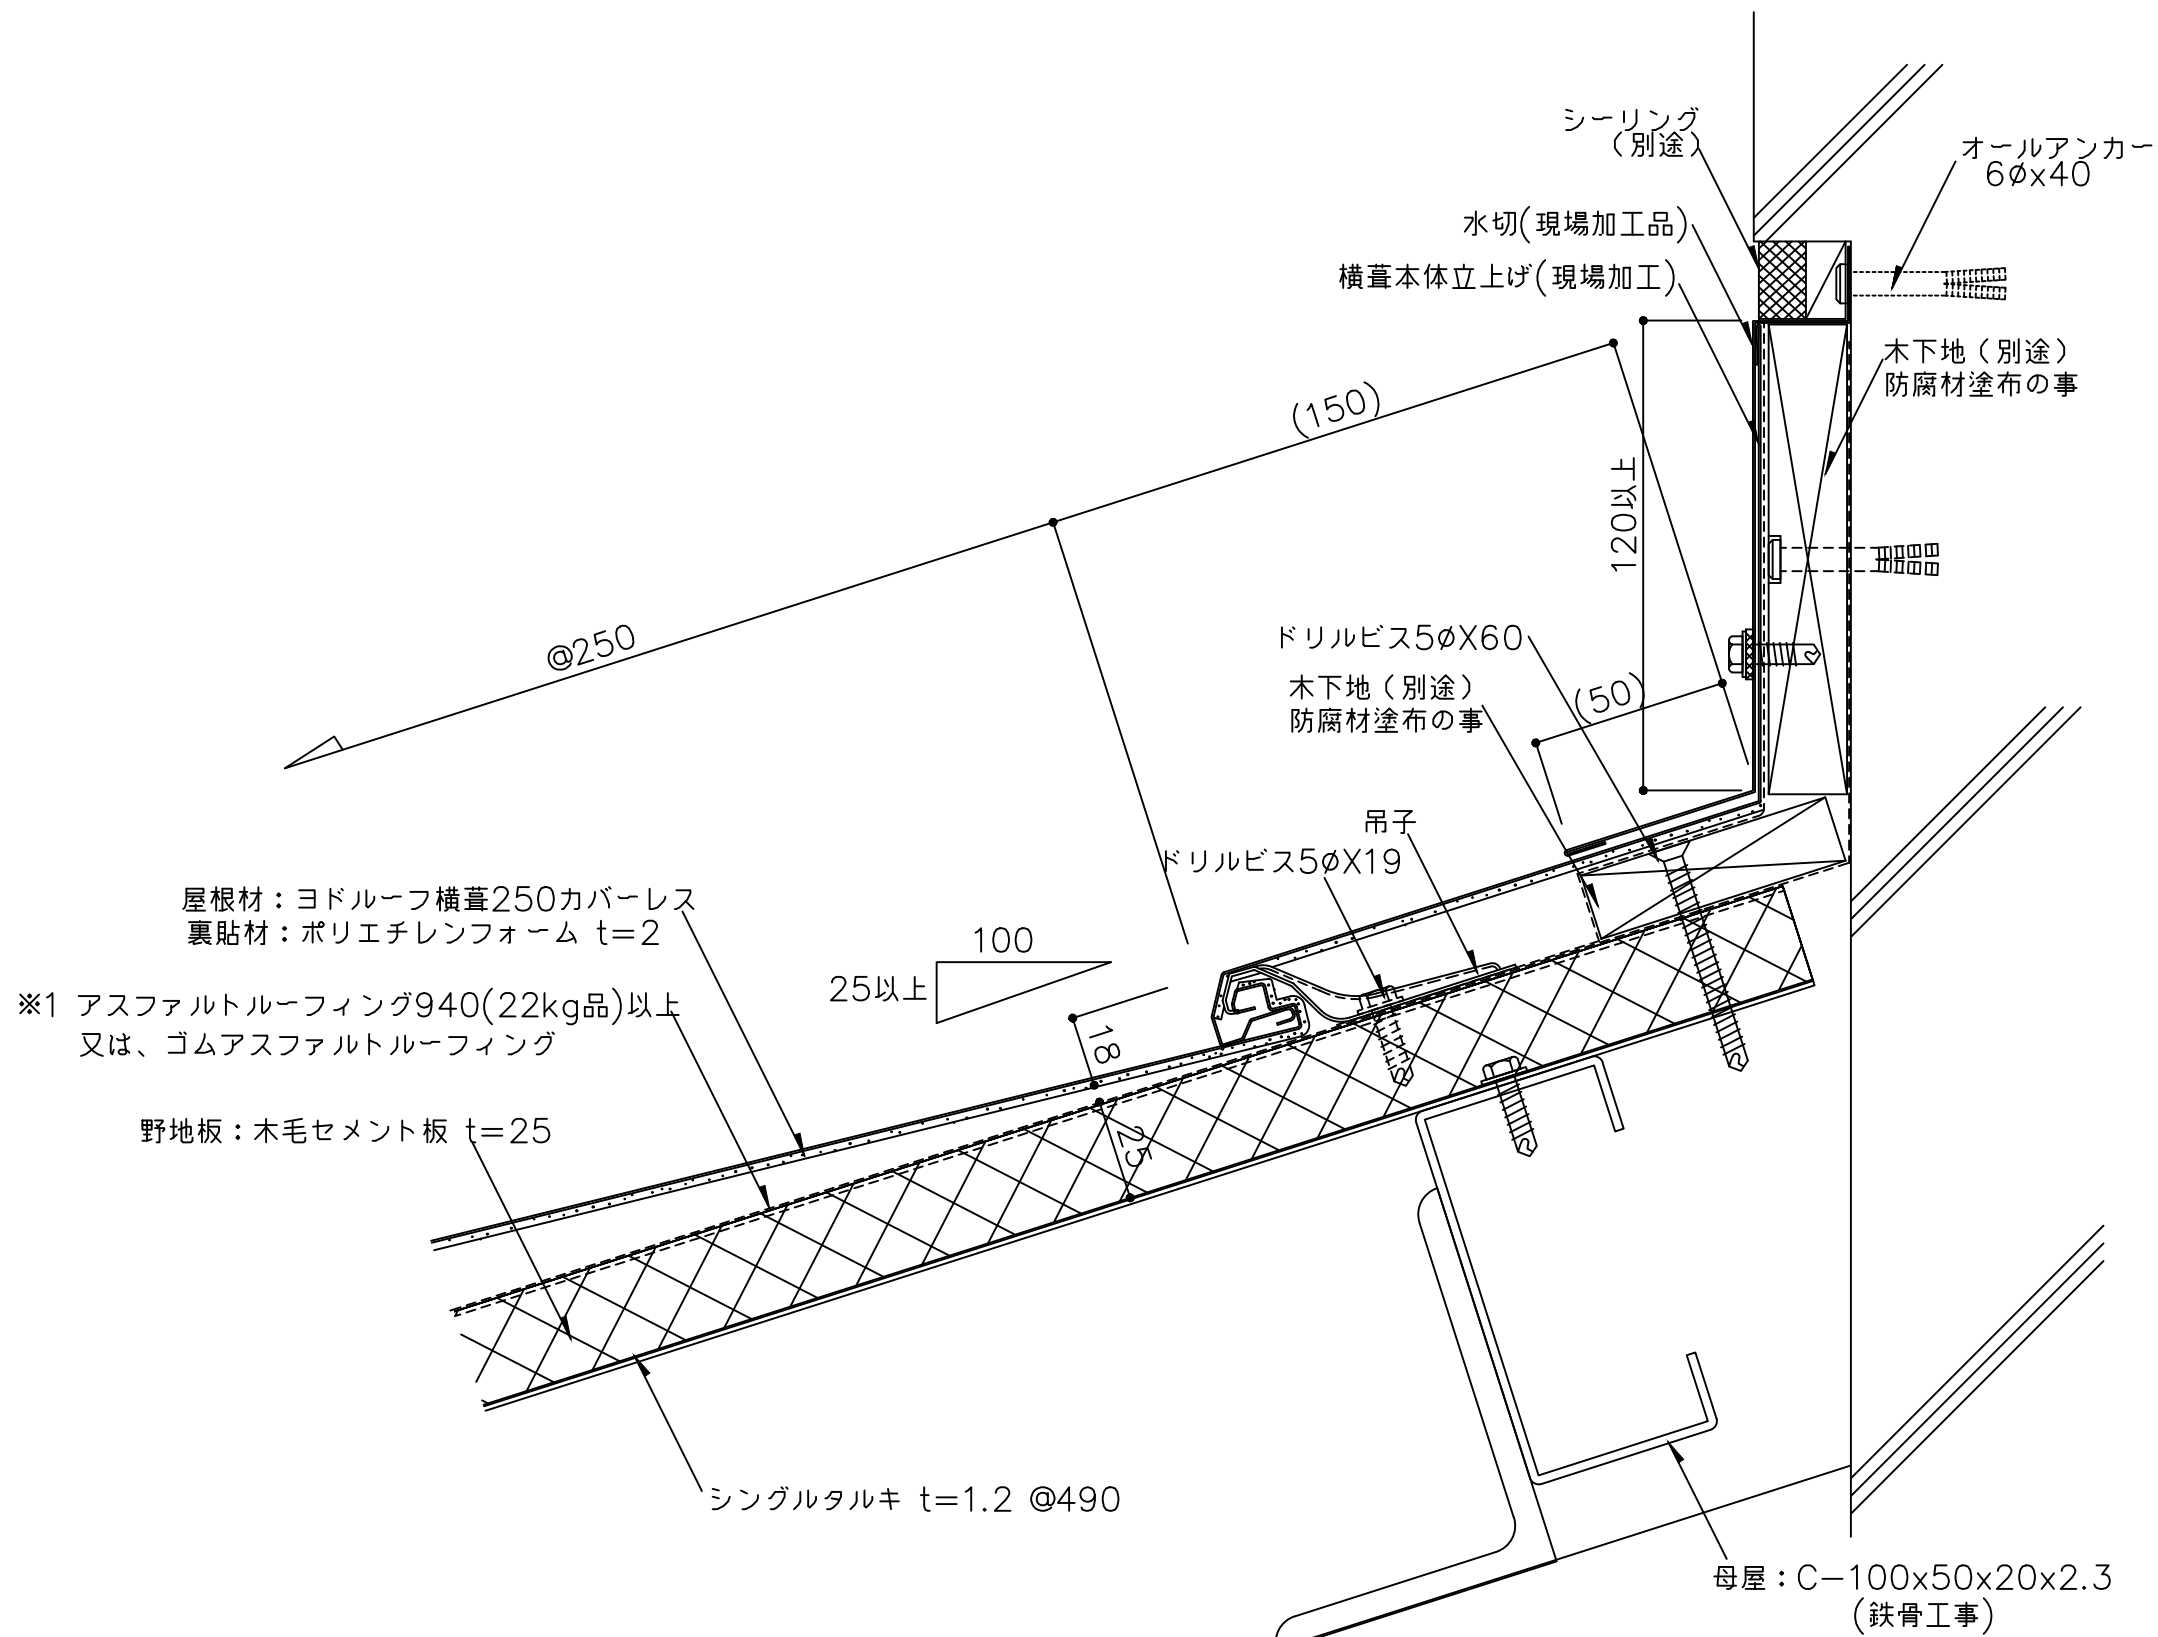


※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
※2 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
()内寸法は設計による。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	日付	2025.10.1	図面 No. 250K0501	
	図面名	壁取合詳細図 - 水上 -	縮 尺	1/2		

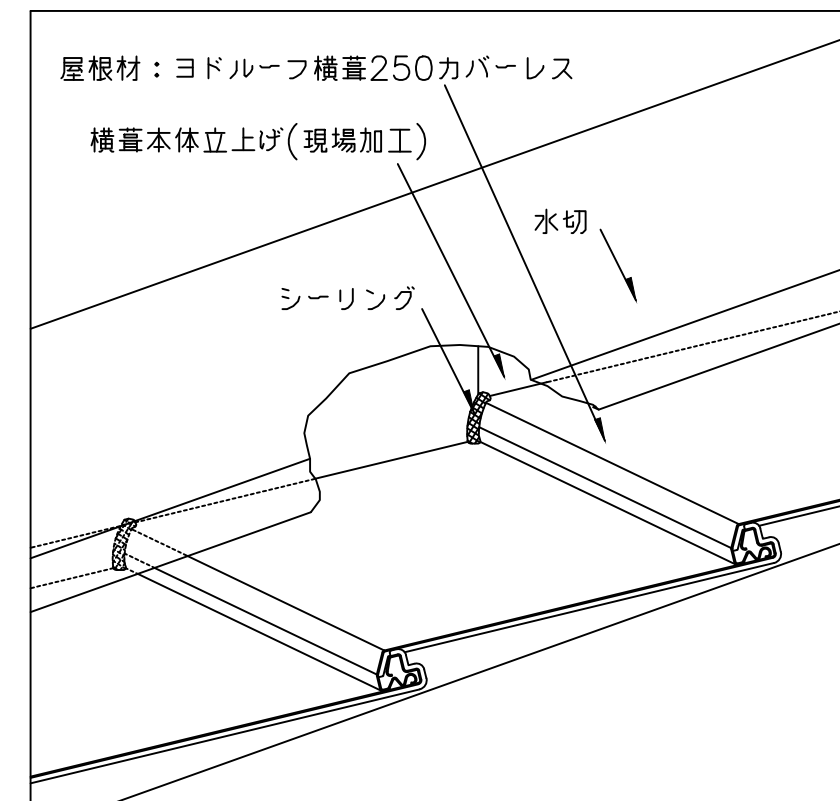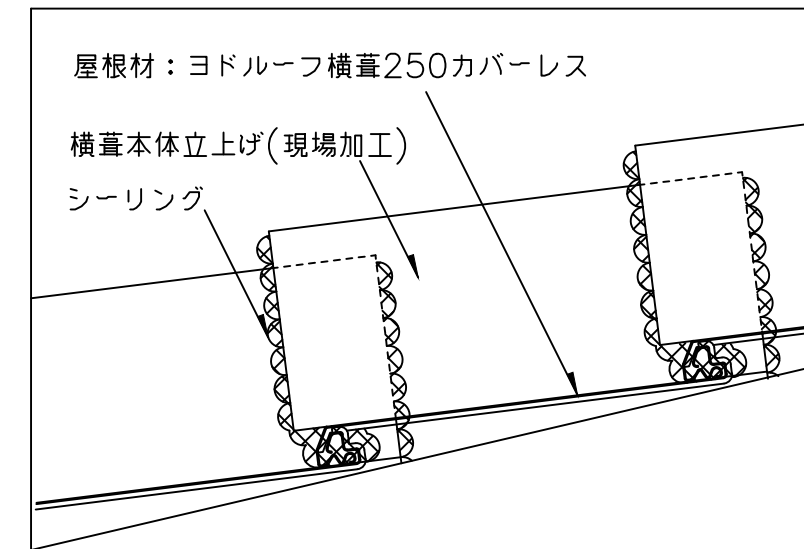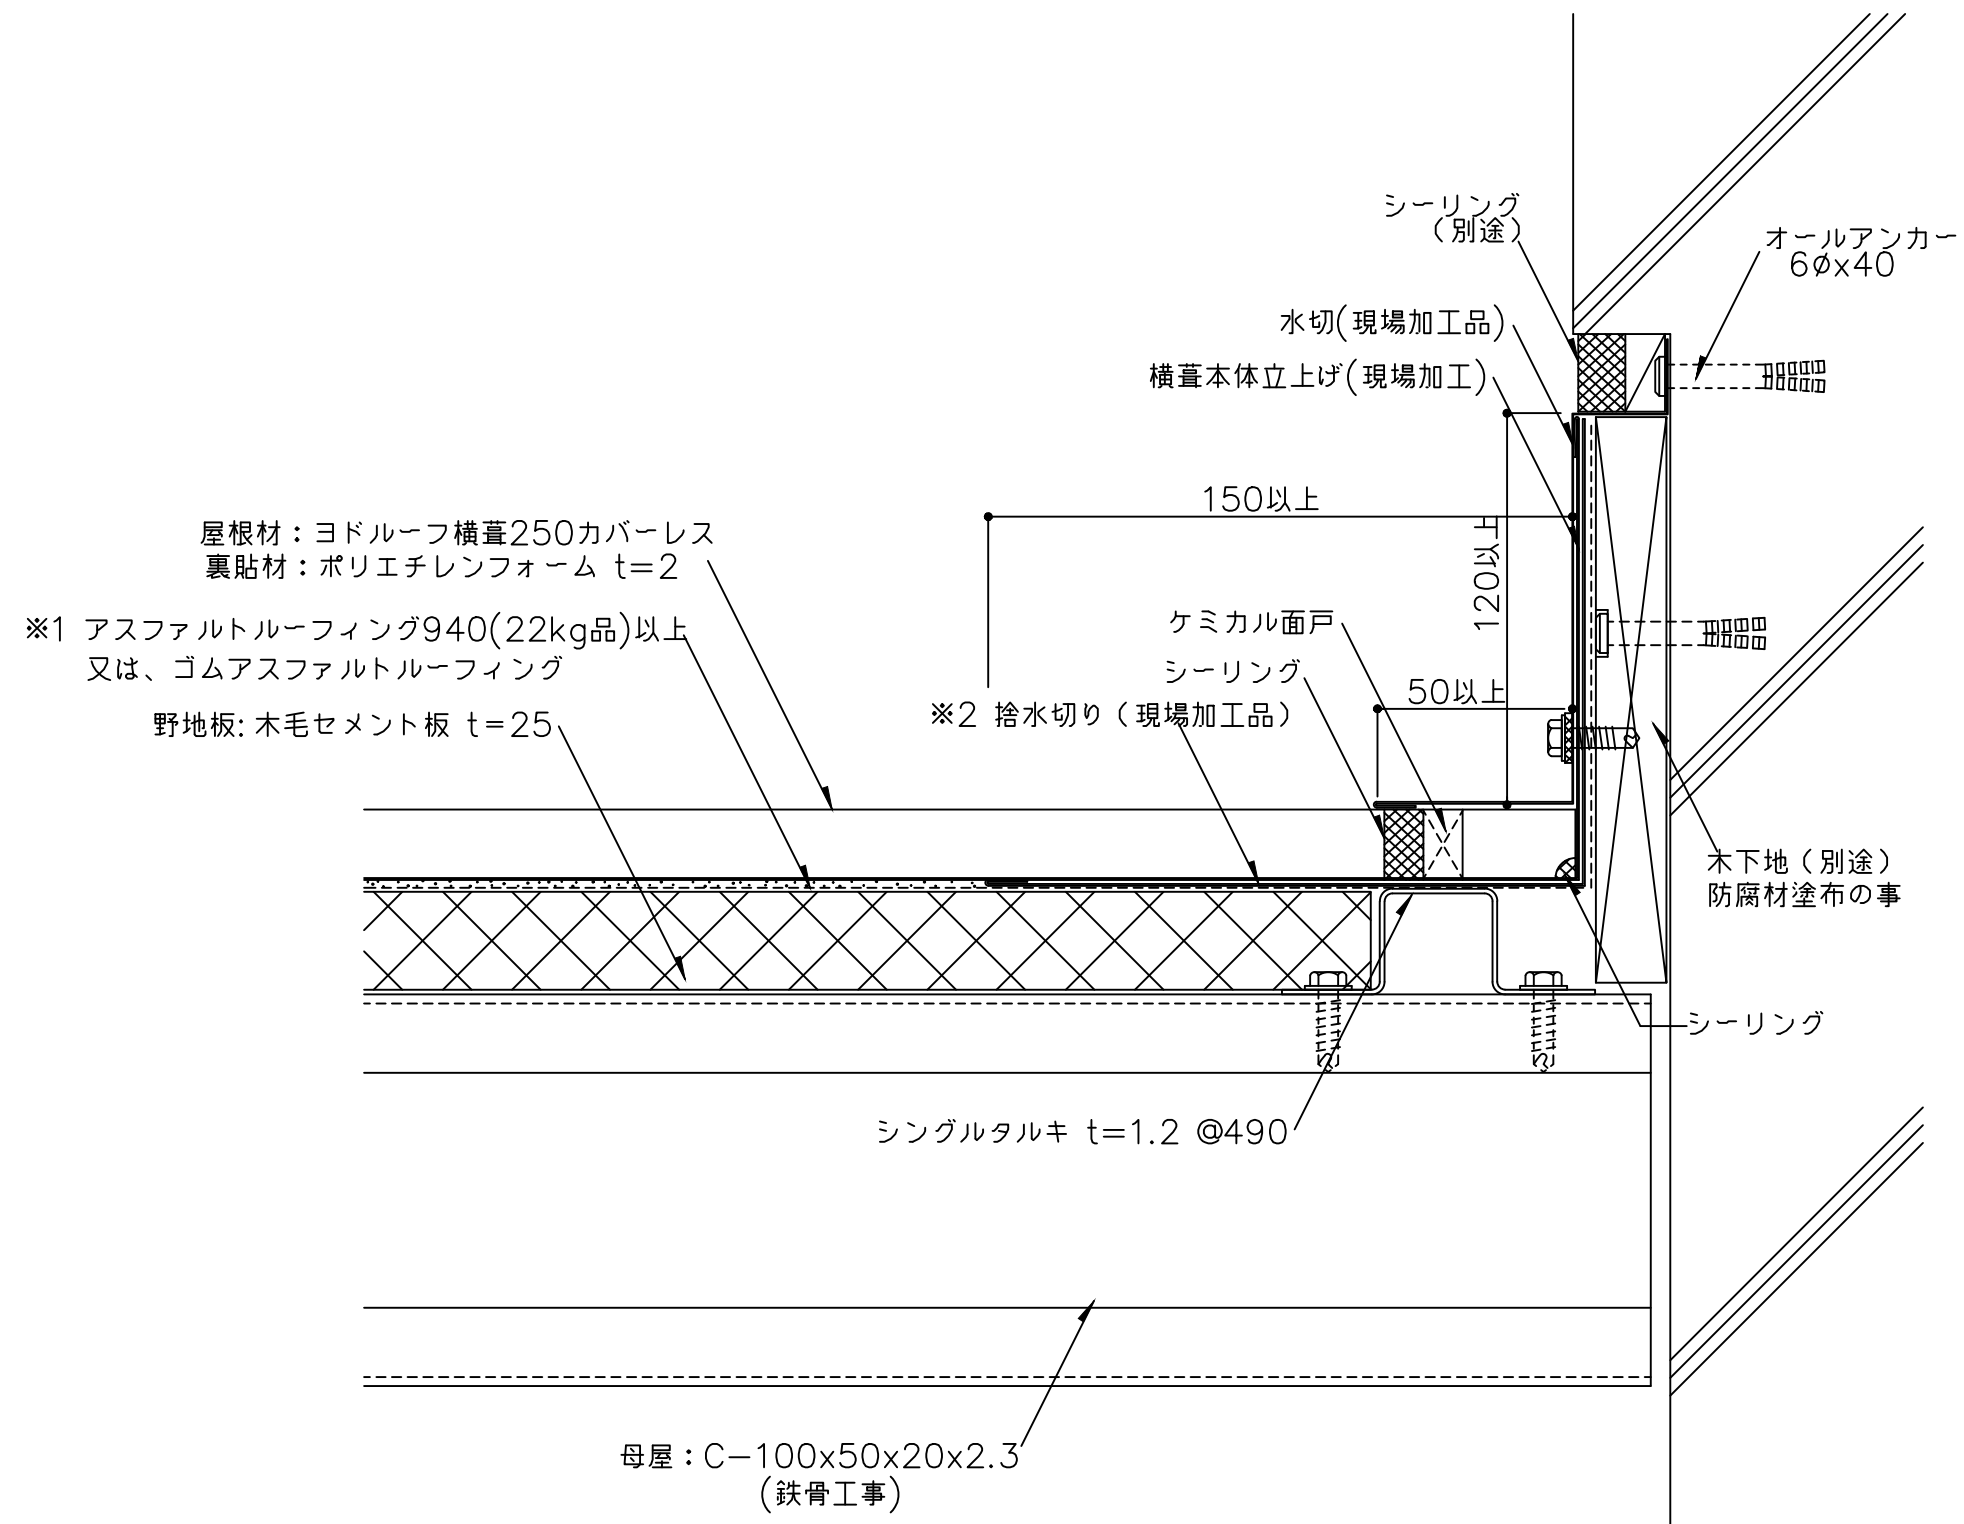

- ※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
- ※2 捨て水切を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。
- ※3 外部の締結ビスは、座金、パッキン付ビス(5φ以上)を御使用下さい。
()内寸法は設計による。


備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	日付	2025.10.1	図面 No. 250K0502	
	図面名	壁取合詳細図 ケーラバー	縮 尺	1/2		

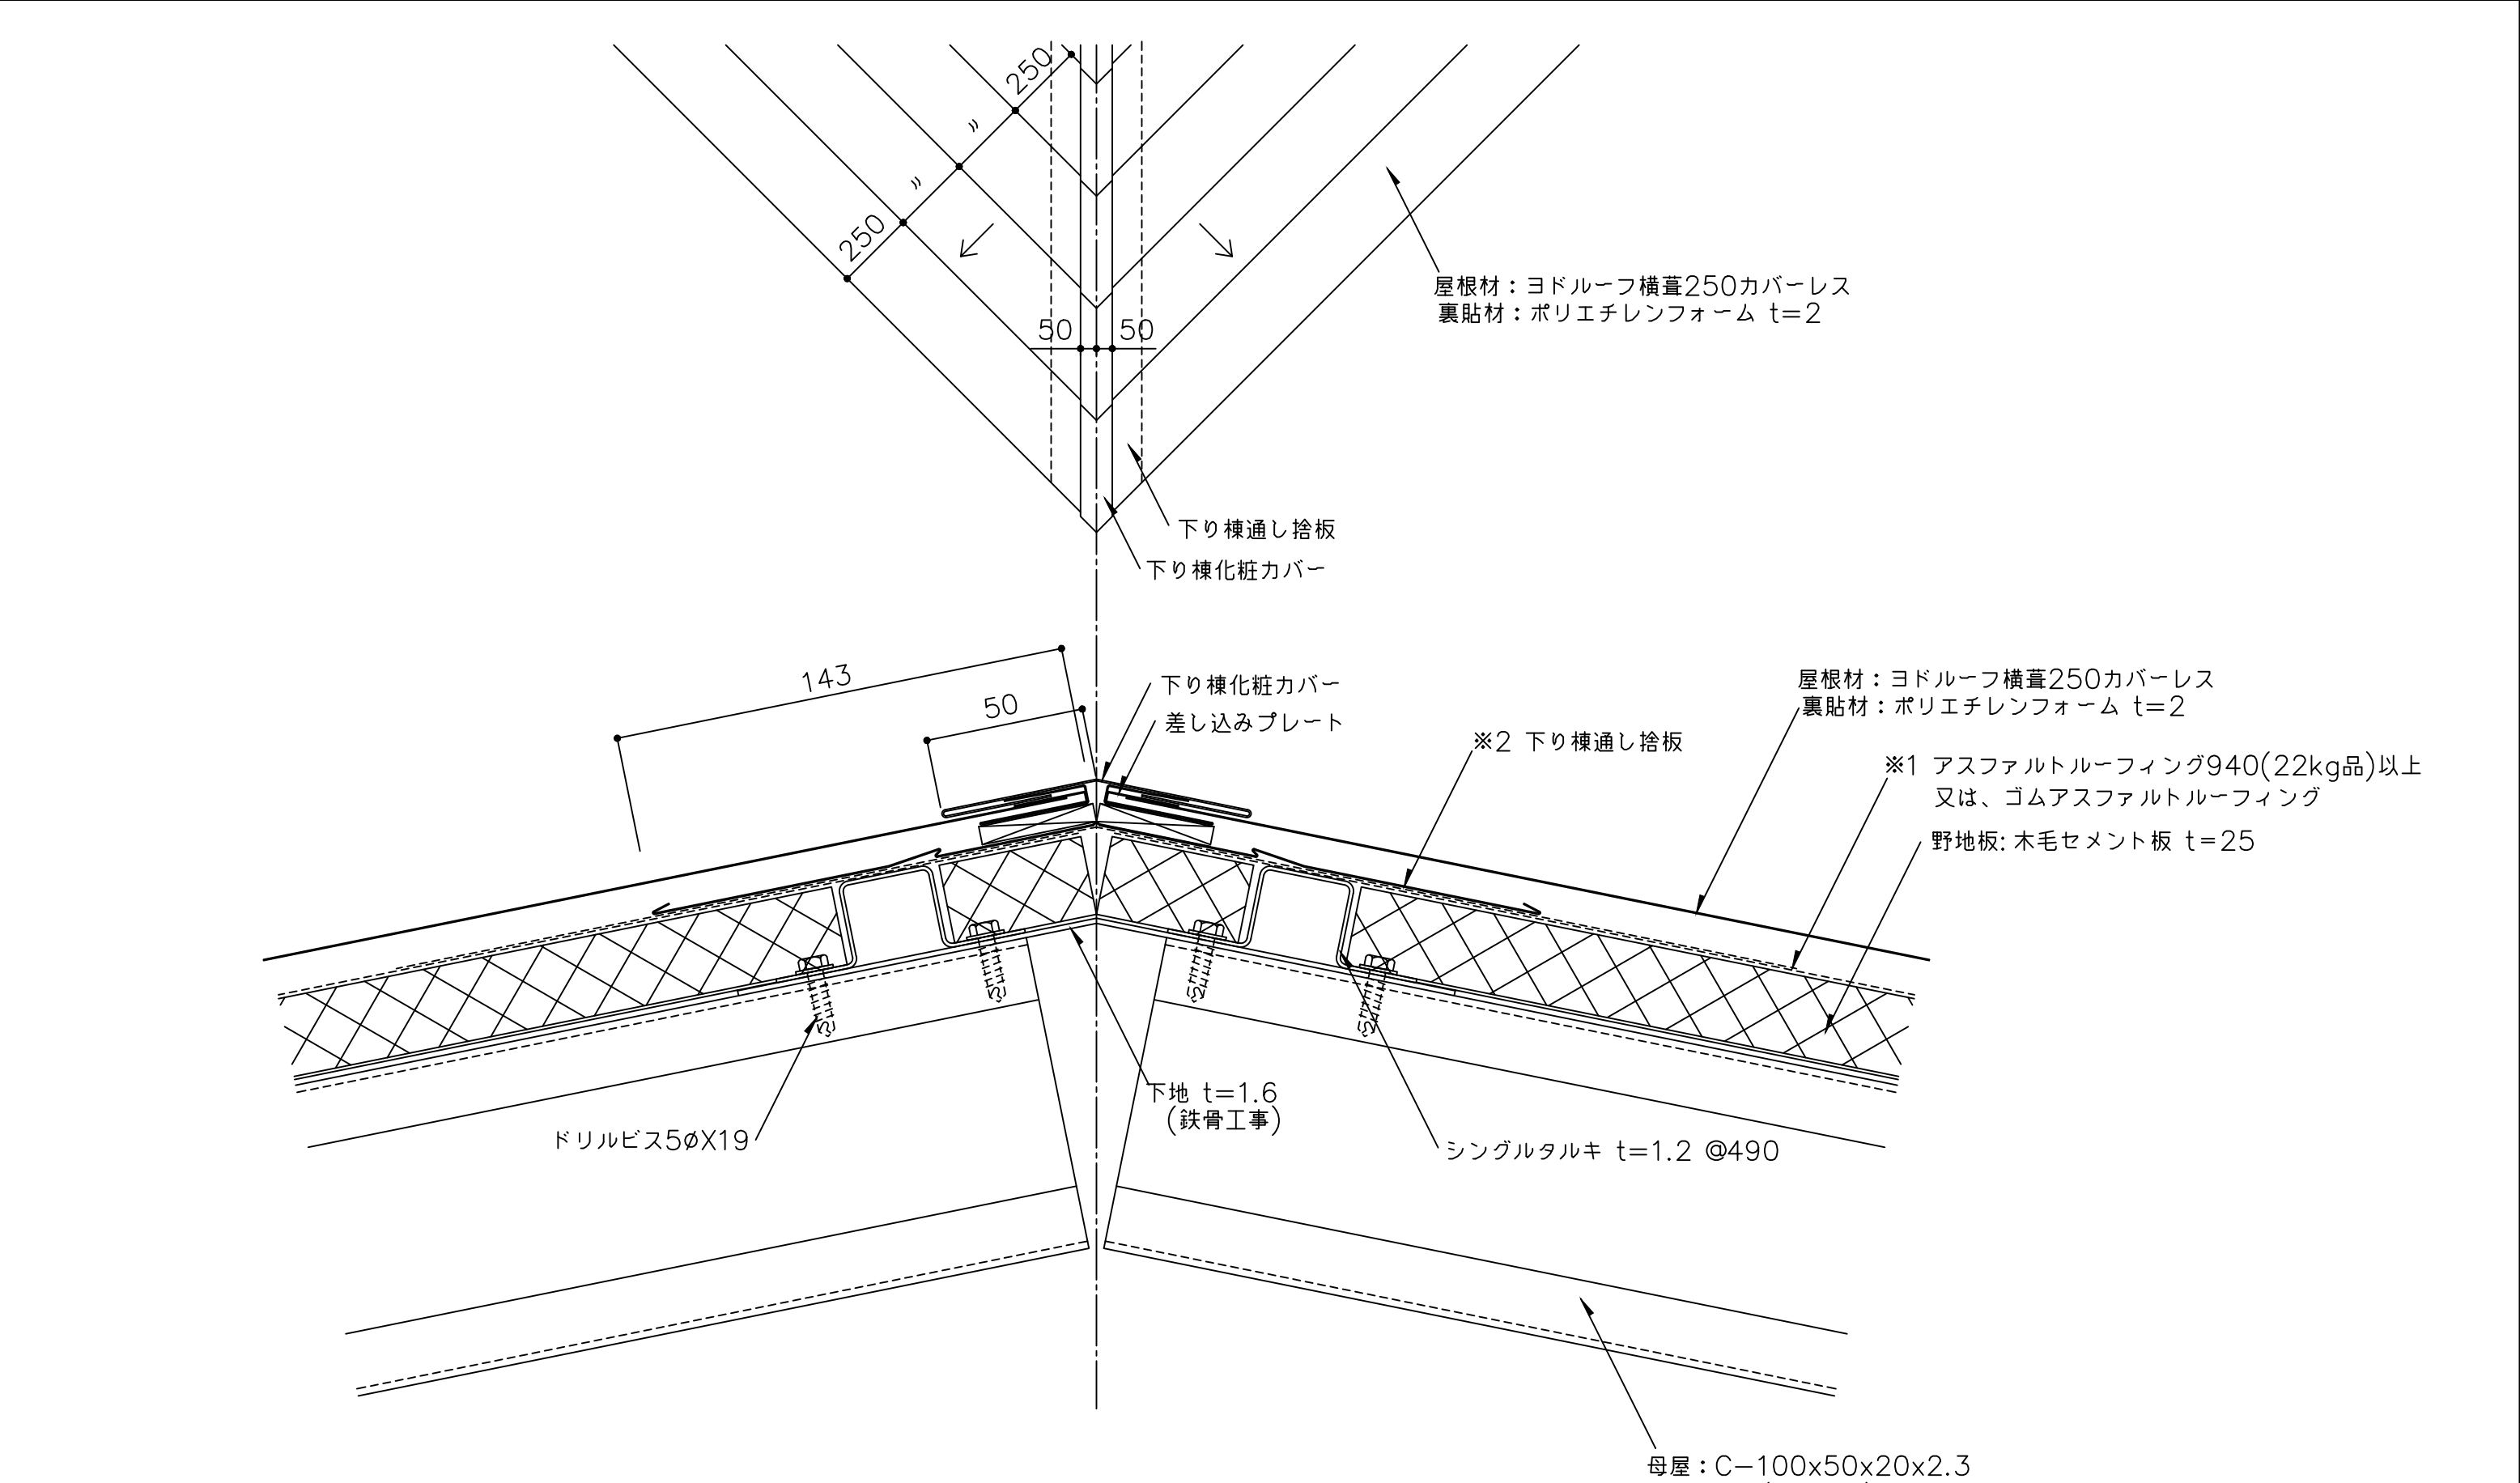

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・下り棟部は、下り棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。


※2 下り棟通し捨板を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	日付	2025.10.1	図面 No. 250K0601	
	図面名	下り棟部詳細図ー通し捨板工法ー	縮 尺	1/2		

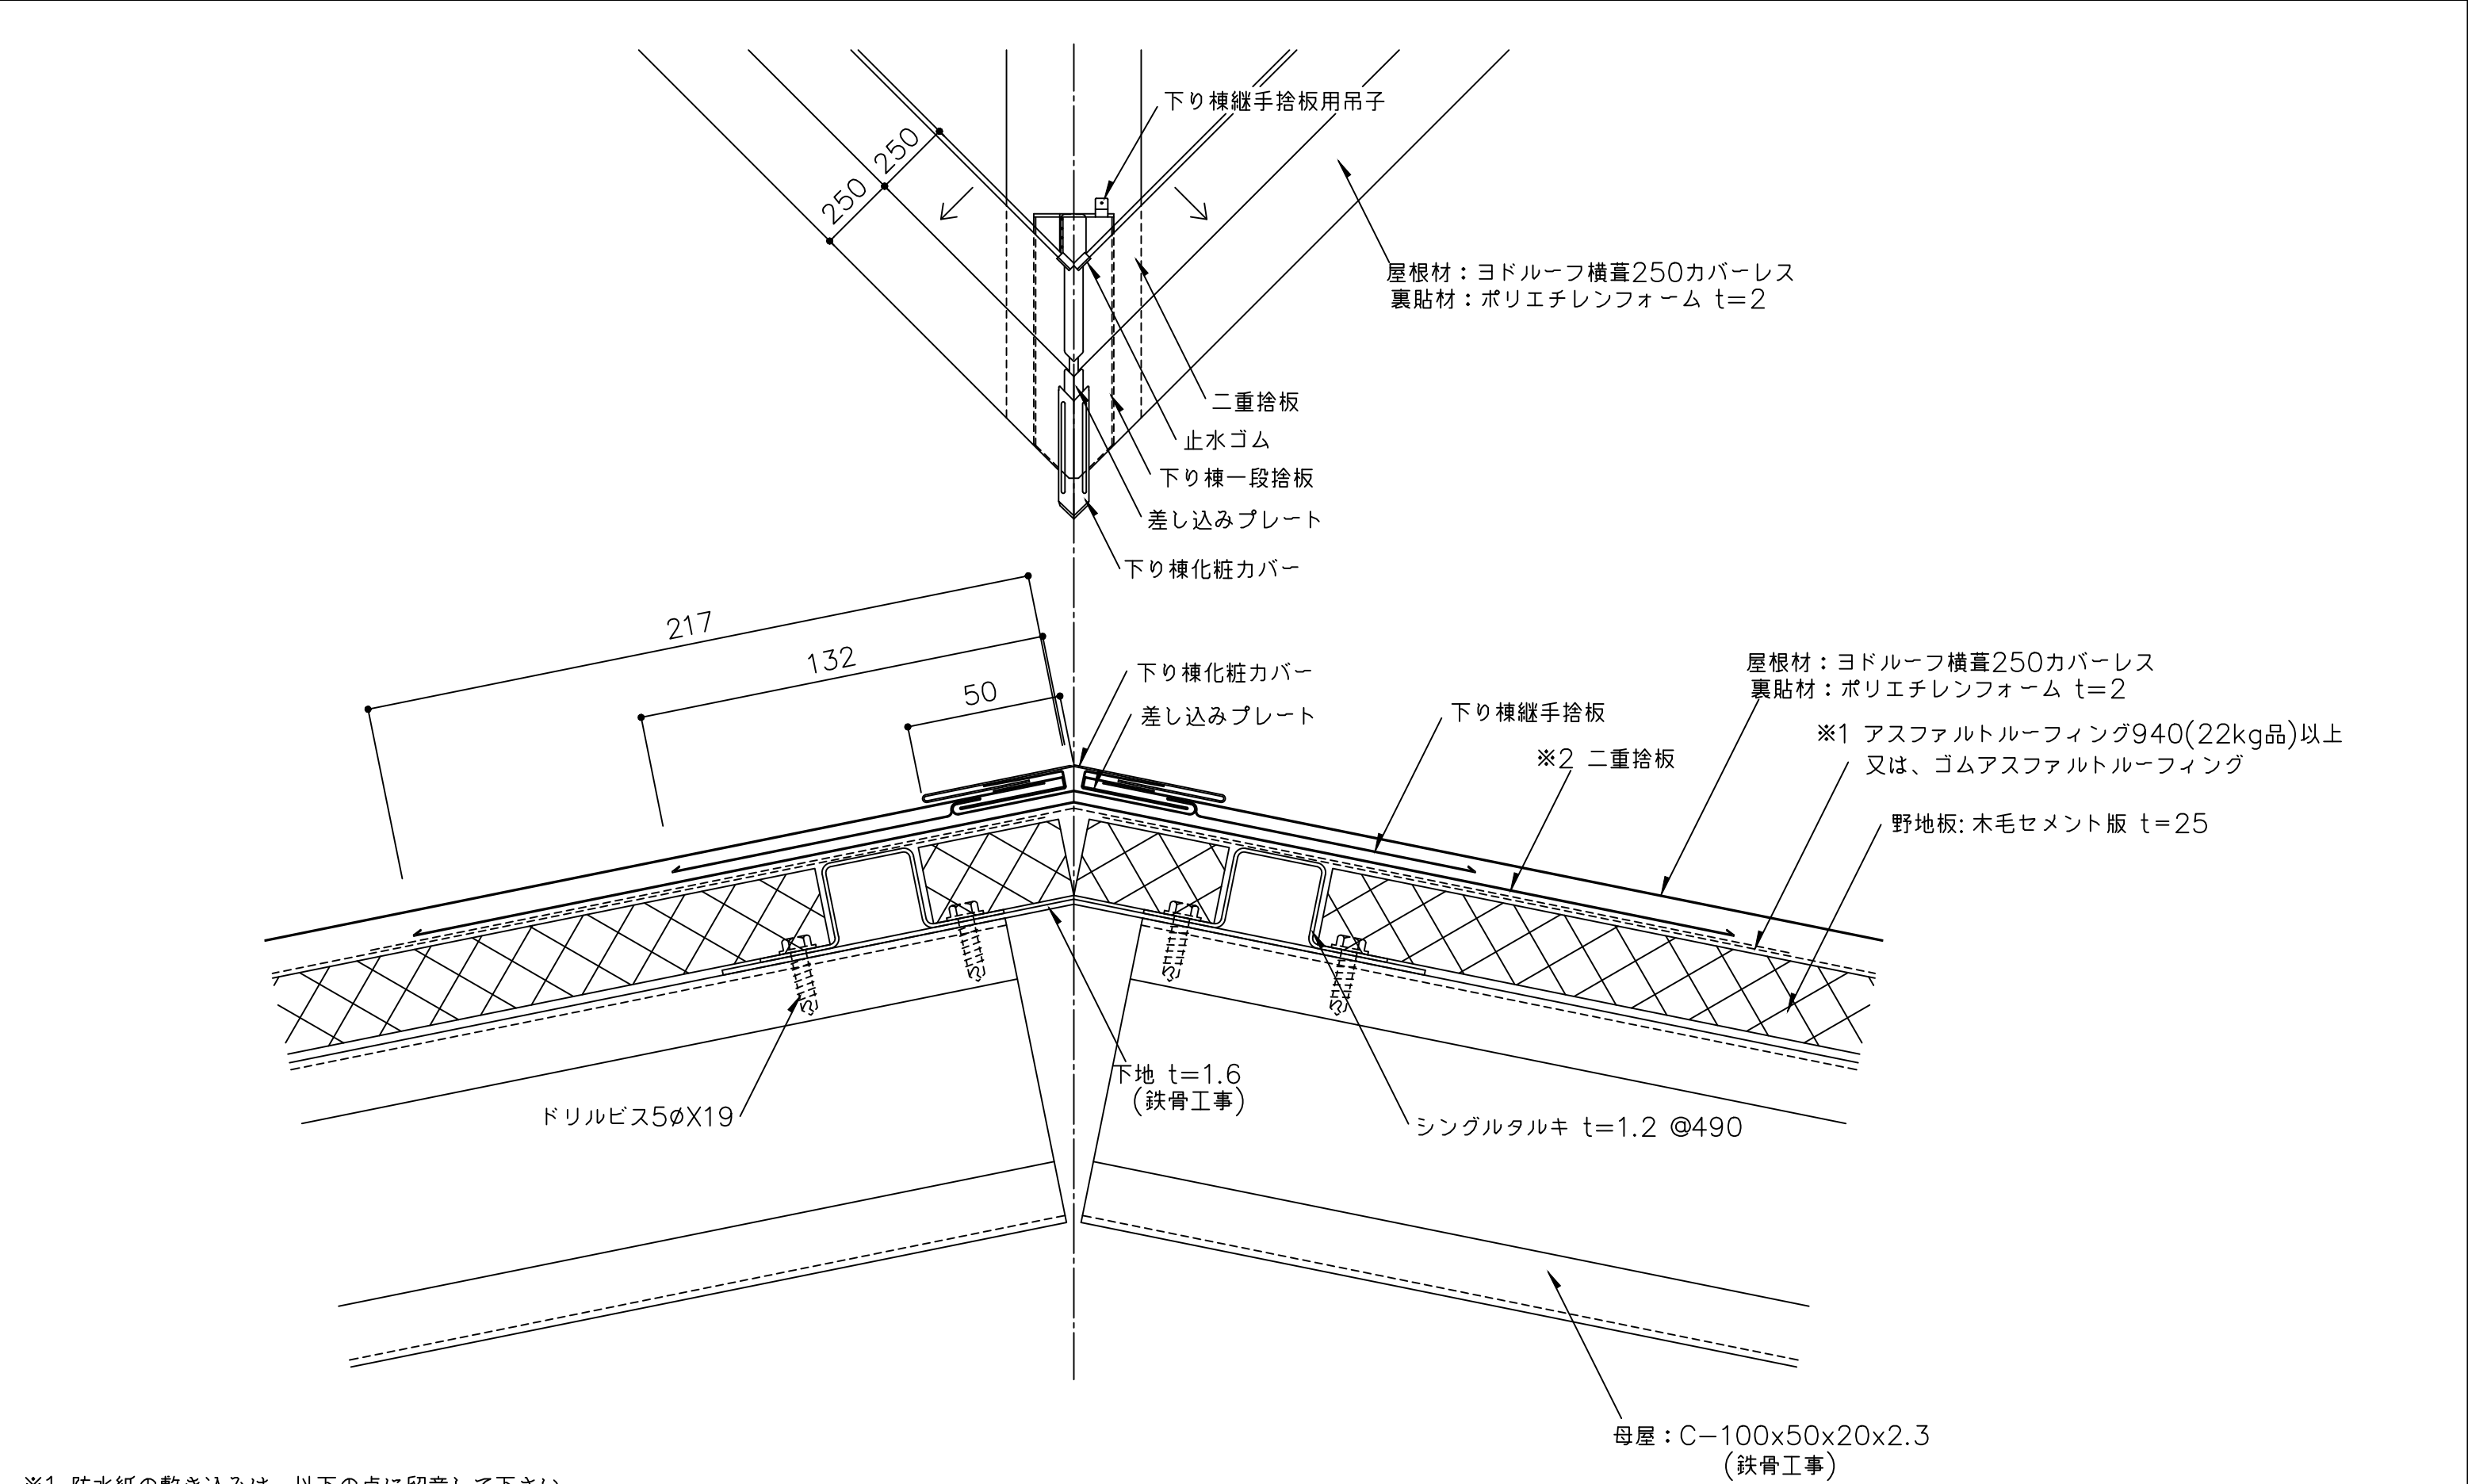

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・下り棟部は、下り棟頂部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
※2 二重捨板を継いで使用する場合は、200mm以上重ねて継いで下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス	日付	2025.10.1	図面 No. 250K0602	
	図面名	下り棟部詳細図 - 二重捨板工法 -	縮 尺	1/2		

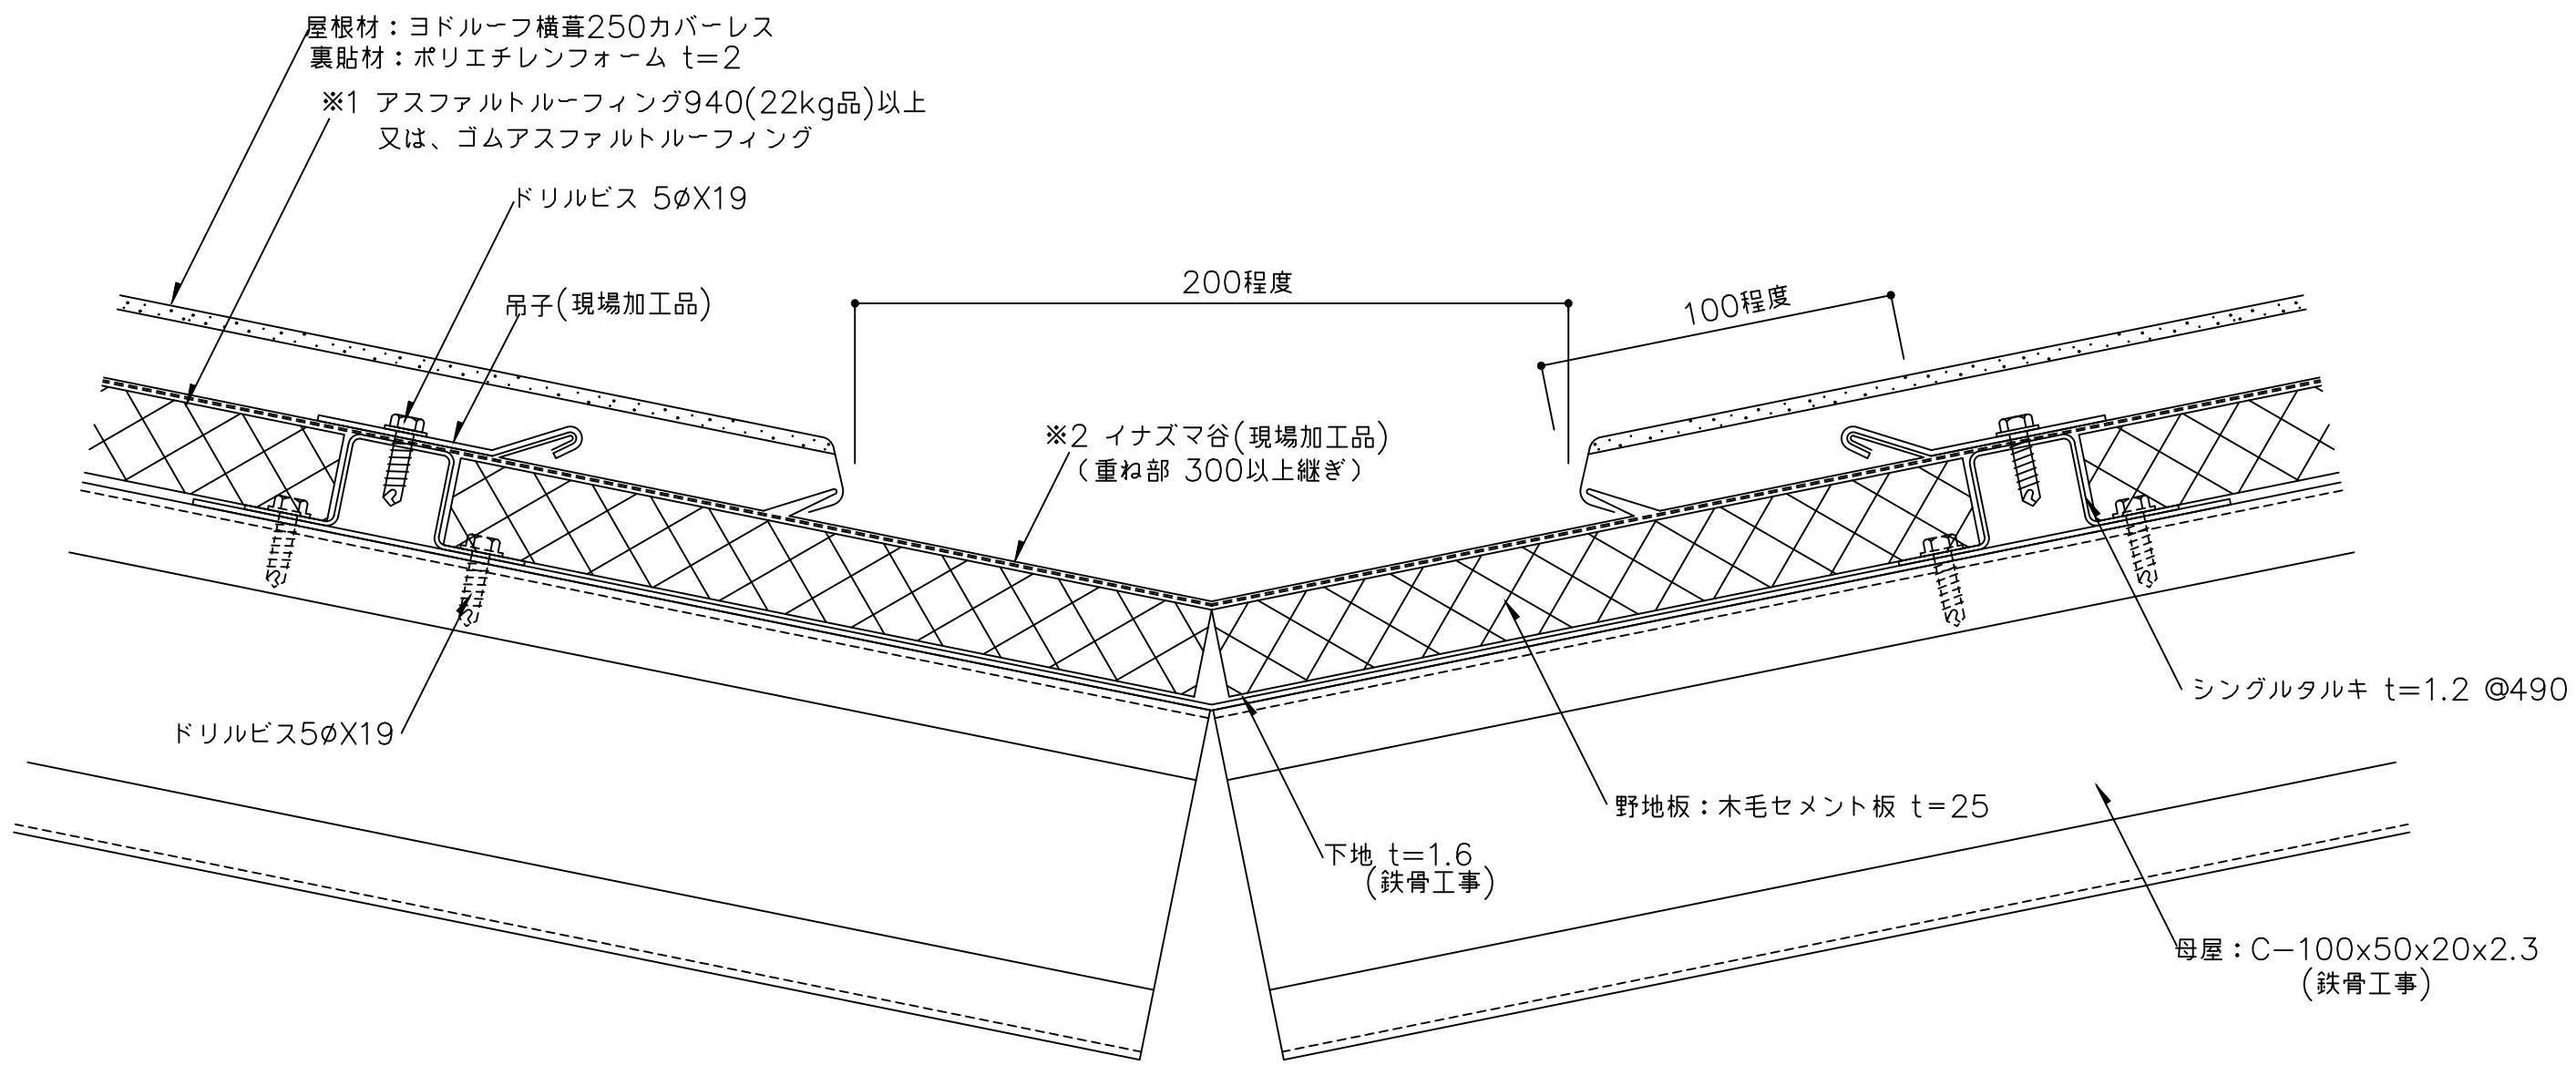

※1 防水紙の敷き込みは、以下の点に留意して下さい。
・流れ方向は100mm以上、左右方向は200mm以上重ね合わせて下さい。
・谷部は、谷部より両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせて下さい。
※2 イナズマ谷を継いで使用する場合は、300mm以上重ねて継いで下さい。

備 考	名 称	ヨドルーフ横葺250 カバーレス		日付	2025.10.1	図面 No.	250K0603	
	図面名	谷部詳細図		縮 尺	1/2			