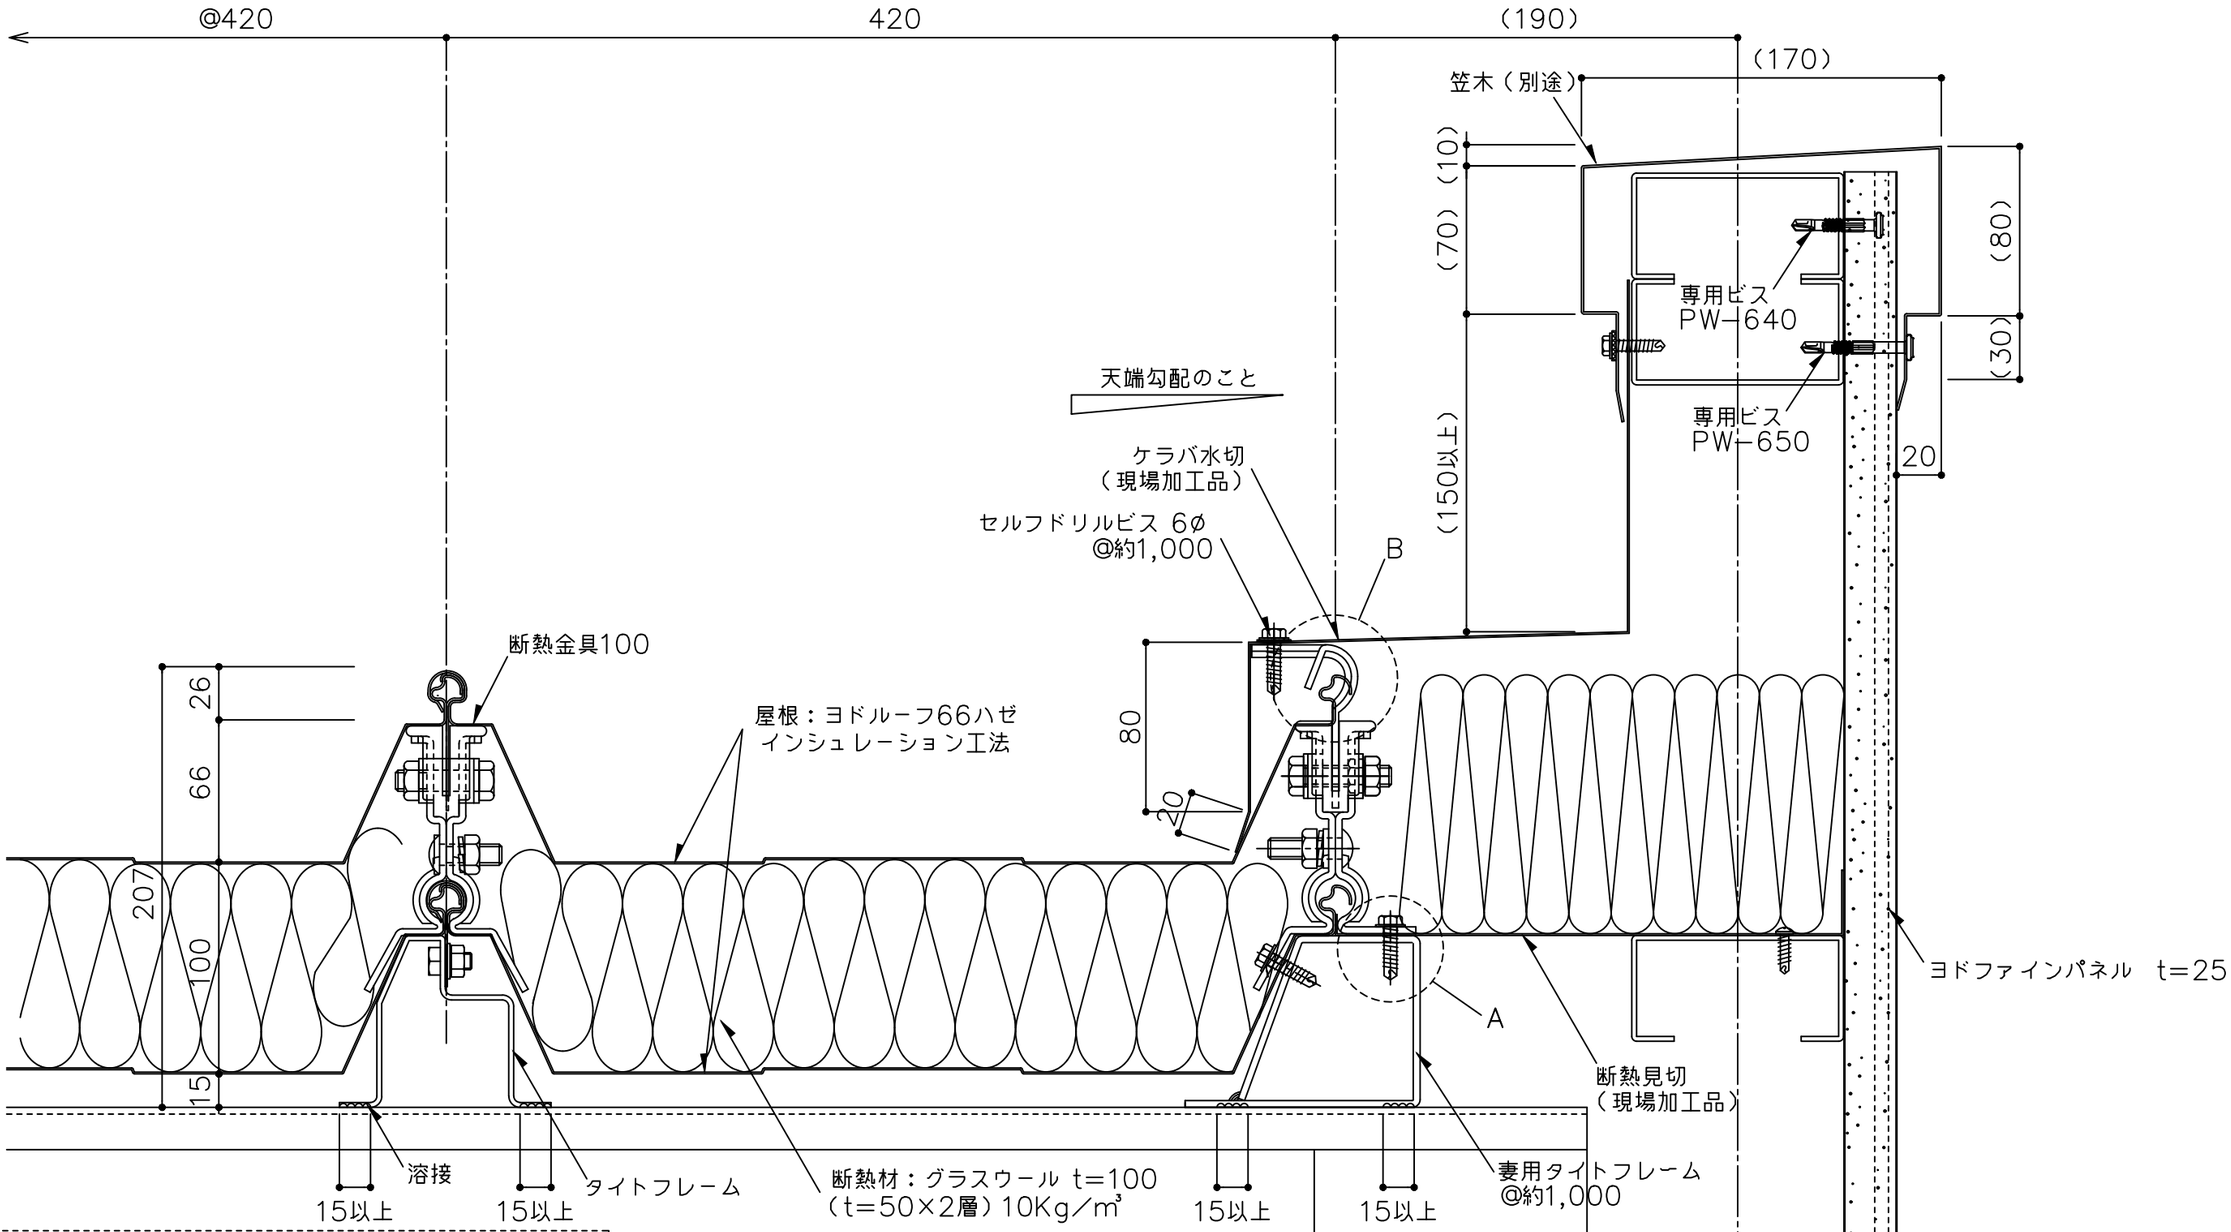

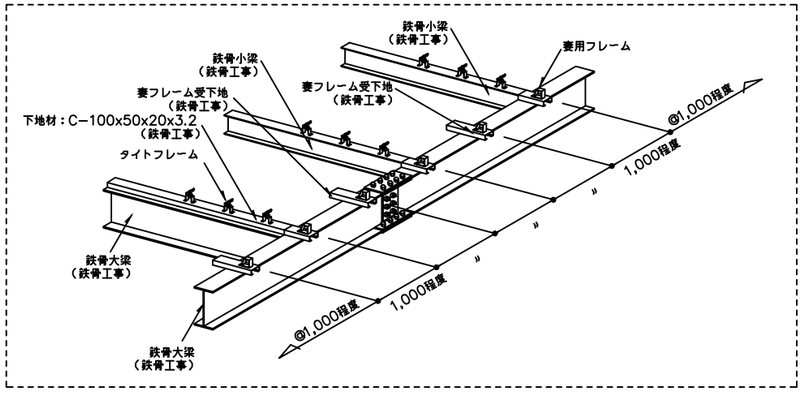

（A部納めについて）

1. 断熱見切を妻用フレームにビス止めする。
2. 折板をかぶせる。
3. 妻用断熱金具を妻用フレームにビス（6φ）2本／ヶで固定する。

（B部納めについて）

1. 妻用断熱金具の爪部をハンマー等で、ハゼ部がしっかり止まるまで曲げて下さい。

※ケラバ端部には妻用断熱金具100（66ハゼ用）を御使用ください。

※1　外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）をご使用下さい。

※2　外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（　　）寸法は、設計による。

備考	名称	日付	図面No.	
	ヨドルーフ66ハゼ　インシュレーション工法	2025.10.1	066i0302	YODOKO
	図面名 ケラバ部詳細図ーパラペットー	縮尺 1/3		