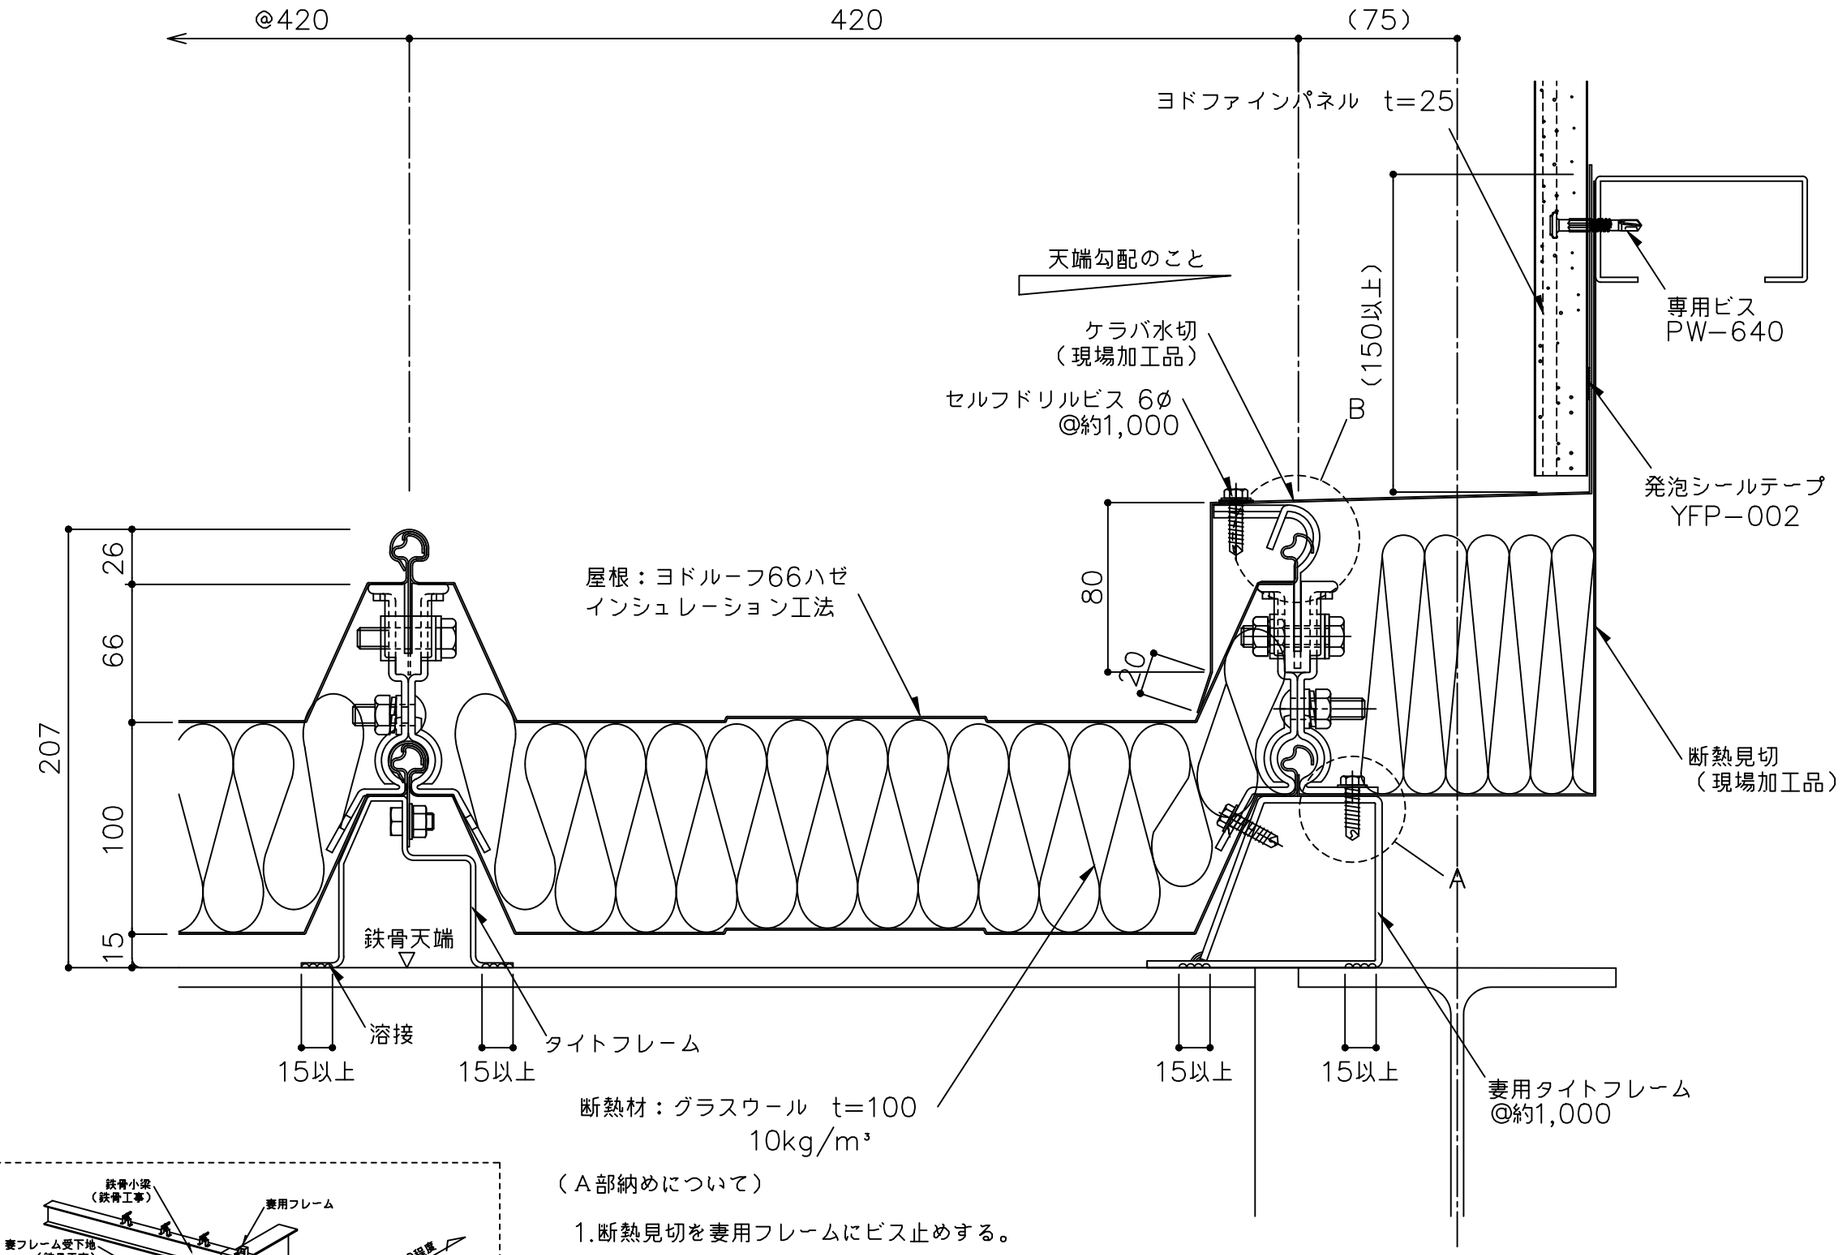

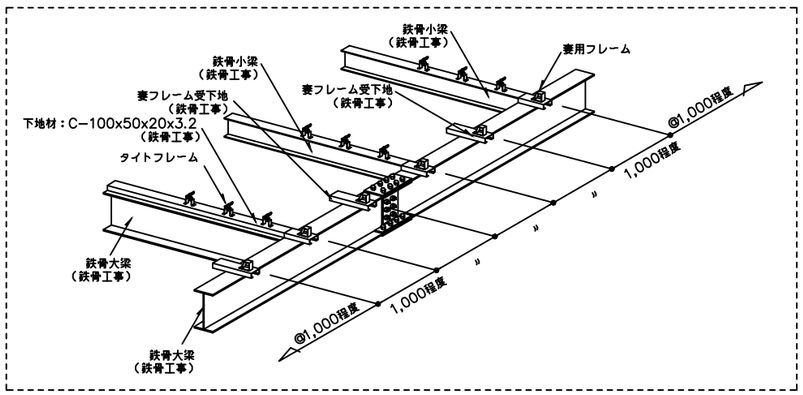

（Ａ部納めについて）

1.断熱見切を妻用フレームにビス止めする。

2.折板をかぶせる。

3.妻用断熱金具を妻用フレームにビス（6φ）
　2本／ヶで固定する。

（Ｂ部納めについて）

1.妻用断熱金具の爪部をハンマー等で、
　ハゼ部がしっかり止まるまで曲げて下さい。

※ケラバ端部には妻用断熱金具100（66ハゼ用）
を御使用ください。

※１　外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）を
　　ご使用下さい。

※２　外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。

（　　）寸法は、設計による。

備考	名称	日付	図面No.	
	ヨドルーフ66ハゼ　インシュレーション工法	2025.10.1	066i0502	YODOKO
	図面名 壁取合詳細図ーケラバー	縮尺 1/3		