300
300
（300以下）
天端勾配のこと
B
セルフドリルビス 6ø
@約1,000
妻用断熱金具100
@約1,000
ケラバ包み
（現場加工品）
中間吊子
断熱金具100
断熱金具100（中間用）
26
90
231
100
5
50
50
10
ヨドルーフ90ハゼ
断熱見切
（現場加工品）
（270）
取付ボルト
A
溶接
妻用タイトフレーム
@約1,000
専用ビス
PW−640
鉄骨天端
20以上
20以上
20以上
20以上
20以上
20以上
タイトフレーム
（B型）
断熱材 グラスウール t=100
10kg/m³
専用ビス
PW−650
（100以上）
C−100X50X20X3.2
@約1,000（鉄骨工事）
（170）
50
25
（50）
ヨドファインパネル t=25

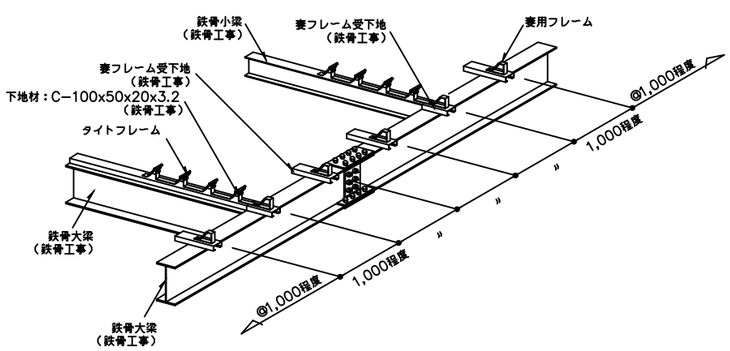

（A部納めについて）

1.断熱見切を妻用フレームにビス止めする。
2.折板をかぶせる。
3.妻用断熱金具を妻用フレームにビス（6φ）
　2本／ヶで固定する。

（B部納めについて）

1.妻用断熱金具の爪部をハンマー等で、
　ハゼ部がしっかり止まるまで曲げて下さい。

※ケラバ端部には妻用断熱金具
を御使用ください。

※１　外部の締結ビスは、座金、パッキン付きビス（5φ以上）を
　　ご使用下さい。
※２　外部の金物は溶融亜鉛めっき品を使用してください。
（　　）寸法は、設計による。

備考	名称	ヨドルーフ90ハゼ　インシュレーション工法	日付	2025.10.1	図面No.	09010301	YODOKO
	図面名	ケラバ部詳細図－ケラバ包み－	縮尺	1/3			